

# Manual Utilizare Fantana Artesiana


## Masuri de precautie

- Despachetati cu grija toate componentele incluse in colet. Va rugam sa va asigurati ca toate piesele sunt scoase din ambalaj.
- Scoateti intotdeauna cablul de alimentare din priza inainte de a atinge pompa.
- A nu se utiliza pompa fara a o introduce complet in apa.
- A nu se utiliza pompa cu lichide fierbinti.
- Nu trageți pompa folosindu-va de cablul electric al acesteia.
- Folositi doar apa dulce (nesarata) in interiorul fantanii.
- In timpul utilizarii, pompa trebuie sa fie scufundata in intregime pentru a evita supraincalzirea.
- A nu se porni pompa inainte ca aceasta sa fie scufundata complet sub apa.
- A nu se atinge pompa daca aceasta este conectata de la sursa de curent electric.
- A nu se folosi pompa cu lichide inflamabile.
- A nu se folosi pompa cu lichide a caror temperatura depaseste 30° C.

Nota: Este recomandata utilizarea apei distilate, pentru a preveni depunerea calcarului.

## Piese incluse

- Fantana
- Sistem iluminare LED
- Pompa submersibila
- Furtun
- Bila din sticla

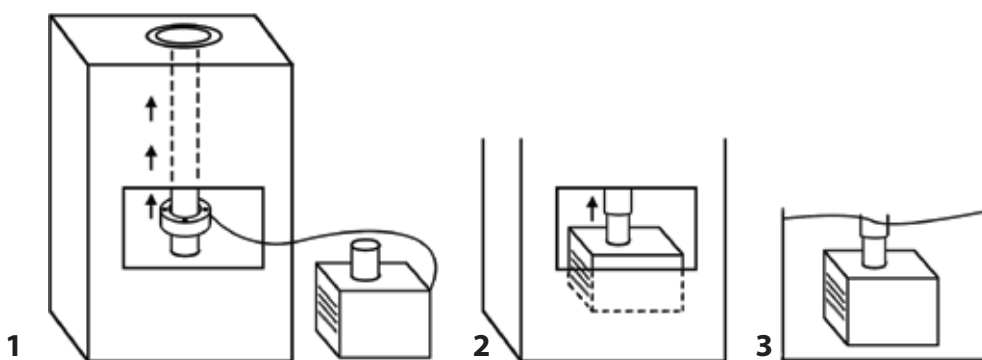

## Instalare

1. Despachetati coletul si desfasurati cablul electric al pompei. Puneti fantana pe o suprafata plana, orizontala.
  2. Introduceti furtunul, aflat in interiorul fantanii, in discul de iluminare LED, si ridicati discul pana in capatul superior al furtunului (fig. 1).
  3. Cuplati pompa submersibila la furtunul aflat in interiorul fantanii (fig. 2).
  4. Plasati pompa pe baza interioara a fantanii, astfel incat ventuzele sa se prinda de suprafata acesteia.
  5. Turnati apa in fantana, fara a depasi nivelul maxim acceptat de catre fanta de acces din spate, pentru a evita varsarea acesteia. Asigurati-va ca apa acopera complet pompa (fig. 3).
  6. Plasati bila de sticla pe platforma iluminata de catre sistemul LED. Este recomandata plasarea acesteia inainte de punerea in functiune a pompei, pentru a evita stropirea.
  7. Conectati stecarul pompei la o priza electrica pentru a o pune in functiune.
- Atentie:** Asigurati-va ca apa nu poate intra in contact cu priza electrica.
- Nota: Puteti controla fluxul prin mecanismul de control situat lateral pe pompa.
8. Cand doriti sa opriti pompa, deconectati stecarul de la sursa de alimentare.

## Curatare si intretinere

Pentru a curata pompa, utilizati o perie mica si un jet de apa, pentru a indeparta depunerile acumulate. Fantana se poate curata sub un jet de apa, folosind un burete.



### CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil sa returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.