


# SOKANY®

## Instructiuni de operare

Dragi clienti, va multumim ca utilizati produsele noastre electrice de gatit. Pentru a va facilita functionarea corecta a produsului, va rugam sa cititi manualul cu atentie inainte de utilizare.

### Capitolul 1. Componente si functii

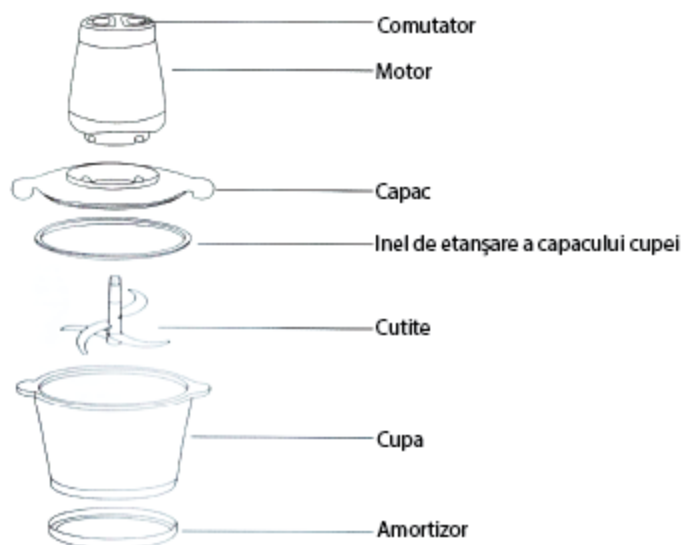

### Capitolul 2. Metoda de utilizare


1. Inainte de a folosi produsul pentru prima data, spalati bine partile care intra in contact cu mancarea.
2. Daca dispozitivul este pornit, apasati pe intrerupator pentru a-l utiliza, ridicati mana de pe intrerupator pentru a-l opri.
3. Indepartati pielea, oasele si tendoanele cvarnii inainte de utilizare.
4. Asigurati-va ca, impreuna cu apa necesara, cantitatea adaugata nu depaseste jumatate din capacitatea totala a cupei, pentru a nu afecta eficienta produsului.
5. Produsul dispune de viteza ajustabila. Este recomandata o viteza ridicata pentru produsele din carne si o viteza scazuta pentru fructe si legume.
6. Porniti dispozitivul si apasati intrerupatorul timp de 3 secunde, dupa care asteptati 2 secunde si repetati procesul de cate ori considerati necesar.
7. Cand ati terminat, deconectati dispozitivul. Cand lamele nu se mai rotesc, puteti scoate toculatorul.
8. Daca ingredientele se lipesc de cupa, deconectati dispozitivul, si razuiti-le de pe cupa inainte de utilizare.
9. Tocatorul nu poate fi folosit pentru procesarea produselor din soia, orez sau alte materiale tari.
10. Daca produsul se leagana din cauza distributiei inegale a alimentelor, opriti produsul, plasati in mod egal produsele in cupa si porniti din nou toculatorul.
11. Daca rezultatul dorit nu este obtinut in 15 secunde, ridicati mana de pe intrerupator si apasati din nou dupa un interval de 10-20 de secunde. Metoda este recomandata pentru a prelungi durata de viata a produsului.

## Capitolul 3. Ghid pentru alimente

aliment	Instrucțiuni		nr. operatii	durata operatiune
	cantitate	note		
carne de porc	250g	Indepartati oasele si pielea	3	3-5 secunde
carne de vita	250g	Indepartati oasele si pielea	3	3-5 secunde
ceapa	200g	Taiati in patru	4	3-5 secunde
ceapa verde	200g		4	3-5 secunde
chili	200g	Bucati de aproximativ 4cm	4	3-5 secunde
morcovi	250g	Felii de aproximativ 2cm	4	3-5 secunde
rosii	250g	Taiati in patru	2	3-5 secunde
legume	100g	Bucati de aproximativ 3cm	4	3-5 secunde
cartofi	250g	Fierti si decojiti	4	3-5 secunde
fructe	250g	Bucati de aproximativ 2cm	2	3-5 secunde
oua	4		1	3-5 secunde
alune	200g	Decojite	3	5-10 secunde
nuci	200g	Decojite	3	5-10 secunde
firimituri de paine	2 felii	Folositi felii	2	3-5 secunde
carnati cu sunca	200g	Taiati in 3 sau 4 bucati	1	5-10 secunde

## Capitolul 4. Masuri de precautie

1. Asigurati-va ca deconectati dispozitivul inainte de dezasamblare sau instalarea oricarei parti.
2. Inainte de utilizare, asigurati-va ca nicio parte a produsului nu este deteriorata.
3. Inainte de adaugarea ingredientelor, asigurati-va ca sunt instalate corect cutitele.
4. Nu porniti dispozitivul inainte de a pune ceva in cupa sau daca alimentele depasesc capacitatea cupei.
5. Nu adaugati in cupa ingrediente cu o temperatura mai mare de 50 de grade.
6. Dispozitivul nu poate procesa materiale tari, cum ar fi boabele de cafea sau de soia.
7. Va rugam nu folositi dispozitivul pe o perioada continua mai mare de 15 secunde.
8. Dupa utilizare, este recomandat sa demontati motorul dupa ce acesta s-a oprit.
9. Daca dispozitivul se opreste in timpul operatiei, va rugam sa il opriti si sa il deconectati de la sursa de curent electric pentru 20-30 de minute.
10. Nu puneti motorul in apa sau alte lichide.
13. Dispozitivul ar trebui tinut departe de copii sau persoane cu dizabilitati intelectuale.
14. Dispozitivul nu este conceput pentru uz comercial.

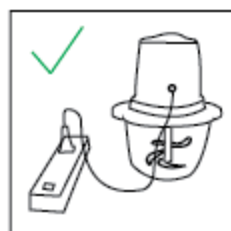

## Capitolul 5. Curatare si intretinere

1. Inainte de curatare, indepartati motorul si deconectati dispozitivul.
2. Va rugam sa curatati dispozitivul in scurt timp dupa utilizare.
3. Cand curatati dispozitivul, va rugam sa clatiti cu apa si sa stergeti cupa si accesoriile.
4. Partea exterioara a motorului poate fi curatata cu un prosop uscat. Nu spalati motorul cu apa sau alte lichide.
5. Depozitati dispozitivul intr-un mediu uscat si ferit de lumina soarelui.
6. Asigurati-va ca dispozitivul este curat si uscat inainte de depozitare.
7. Nu curatati produsul cu produse lichide corozive.
8. A nu se folosi o masina de spalat vase pentru curatarea dispozitivului.

## Capitolul 6. Analiza defectelor

defect	analiza cauzei	depanare
Pe durata primelor utilizari, motorul a emanat un miros neplacut	Motorul nu este folosit in mod corespunzator.	Daca produsul emana acelasi miros dupa utilizari repetate, trimiteti-l catre cel mai apropiat service pentru testare.
Nu functioneaza	1. Voltaj prea scazut 2. Protectia impotriva supraincalzirii blocheaza functionarea.	1. Verificati daca voltajul este prea scazut. 2. Incepeti utilizarea dispozitivului pentru 20-30 de minute.
Vibratie anormala sau sunete puternice	1. Suportul pentru cutite nu este instalat in locul potrivit 2. Produsul nu este asamblat corespunzator 3. Voltajul este prea mare 4. Supraincalzire	1. Scoateti ingredientele si instalati corespunzator suportul de cutite. 2. Asamblati dispozitivul in mod corespunzator. 3. Asigurati-va ca voltajul nu e prea mare. 4. Opriti dispozitivul si deconectati-l de la sursa de curent electric apoi scoateti alimentele in exces din cupa.
Cutitele nu taie	Lama ramane blocata in alimente.	Opriti dispozitivul si deconectati-l de la sursa de curent electric apoi taiati ingredientele in bucati mici.

Pentru alte defecte, va rugam sa contactati departamentul de servicii pentru clienti al companiei.