

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCTIUNI



Blender 2 in 1 SK-146S

220-240V~50/60Hz




Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intr-o pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu stecarul sau cablul de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Nu utilizati aparatul pentru a pisa ingrediente dure pentru ca lamele se pot toci.
- Pentru a evita ranirea inainte de a instala lamele, instalati si asigurati vasul mixerului pe dispozitivul de fixare.
- Blenderul va incepe activitatea numai dupa ce capacul este inchis si blocat in mod corespunzator.
- Folositi numai piesele incluse cu unitatea.

Componente

1. Pahar
2. Capac
3. Vas blender
4. Lame
5. Cuplaj
6. Unitate motor
7. Buton rotativ
8. Rasnita

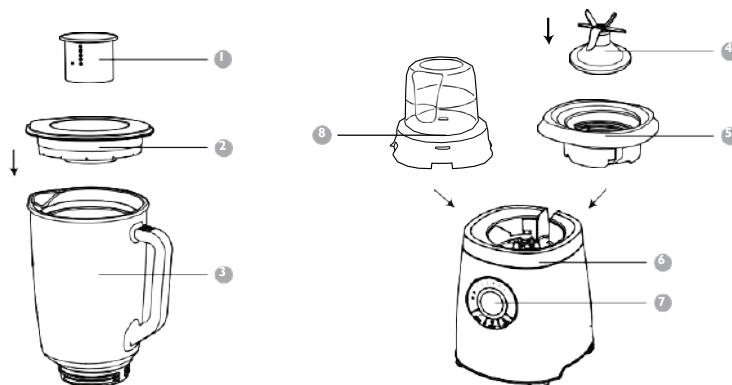

Inainte de prima utilizare

- Splalati bine toate piesele care vin in contact cu produsele alimentare.
- Lamele sunt foarte ascutite. Evitati contactul direct cu acestea.
- Inainte de asamblare, asigurati-va ca dispozitivul este deconectat de la priza.
- Timpul maxim permis de utilizare continua a dispozitivului nu trebuie sa depaseasca 2 minute, dupa aceasta, opriti blenderul timp de 3 minute.

Folosirea aparatului

1. Plasati vasul pe blocul motor (6).
2. Conectati dispozitivul la priza.
3. Selectati viteza dorita prin actionarea butonului de viteza. Blenderul are viteza variabila. Procesul de mixare va porni automat.
4. Pentru a opri aparatul, setati butonul de control pe pozitia de oprire.

Folosirea rasnitei

1. Rasnita este proiectata pentru macinarea ingredientelor cum ar fi boabe de cafea, orez, grau, nuci decojite, mazare, piper, seminte de susan, fasole uscata, cascaval, pesmet.
2. Puneti in rasnita ingredientele necesare.
3. Conectati aparatul la priza.
4. Deschideti blenderul tinand apasat butonul de mixare rapida. Pentru a opri aparatul, eliberati butonul.

Curatare si intretinere

1. Adaugati putin detergent pentru vase si umpleti vasul cu apa.
2. Setati butonul la pozitia 1.
3. Dupa aprox. 1 minut inchideti blenderul.
4. Scoateti din priza aparatul.
5. Dupa splalare, desfaceti vasul si uscati toate componentele.
6. Stergeti unitatea motorului cu o carpa umeda. Niciodata sa nu introduceti aparatul in apa.
7. Uscati bine toate partile componente.

Specificatii tehnice

Tensiune: 220-240V~50/60Hz

Putere: 450W

Capacitate: 1.5L

Trepte de viteza: 3 + impuls



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.