

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Oala sub presiune electrica SK-2401



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.


Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezambla sau curata.
- Cand dezamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intr-o pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariata, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- Nu puneti obiecte pe suprafata aparatului, acestea vor bloca orificiile de intrare a aerului.
- A nu se folosi instrumente metalice in interiorul bolului, acestea pot deteriora suprafata anti-lipire a acestuia.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.







Componente

1. Maner capac
2. Capac
3. Supapa de evacuare
4. Supapa cu plutitor
5. Bol interior
6. Maner corp
7. Recipient colectare apa
8. Inel sigilare
9. Bol exterior
10. Panou comanda
11. Baza
12. Piulita hexagonala
13. Inel de siguranta
14. Reprezentare detaliata supapa cu plutitor

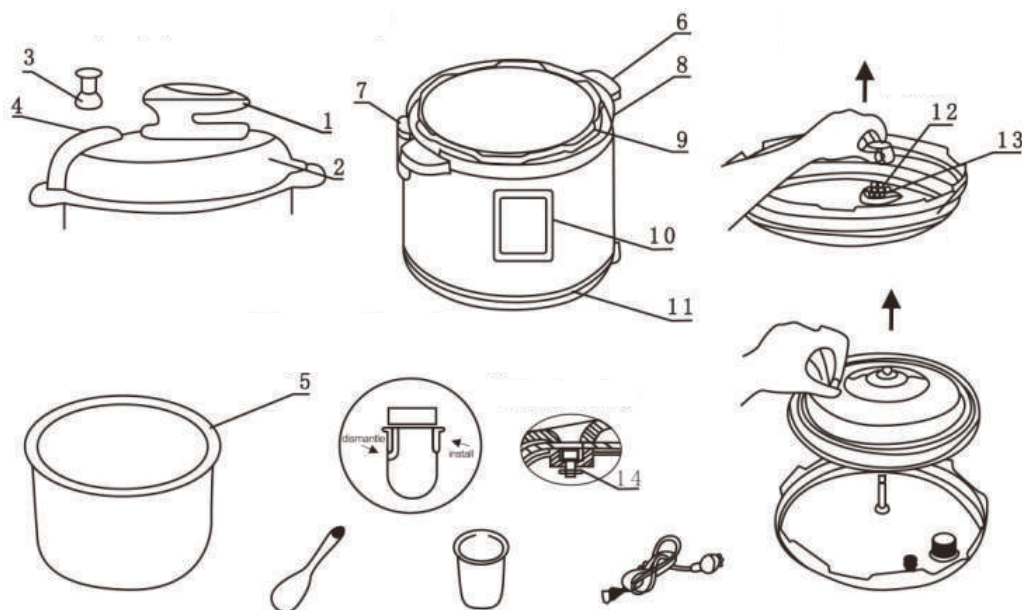

Utilizare

- 1. Tineti mai intai manerul capacului cu mana, rotiti capacul in sensul acelor de ceasornic pana la marginea limita, apoi ridicati capacul in sus (fig. 1).
 - 2. Scoateti vasul interior si puneti apa si alimentele necesare in acesta (fig. 2).
Apa si alimentele nu trebuie sa depaseasca 4/5 din inaltimea vasului interior.
Apa si alimentele trebuie sa atinga cel putin 1/5 din inaltimea vasului interior.
 - 3. Puneti vasul interior in cel exterior. ROTiti usor vasul interior pentru a va asigura ca este bine pozitionat (fig. 3).
 - 4. Inainte de a inchide capacul, asigurati-va ca inelul de sigilare este pozitionat corect. Inchideti capacul rotindu-l in sens antiorar (fig. 4).
 - Inchideti supapa de evacuare, rotiti-o pe pozitia de sigilare si asigurati-va ca supapa cu plutitor este coborata. (fig. 5).
 - Atentie: A nu se conecta aparatul la sursa de curent electric fara a avea capacul inchis corespunzator. Exista riscul ca aburul sa patrunda in circuitul aparatului, reprezentand astfel un pericol.
 - 6. Pentru a deschide vasul:
 - A. Opriti aparatul sau scoateti stecarul din priza electrica.
 - B. Rotiti supapa de evaxuare pe pozitia de evacuare (fig. 6).
 - C. Rotiti capacul in sens orar pana la limita si apoi ridicati-l.
- Nota: Atunci cand gatiti alimente lichide, cand operatiunea este incheiata, nu puteti roti valva de evacuare imediat; trebuie, mai intai, sa opriti aparatul si sa asteptati ca acesta sa se raceasca in mod natural pana ce supapa cu plutitor este coborata.

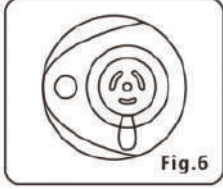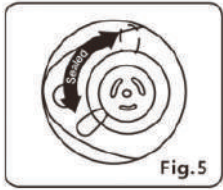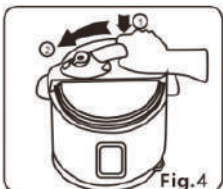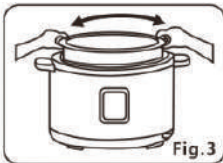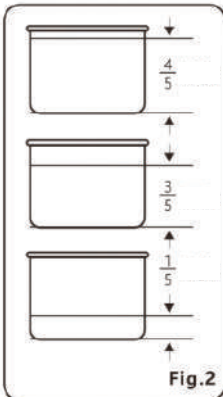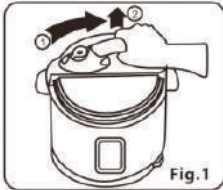

Operarea panoului de control

- 1. Porniti aparatul. Pe ecran va fi afisat “00 00” iar dispozitivul va intra in modul de repaus.
- 2. Alegeti functia de gatire dorita apasand pe butonul corespunzator. Aparatul va intra in modul de gatire. Pentru anularea programului, apasati butonul “CANCEL”.
- Nota: Odata incheiat programul de gatire, aparatul va intra automat in modul de pastrare la cald.
- 3. In functie de programul ales, aparatul va seta automat temperatura de preparare necesata. Pentru schimbarea timpului de preparare, dupa selectarea functiei de gatire, apasati pe una din cele doua sageti din partea inferioara a manilului, pentru a creste sau scade timpul de preparare.
- 4. Pentru programarea in avans a unui mod de preparare: cat timp aparatul se afla in modul de repaus, apasati repetitiv pe butonul de preset. Selectati apoi timpul dupa care doriti sa inceapa procesul de gatire, dupa care selectati modul de preparare dorit.

Coduri de eroare

Cod	E1	E2	E3	E4
Semnificatie	Senzor intrerupt	Scurt circuit	Temperatura prea mare	Functionarea defectuoasa a comutatorului de presiune