

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Tigaie electrica YQ-2004

220-240V~50/60Hz



Masuri importante de siguranta


Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intro pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu stecarul sau cablul de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Nu utilizati aparatul in apropierea materialelor explozive sau inflamabile (hartie, pungi de nylon, etc.).
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

Utilizare

1. Inainte de prima utilizare sau dupa o perioada indelungata de nefolosire, stergeti placa antiaderenta cu o carpa umeda.
2. Asezati aparatul pe o suprafata plana, stabila si uscata.
3. Introduceti regulatorul de temperatura in tigaie.

Atentie: Introduceti aparatul in priza numai dupa ce ati montat regulatorul de temperatura pe tigaie.

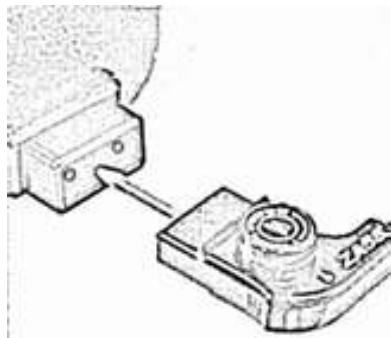

4. Introduceti cordonul de alimentare intr-o priza corespunzatoare.
5. Reglati temperatura in functie de natura alimentelor gatite. Intotdeauna incalziti mai intai tigaia pentru 3-4 minute, fara alimente, cu capacul asezat. Astfel alimentele ce urmeaza a fi preparate se vor gati mai bine si mai repede. Asteptati pana se aprinde lampa de control, dupa care puteti incepe prepararea mancarii.
6. Folosind manusi de bucatarie termoizolante, ridicati cu grija capacul, asezati-l pe o suprafata dura, neinflamabila. Adaugati in tigaie alimentele de gatit. Puneti la loc capacul. Indicatorul luminos va fi aprins, indicand ca tigaia electrica este in functiune.

7. Verificati regulat starea alimentelor, nu este neaparat necesar sa intoarcati alimentele, ele se vor gati pe ambele parti. Daca totusi considerati, puteti intoarce cu grija alimentele. Atentie la capac si la tigaie, acestea sunt foarte fierbinti, utilizati manusi de bucatarie.
8. Dupa ce alimentele sunt complet gatite, scoateti-le cu grija din tigaie, utilizand o spatula speciala sau ustensile de plastic sau lemn destinate special utilizarii cu suprafete antiaderente.
9. Scoateti aparatul din priza imediat ce ati terminat gatirea. Asteptati racirea sa inainte de a-l curata si a-l depozita.
10. Scoateti intotdeauna tava de plastic si goliti-o/curatati-o.

NOTA: aparatul este prevazut cu un termostat reglabil. Cu cat setati pe un numar mai mare, tigaia va fi mai fierbinte. Setati in functie de cerintele retetei de gatire sau in functie de experienta formata.

Curatare si intretinere

1. Inainte de a-l curata si a-l depozita, asigurati-va ca aparatul este scos din priza si s-a racit complet. Nu folositi pentru curatare benzina, diluant, perii metalice, unelte ascutite, praf abraziv sau alte materiale similare. Puteti cauza defectarea iremediabila a suprafetei antiaderente, a suprafetelor metalice sau de plastic.
2. Tava de plastic se poate spala in apa calda cu sapun sau cu detergent lichid. Utilizati o spatula cu forma speciala sau ustensile de plastic sau lemn pentru a curata suprafata antiaderenta de eventualele alimente prinse pe tigaie.
3. Puteti utiliza de asemenea un burete neabraziv umezit (sau un prosop de hartie) pentru a sterge petele de pe interiorul tigaii.
4. Dupa ce s-a uscat, ungeti tigaia cu un strat subtire de ulei. Aveti grija ca uleiul sa nu ajunga in interiorul aparatului (intre marginea tigaii si unitatea de incalzire).
5. Curatarea capacului – pentru curatare folositi un burete imbibat in detergent pentru vase.
6. Curatarea regulatorului de temperatura (termostatului) – curatati-i suprafata cu un material textil uscat. Pentru uscare stergeti interiorul cu un prosop de hartie. Exteriorul poate fi uscat, de asemenea, utilizand un prosop de hartie sau o carpa moale si uscata. Nu introduceti aparatul in apa sau in alte lichide.

Specificatii tehnice

Tensiune: 220-240V~50/60Hz

Putere: 1500W

Tip alimentare: la retea

Diametru: 30cm



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deeurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.