
LIECTROUX

Robot Vacuum Cleaner V3S PRO

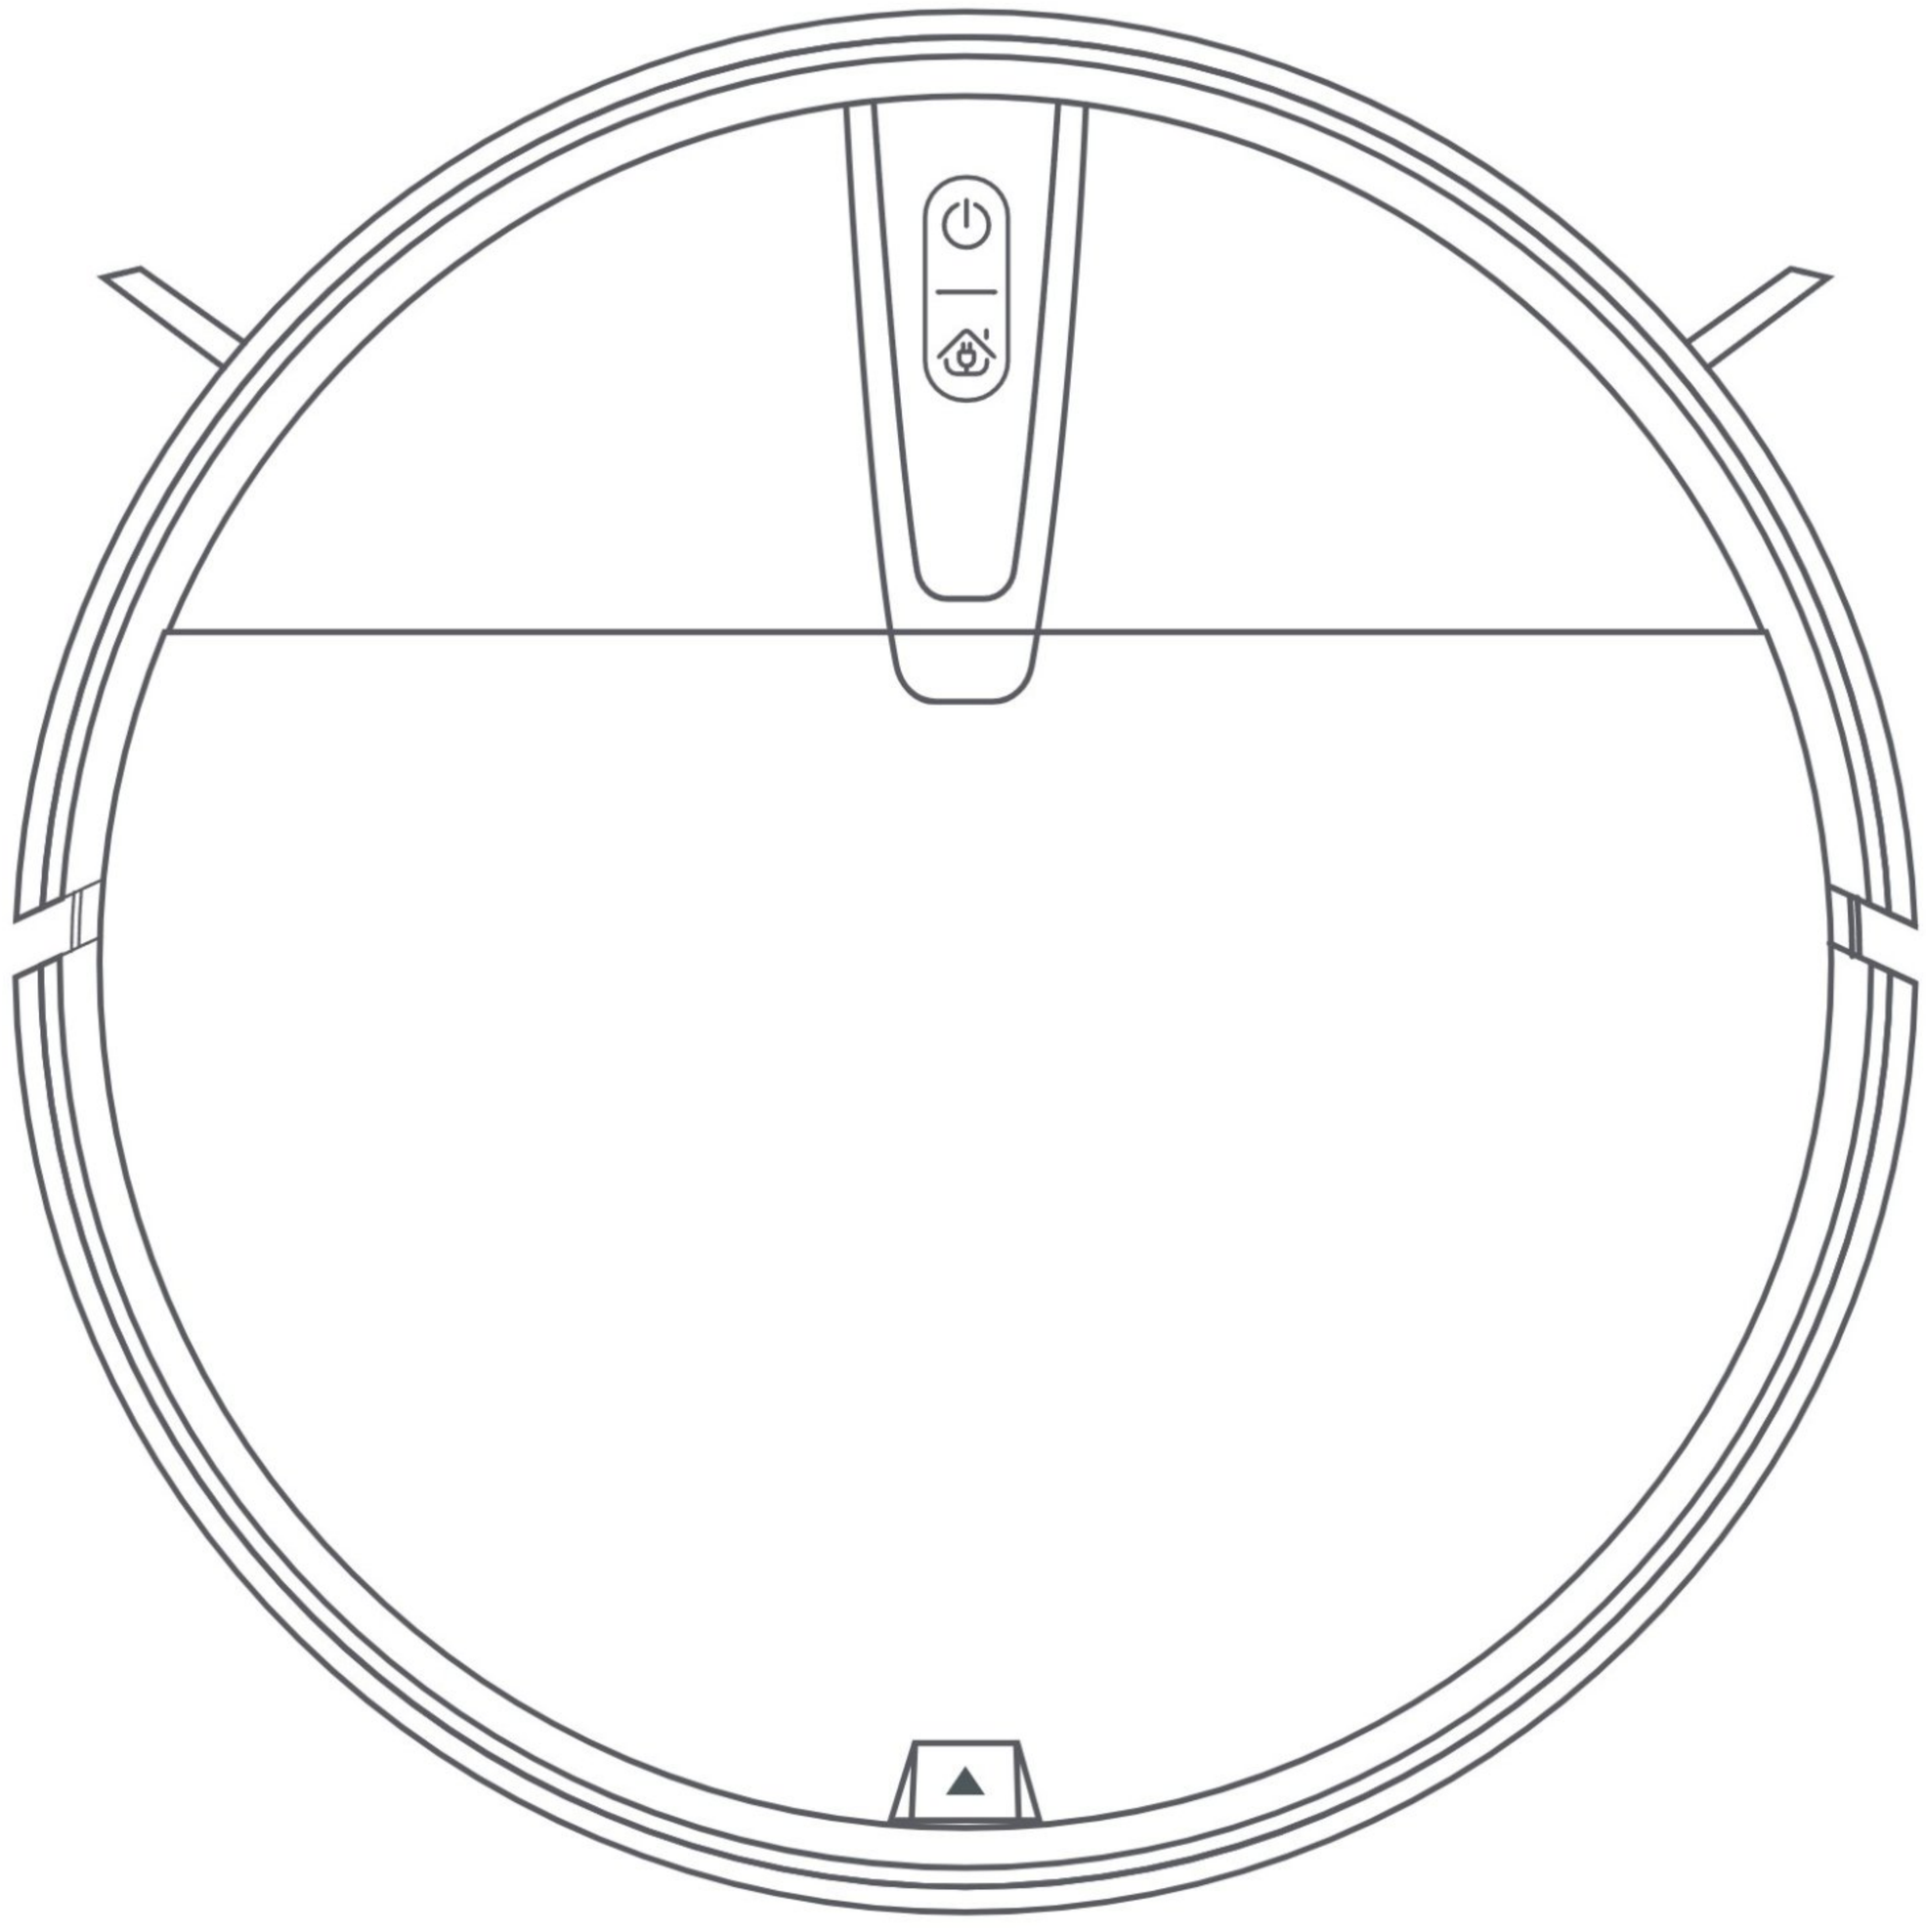

Romana

Manual de Instrucțiuni pentru Robotul Aspirator

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la loc sigur

Cuprins

1. Instrucțiuni de siguranță ---- 1
2. Precauții ---- 2
3. Introducere produs
   - 3.1 Diagramă componente curățător ---- 3
   - 3.2 Specificații ---- 5
4. Instrucțiuni de operare
   - 4.1 Metodă de încărcare și ghid de pornire rapidă ---- 6
   - 4.2 Telecomandă (dacă este cazul) ---- 7
   - 4.3 Setare rezervări (dacă este cazul) ---- 7
   - 4.4 Instrucțiuni Aplicație ---- 8
5. Întreținere
   - 5.1 Curățare colector de praf și filtru ---- 12
   - 5.2 Curățare perie laterală și roată universală ---- 13
   - 5.3 Curățare senzor de prăpastie ---- 13
   - 5.4 Curățare electrod încărcare ---- 13
   - 5.5 Curățare port aspirație ---- 13
   - 5.6 Curățare fereastră senzor ---- 13
   - 5.7 Instalare rezervor apă (pentru modele cu funcție de ștergere) ---- 14
6. Depanare ---- 15
7. Listă de ambalare ---- 16

Vă rugăm să urmați următoarele măsuri de siguranță înainte de a utiliza produsul:


- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să utilizați produsul conform instrucțiunilor din acest manual.
- Păstrați-l corespunzător.
- Dacă trebuie să transferați produsul către o terță parte, vă rugăm să atașați manualul împreună cu produsul.
- Orice operațiune inconsistentă cu acest manual poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări personale.

• Atenție •


01. Acest produs poate fi demontat numai de către un tehnician autorizat. Nu se recomandă un astfel de comportament fără permisiune.
02. Numai adaptorul de alimentare furnizat de fabrică poate fi utilizat cu acest produs.Utilizarea unui adaptor de alte specificații poate cauza deteriorarea produsului.
03. Nu atingeți cordonul, baza de încărcare și adaptorul de alimentare cu mâna umedă.
04. Mențineți deschiderea și părțile în mișcare libere de perdea, păr, haine.
05. Nu așezați curățătorul în jurul obiectelor aprinse, inclusiv țigări, brichete sau orice altceva care poate provoca incendiu. Nu utilizați curățătorul pentru a ridica materiale combustibile, inclusiv benzină sau toner de la imprimantă. Nu îl utilizați în zone inflamabile.
06. Vă rugăm să curățați produsul după încărcare și să opriți întrerupătorul produsului înainte de curățare.
07. Nu îndoiți excesiv firele sau așezați obiecte grele sau ascuțite pe aspirator.
08. Acest produs este un aparat de uz casnic, vă rugăm să nu îl utilizați în exterior.
09. Curățătorul nu poate fi utilizat de copiii sub 8 ani sau de persoanele cu tulburări mentale, cu excepția cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea acestui aparat.
10. Nu lăsați copiii să se așeze sau să se joace cu produsul.
11. Nu utilizați acest produs pe sol umed sau plin de apă.
    Problemele potențiale în curățarea produsului trebuie eliminate cât mai curând posibil. Vă rugăm să eliminați orice cablu de alimentare sau obiect mic de pe podea înainte de a utiliza produsul.
12. Dacă camera care urmează să fie curățată exista trepte, vă rugăm să verificați mai întâi dacă robotul o va detecta și nu va cădea de pe margine.
13. Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, aspiratorul trebuie încărcată la fiecare trei luni pentru a evita uzarea bateriei din cauza puterii scăzute pentru o perioadă lungă de timp.
14. Nu îl utilizați fără coș de praf și filtre instalate.
15. Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat la priză sau la baza de încărcare în timpul încărcării.
16. Utilizați robotul între -10°C și 50°C.
17. Înainte de a arunca produsul, deconectațil de la baza de încărcare, opriți alimentarea și scoateți bateria.
18. Asigurați-vă că produsul nu este pornit atunci când scoateți bateria.
19. Vă rugăm să îndepărtați și să eliminați bateria în conformitate cu legile și reglementările locale înainte de a arunca produsul.
20. Nu utilizați produsul cu un cablu de alimentare sau o priză de alimentare deteriorată. Nu utilizați produsul atunci când nu poate funcționa normal din cauza căderii, deteriorării, utilizării în exterior sau intrării apei.

2. Precauții


Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza Aspiraatorul.

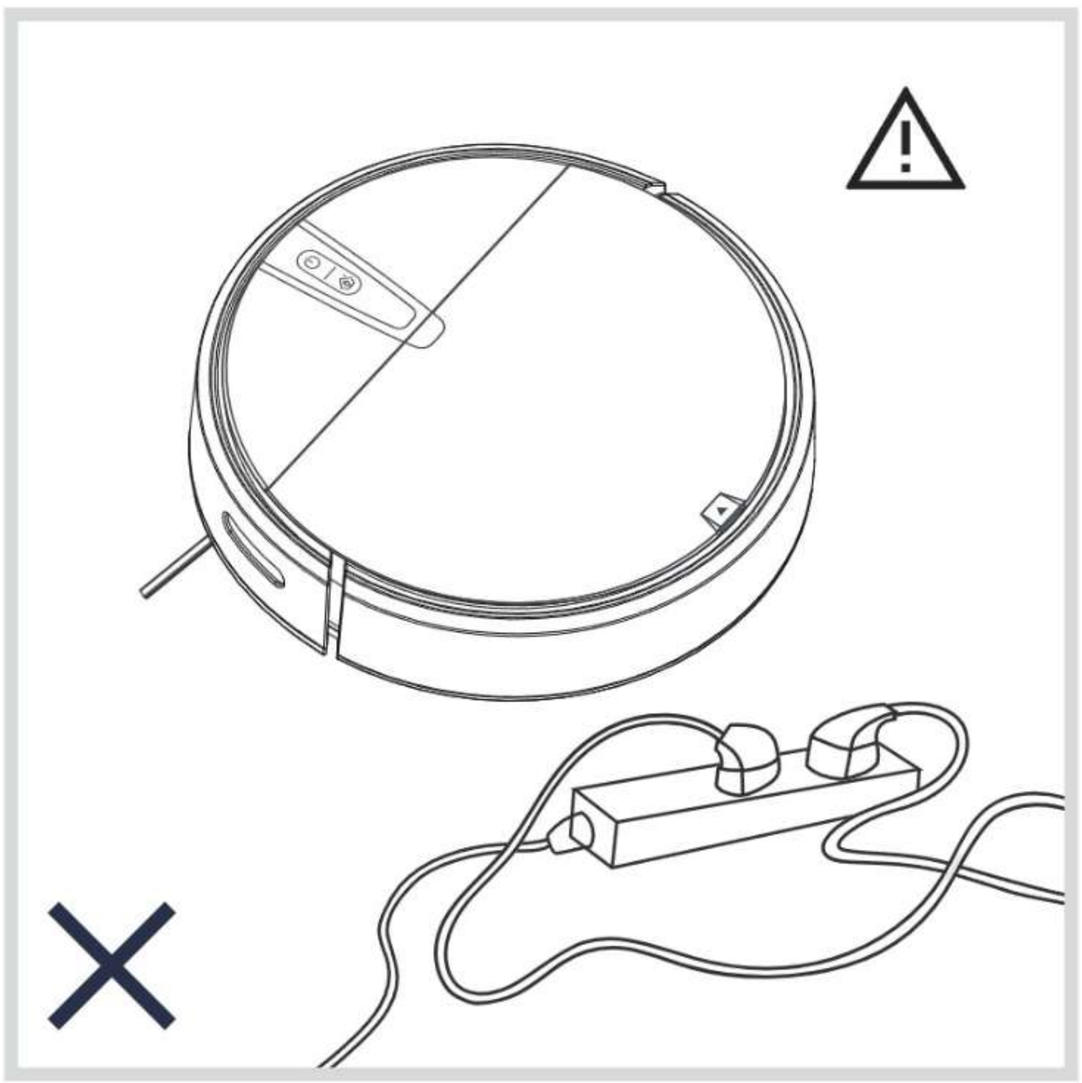

Cablul de alimentare și alte obiecte împrăștiate pe podea pot încurca sau înfășura produsul. Asigurați-vă că le îndepărtați înainte de utilizare.

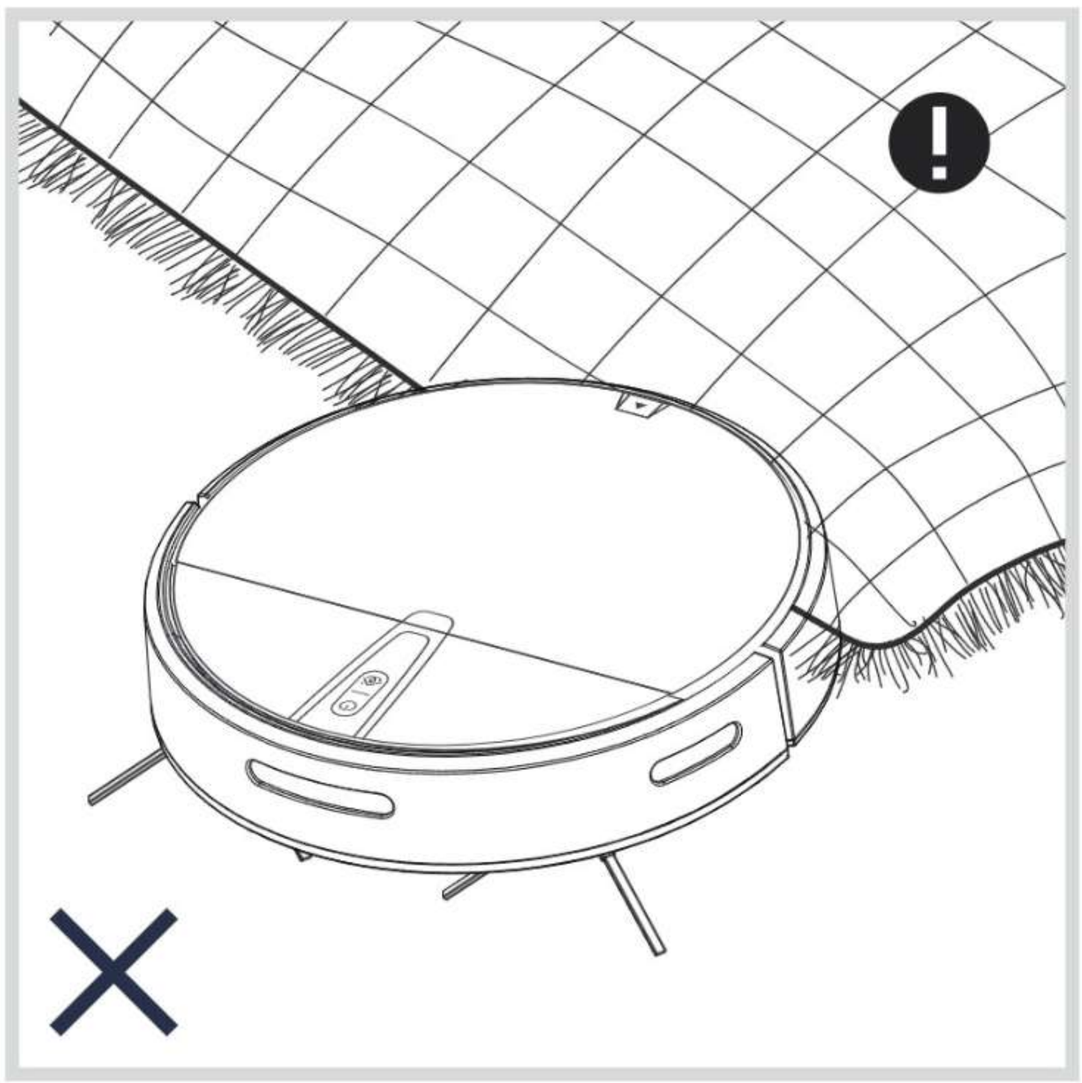

Vă rugăm să rulați franjurile covorului sau să utilizați produsul pe covoare cu fir scurt.

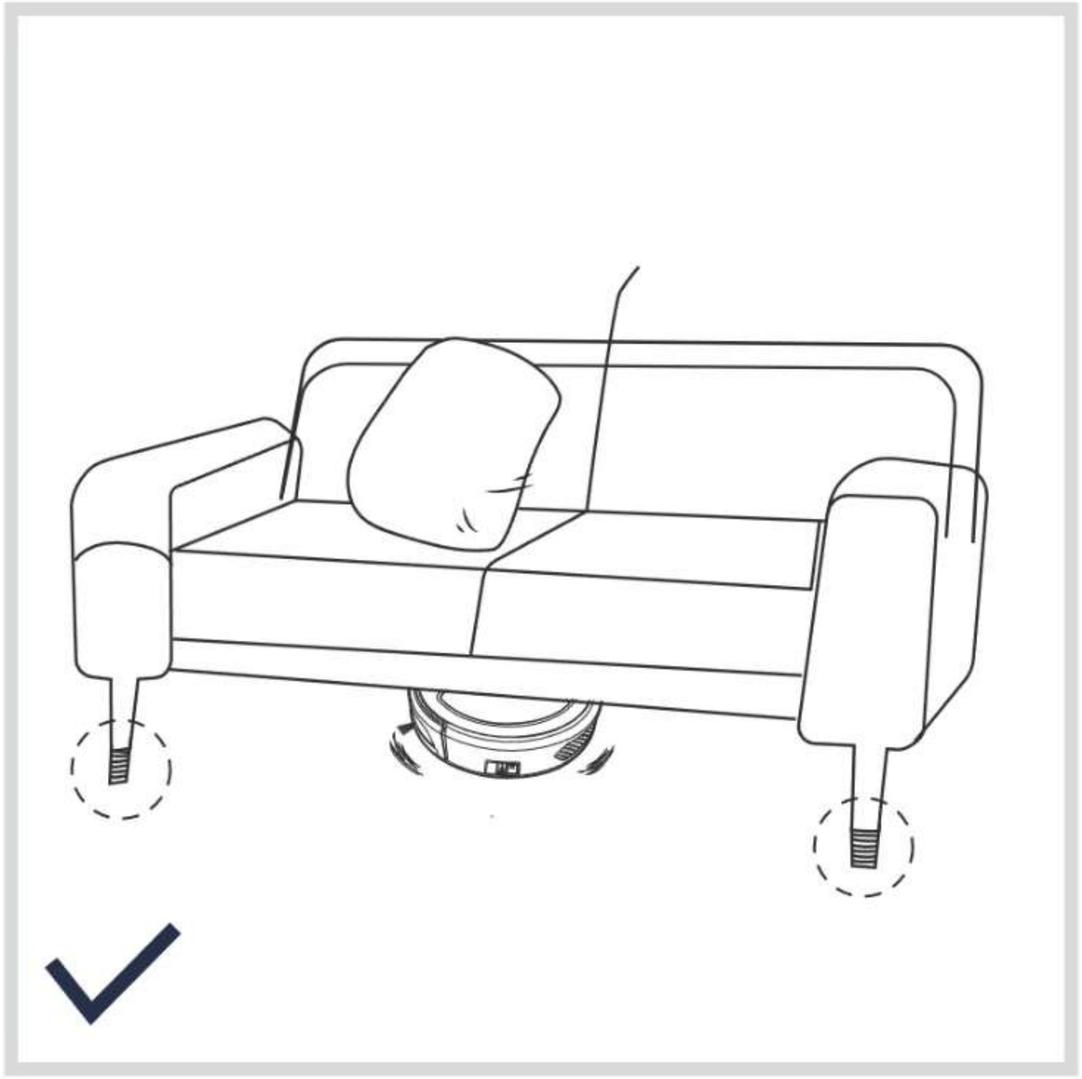


Spațiul de mai puțin de 8 cm de la baza mobilierului poate prinde produsul. Dacă este necesară curățarea, vă rugăm să ridicați mobilierul.




Trebuie amplasate balustrade la marginea stratului dublu pentru a asigura funcționarea sigură a produsului.

3.1 Diagramă componente aspirator

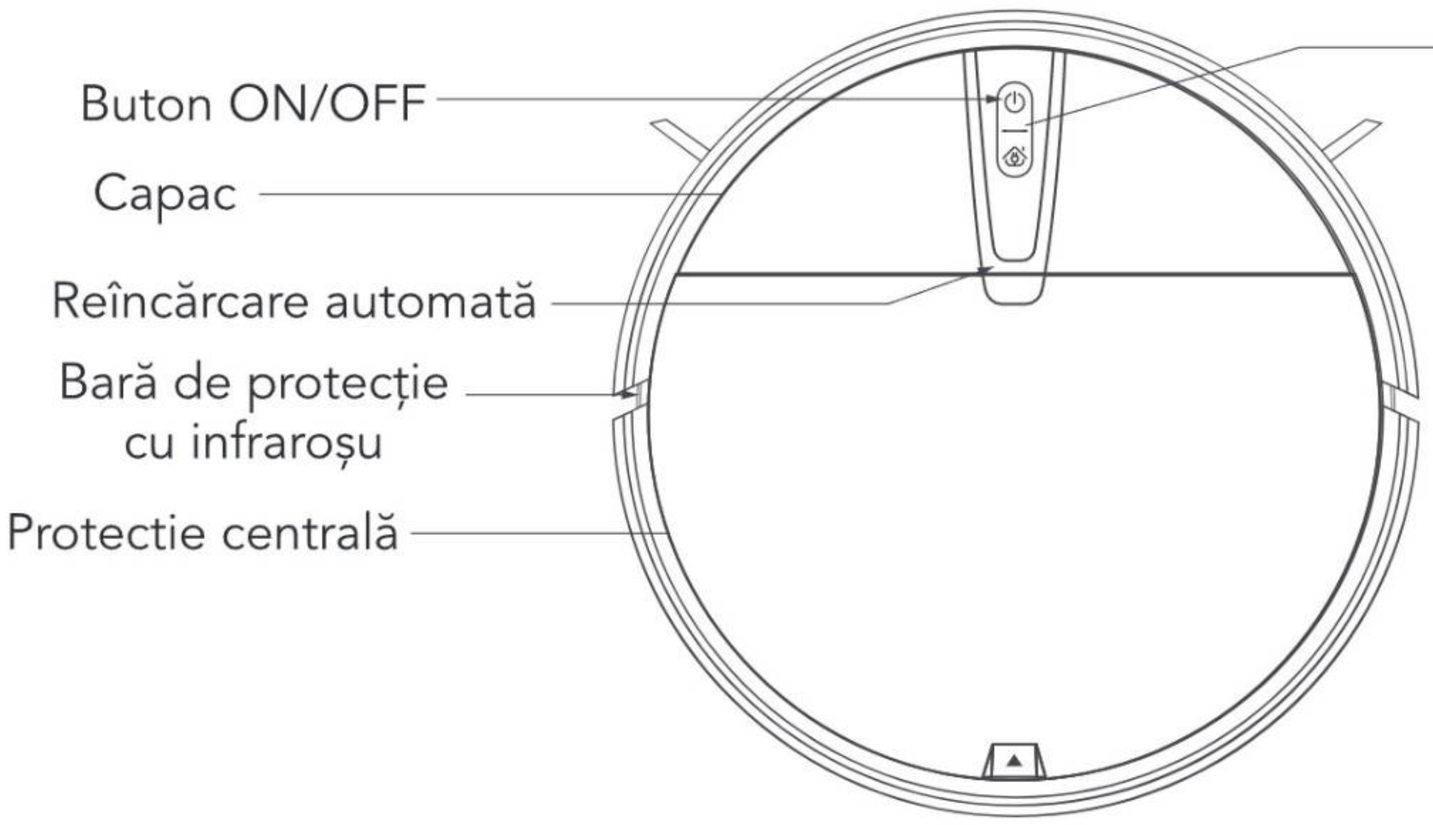



Indicator WIFI
(doar pentru anummite modele)

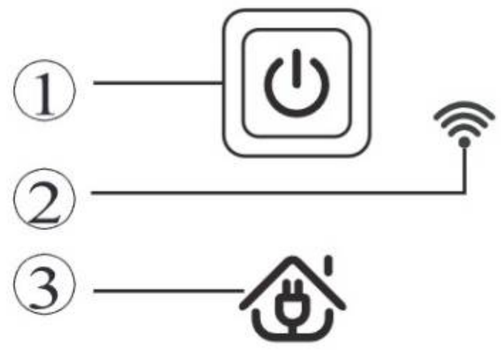

1.Buton ON/OFF
2.Indicator WIFI
3.Reîncărcare automată

Corp principal

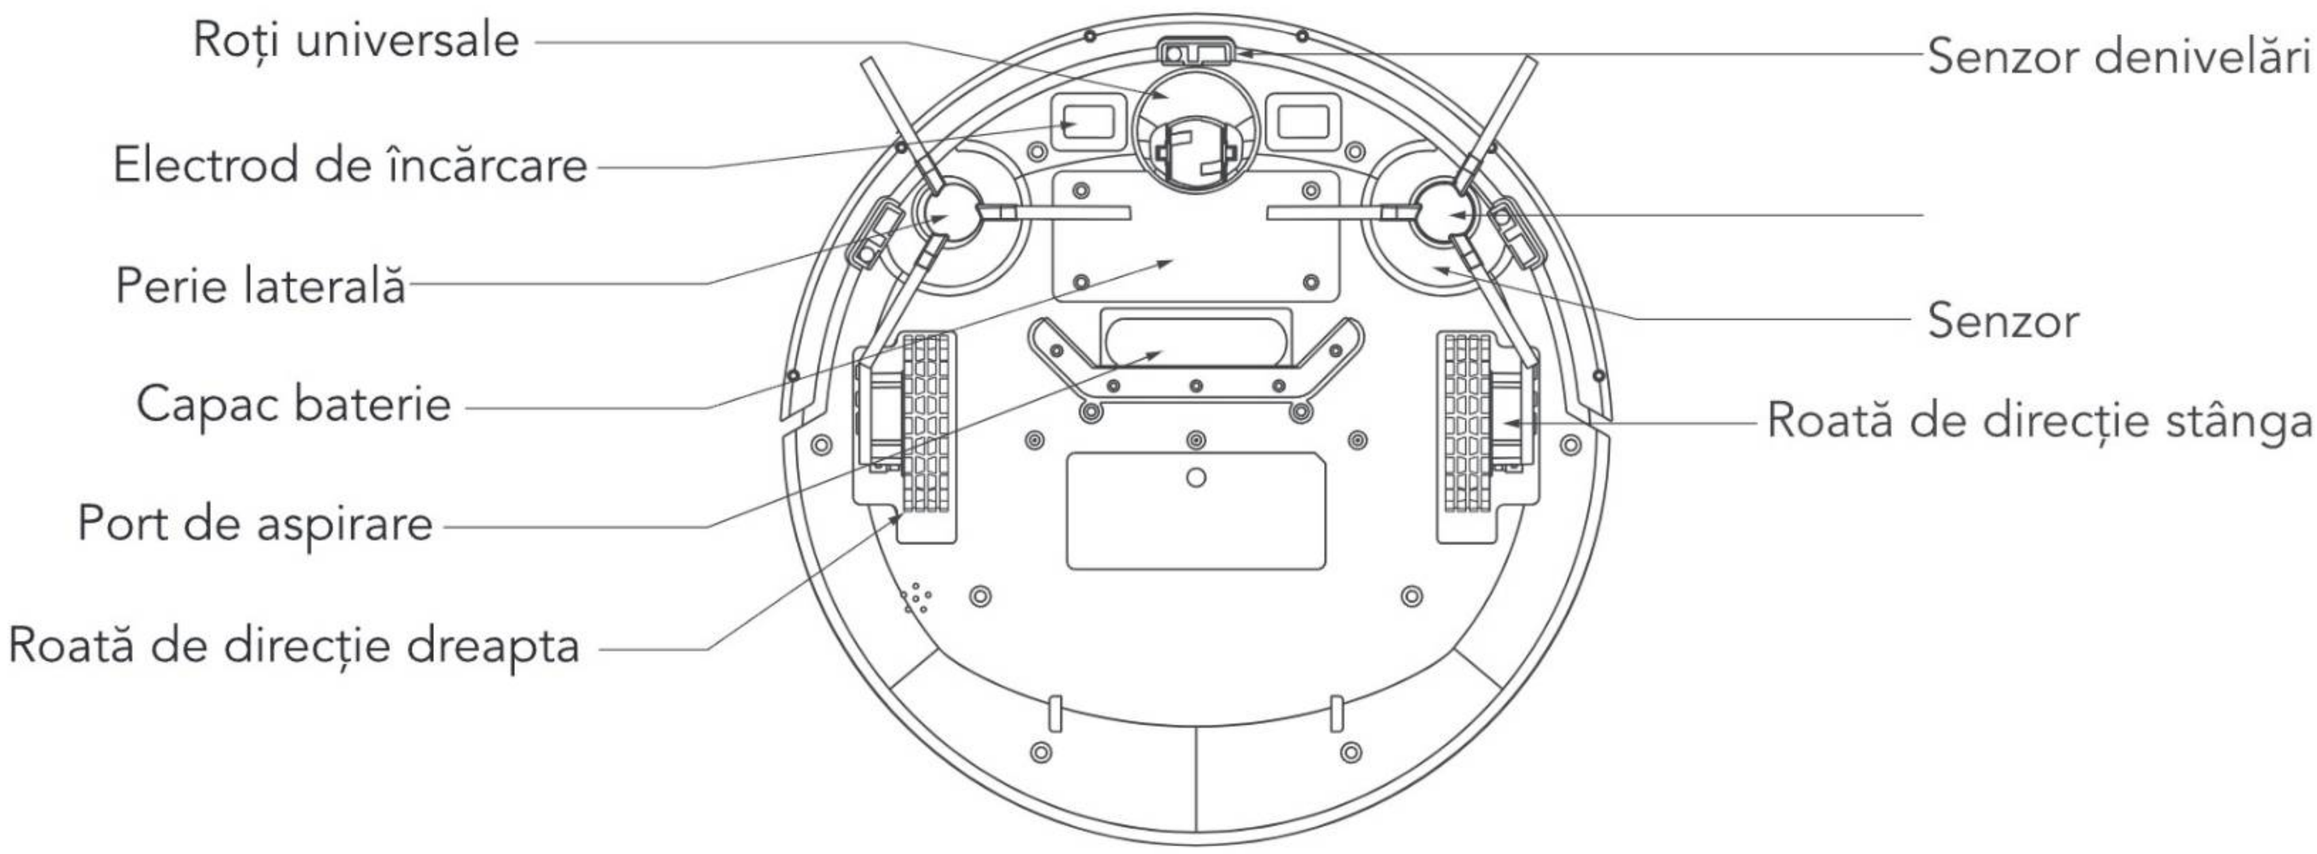

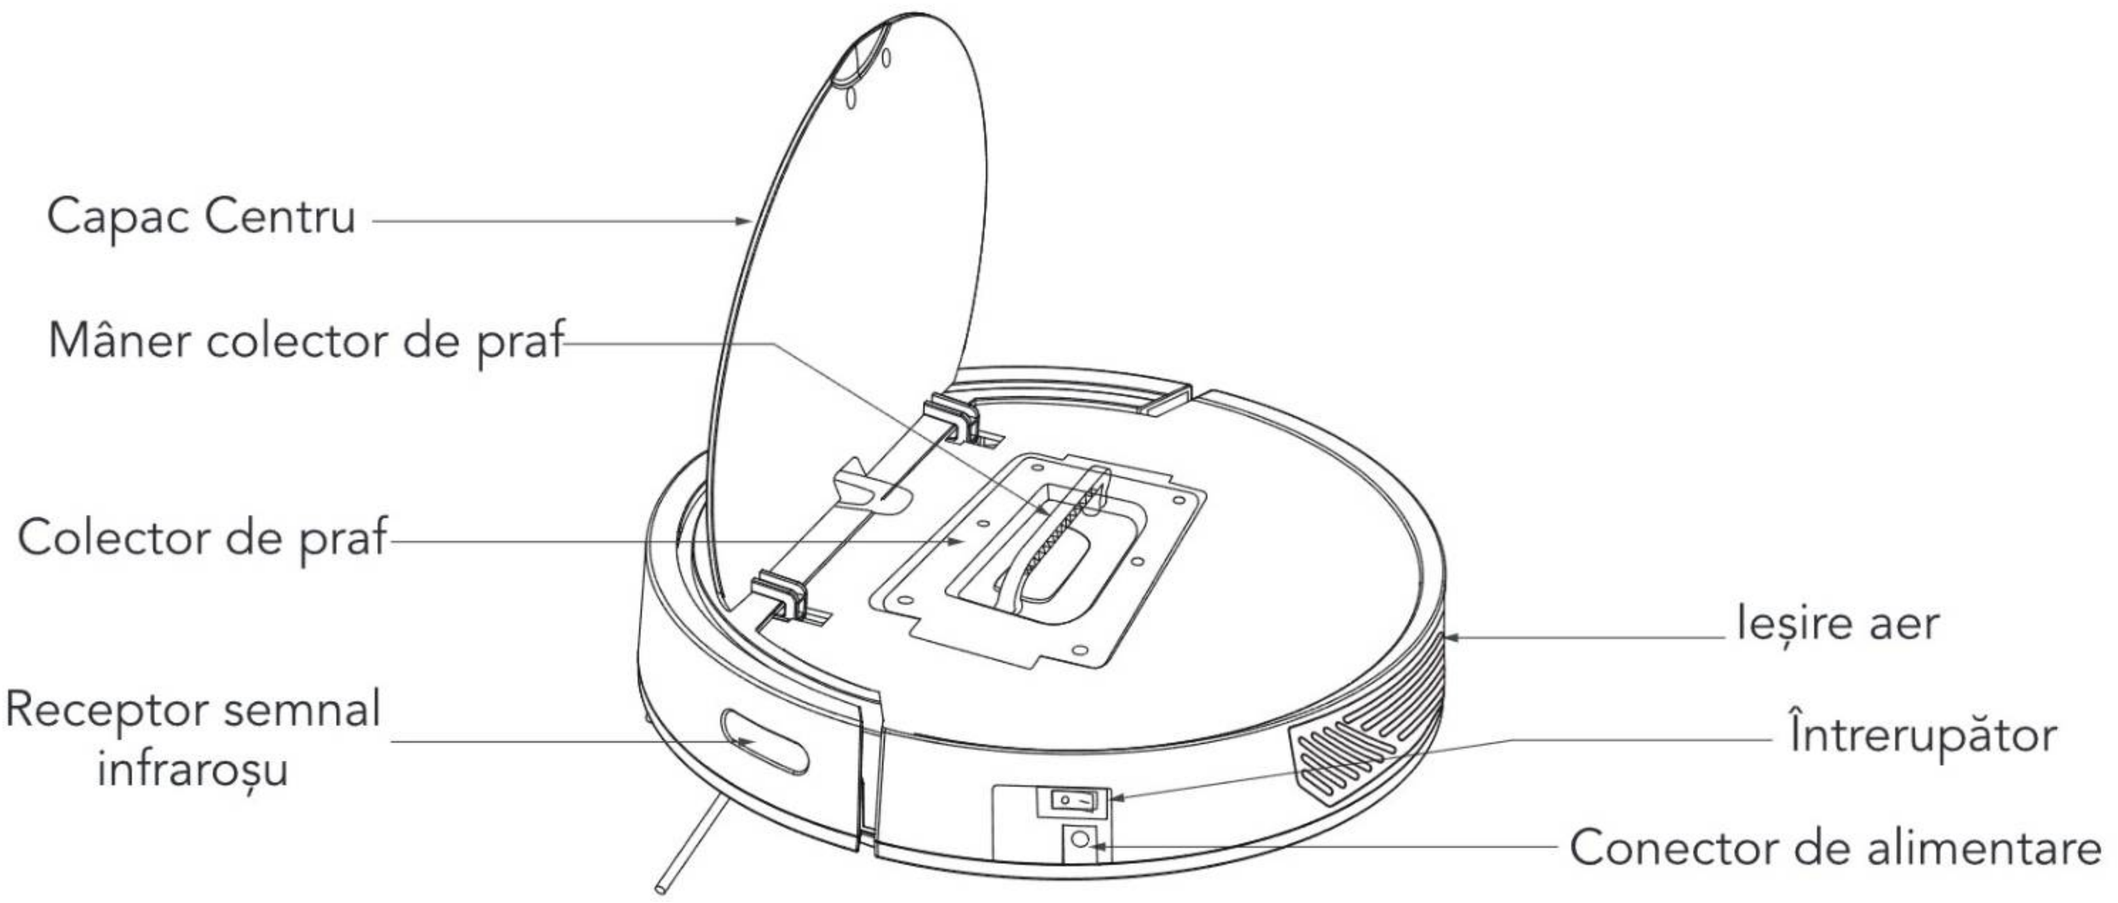

3. Introducere produs

Funcționalitate taste



Buton ON/OFF

Indicator WIFI


Reîncărcare automată

1.Pornit: Lumină verde aprinsă continuu
2.Anormal: Lumină roșie intermitentă
3.În schimbare: Lumină roșie clipind
4.Încărcare terminată: Lumină verde aprinsă continuu


Colector de praf



Filtru de prim nivel

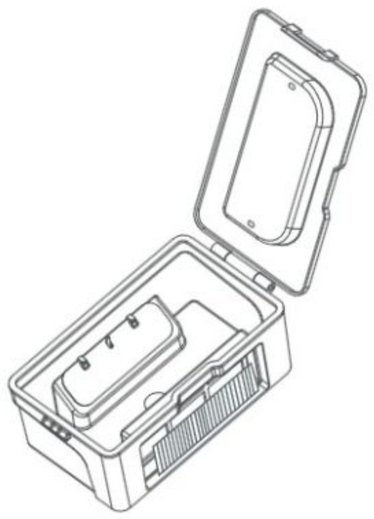


Capac colector de praf

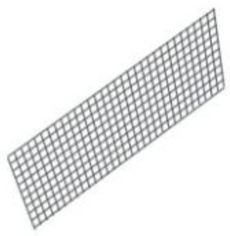

Bumbac cu filtru fin




Filtru HEPA

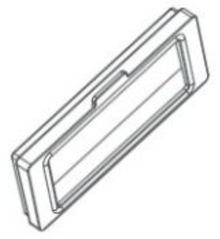



Inel de etanșare element filtru

Telecomandă

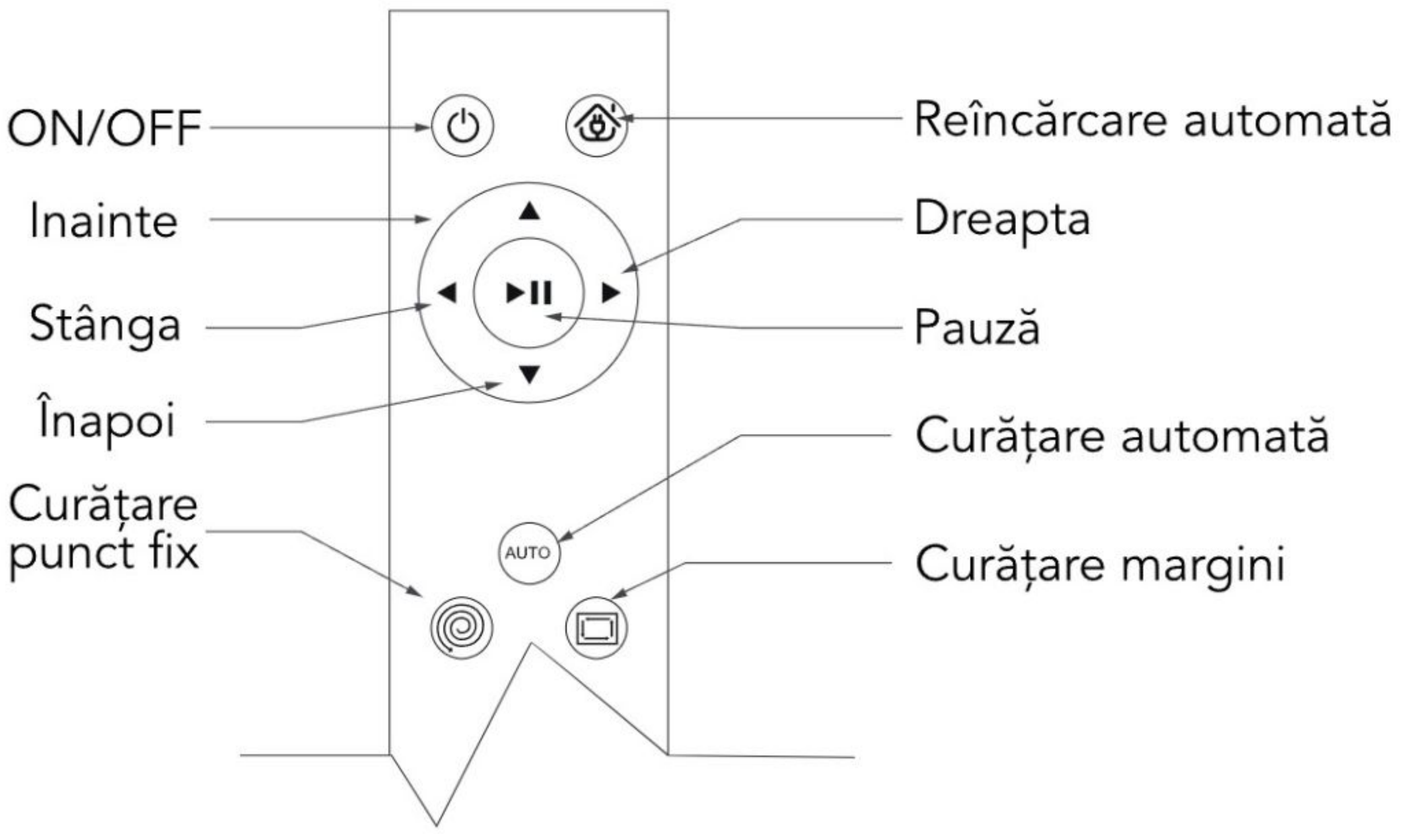

Baza de încărcare

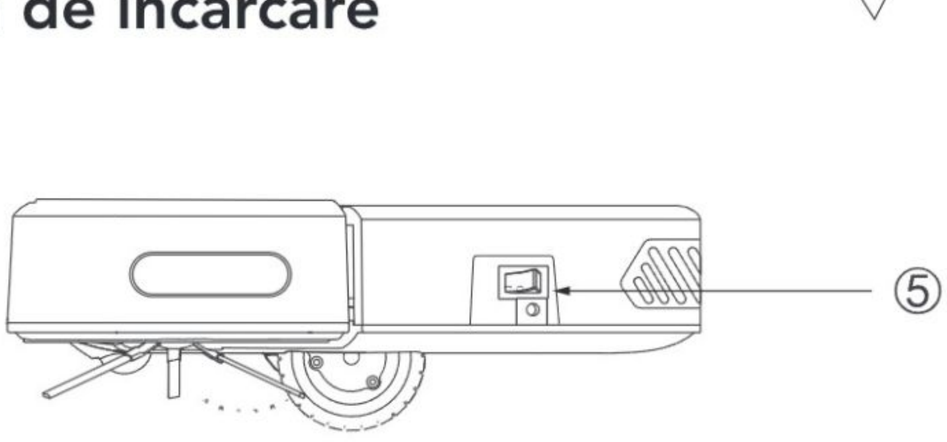

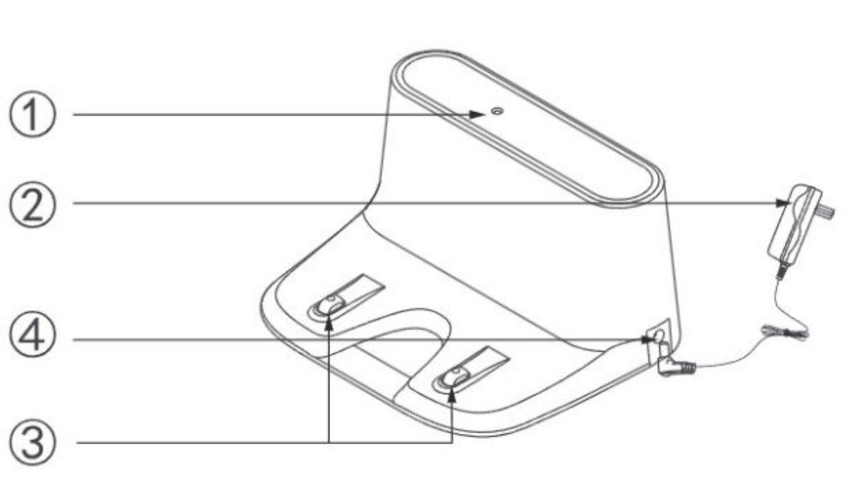

1. Indicator alimentare	4. Priză de alimentare
2. Adaptor de alimentare	5. Priză adaptor de alimentare
3. Electrod de încărcare	

3.2 Specificații


Articol	Parametri
Diametru	320mm
Înălțime	78mm
Greutate netă	2kg
Baterie	Litiu, 4400mAh
Tensiune	7.4V
Putere	15W
Volum colector de praf	600ml
Capacitate rezervor de apă	200ml
Tip de încărcare	Încărcare automată / încărcare manuală
Mod de curățare	Curățare automată, curățare punctuală, curățare pe margini
Timp de încărcare completă	4-6 ore
Timp de lucru	110 minutes
Tip de buton	Buton fizic

Tensiune de operare (V)	7.4v ⎓	Putere nominală (W)	15

- Pentru a asigura îmbunătățirea continuă, toate drepturile de modificare și interpretare în ceea ce privește tehnologia și designul produsului sunt rezervate.
- Modelele diferă doar ușor în culoare și aspect, fără alte diferențe esențiale.

4. Instrucțiuni de operare

4.1 Metoda de încărcare și ghid de pornire rapidă

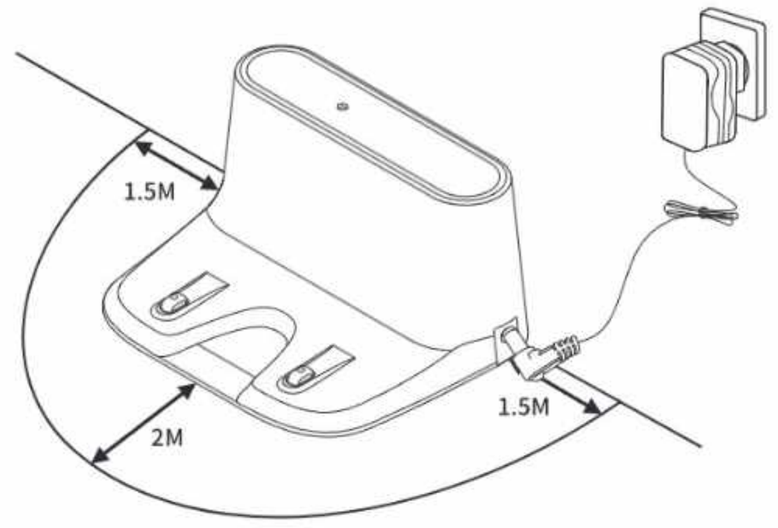

1.Cum să utilizați stația de încărcare


Așezați stația de încărcare pe o suprafață plană, apoi conectați adaptorul de alimentare. Indicatorul de alimentare va rămâne aprins constant. Lumina indicatoare a stației de încărcare se va stinge în timpul încărcării normale.

- **Notă**


Așezați stația de încărcare pe o suprafață plană, cu spatele lipit de perete, și îndepărtați toate obstacolele din jurul stației de încărcare la aproximativ 1,5 metri în lățime și 2 metri în fața stației de încărcare, așa cum este prezentat în figură.

2.Două metode de încărcare

1. 1.Conectați direct adaptorul de alimentare la aparat, iar celălalt capăt la sursa de alimentare, așa cum este prezentat în figura A.
2. 2.Vă rugăm să folosiți adaptorul de alimentare furnizat.Utilizați stația de încărcare pentru încărcare, așa cum este prezentat în figura B.

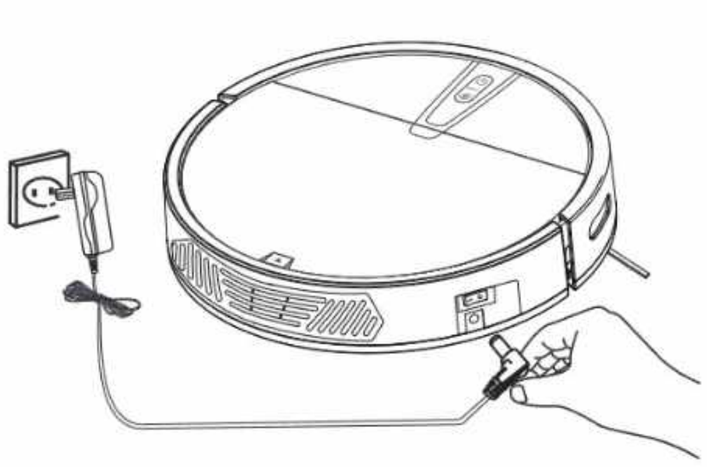

A

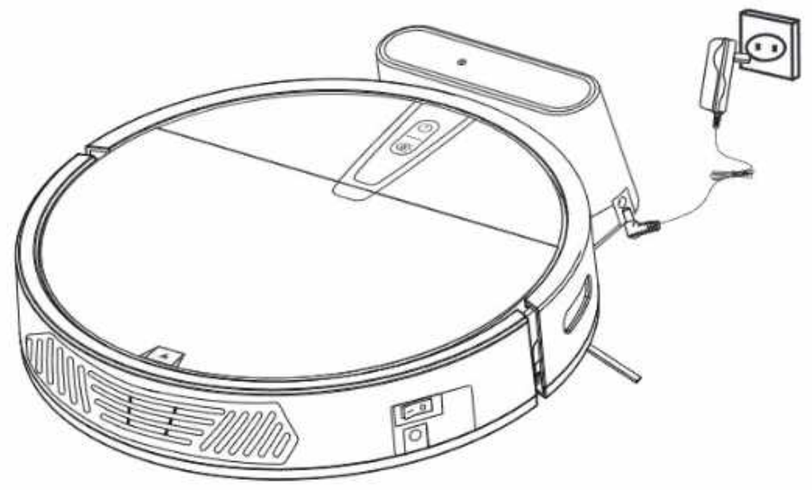

B

- **Notă**

A. La prima încărcare, lăsați aparatul la încărcat timp de cel puțin 12 ore și încărcați-l până când lumina roșie a butonului de alimentare pâlpâie și respiră. Când bateria este complet încărcată, lumina verde va rămâne aprinsă constant.


B. Pentru utilizarea zilnică, păstrați aparatul pe suportul de încărcare și asigurați-vă că suportul este alimentat.

C. Când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcați complet aparatul, opriți comutatorul de alimentare și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

D. Când setați modul de rezervare, nu folosiți modul de încărcare manuală. Se recomandă utilizarea modulului de încărcare automată.

3.Pornirea aparatului

Porniți comutatorul de alimentare, indicatorul butonului de pe panou va pâlpâi (1 înseamnă pornit, 0 înseamnă oprit).

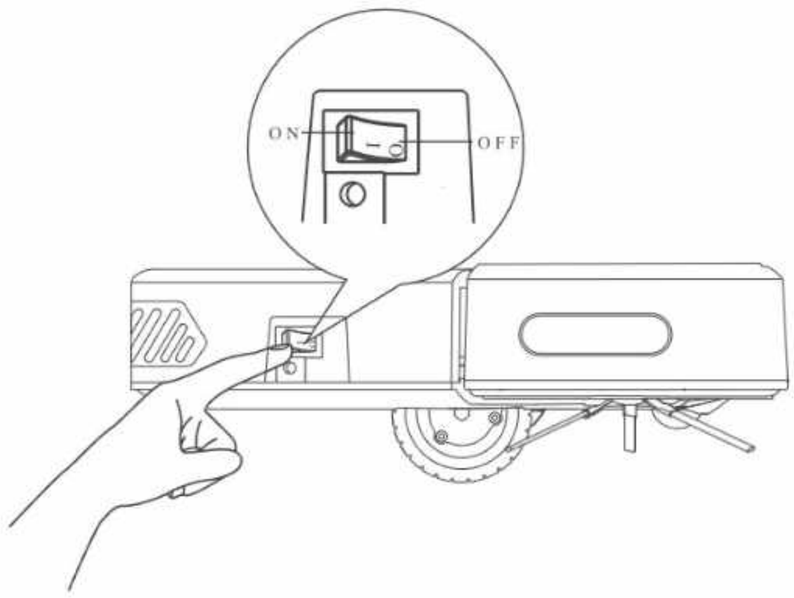

4.2 Telecomanda

1. Standby

Apăsați acest buton pentru a intra în modul de repaus; apăsați din nou ▶II pentru a reporni aparatul. Dacă nu este utilizat timp de 3 minute, aparatul va intra automat în modul de repaus.

2. Curățare automată AUTO

Apăsați acest buton pentru a începe curățarea automată; Apăsați ▶II pentru a pune aparatul pe pauză, dacă este necesar.

3. Încărcare automată

Apăsați acest buton pentru a găsi automat stația de încărcare și a începe încărcarea.

Pauză ▶II

Apăsați acest buton în timpul funcționării aparatului pentru a-l pune pe pauză. Apăsați acest buton când aparatul este în modul de repaus pentru a-l trezi.

5. Direcție

▲ Înainte	Apăsați acest buton pentru a muta aparatul înainte.	▼ Înapoi	Apăsați acest buton pentru a muta aparatul înapoi.
◀ Stânga	Apăsați acest buton pentru a muta aparatul spre stânga.	▶ Dreapta	Apăsați acest buton pentru a muta aparatul spre dreapta.

Curățare de margine

Apăsați acest buton pentru a curăța de-a lungul marginii peretelui.

7. Curățare punctuală

Apăsați acest buton pentru a începe curățarea în spirală a unui punct fix.


4.3 Setarea rezervării (unele modele cu această funcție)

Pentru a facilita curățarea, produsul are funcția "Rezervare curățare". Setarea timpului și a rezervării se va face prin intermediul aplicației de pe telefon. După rezervarea cu succes, aspiratorul va curăța automat în fiecare zi conform timpului setat. Cum să conectați aplicația, consultați instrucțiunile din Ghidul utilizatorului al aplicației.


Asigurați-vă că lumina verde a butonului este constant aprinsă și că aparatul este acum activat. Dacă aparatul nu este activat, apăsați scurt butonul sau butonul de pe telecomandă pentru a trezi aspiratorul.



Apăsați "Mai multe" în colțul din dreapta jos al interfeței de control a aplicației și selectați "Programare".

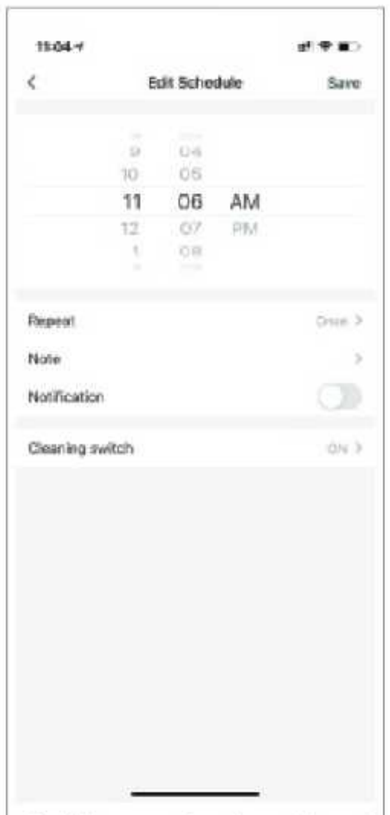

Adăugați și editați programarea

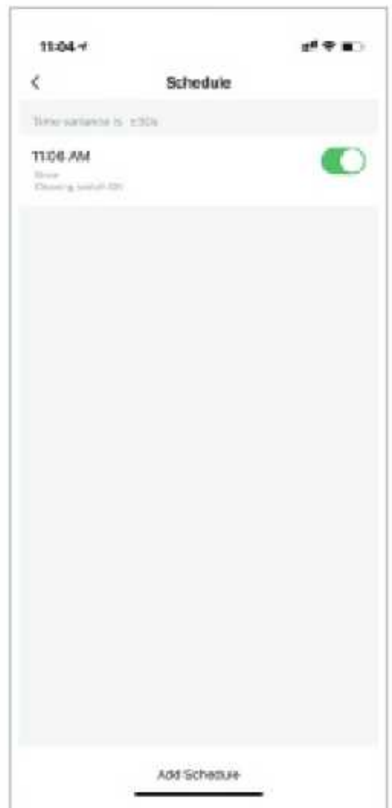

Puteți anula timpul de rezervare prin închiderea acestei opțiuni.


4. Instrucțiuni de operare


4.4 APP Instructions

Mobile APP Download

1. Descărcați aplicația scanând codul QR cu telefonul mobil sau căutați "Smart Life" în magazinul de aplicații și descărcați aplicația. Înainte de a utiliza această funcție, asigurați-vă că telefonul este conectat la WiFi.


2. Deschideți aplicația “Smart Life” și înregistrați un cont nou sau folosiți un cont existent.

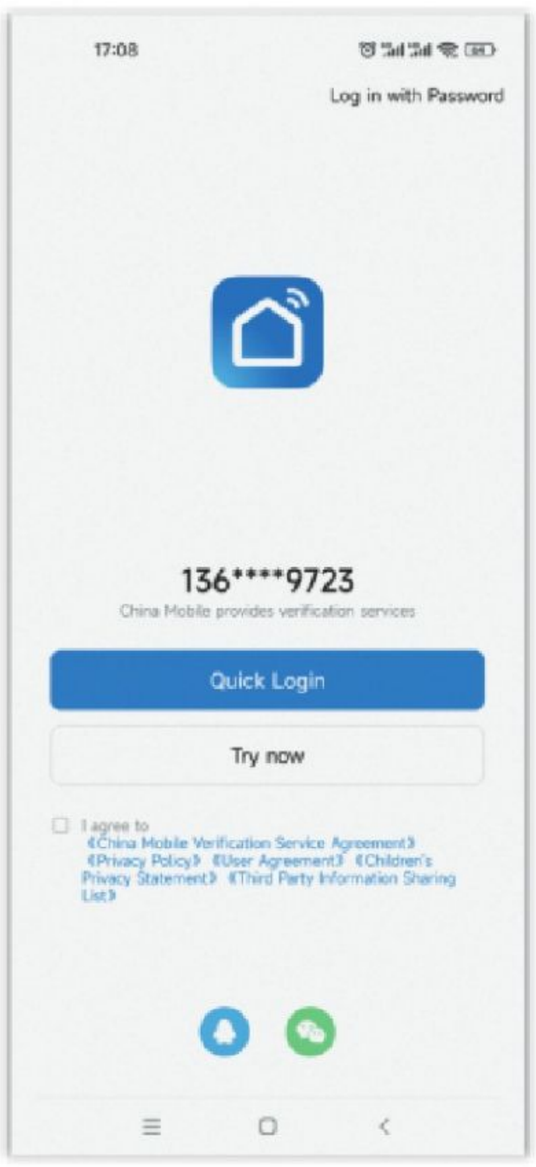

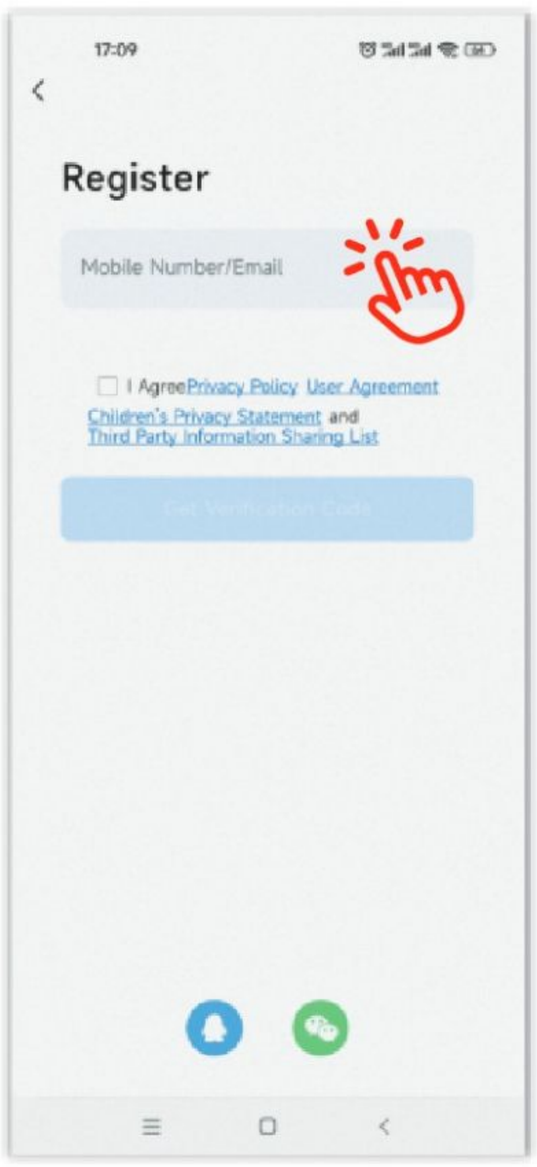

După setarea parolei,treceți la pasul următor „Adăugați dispozitiv”.




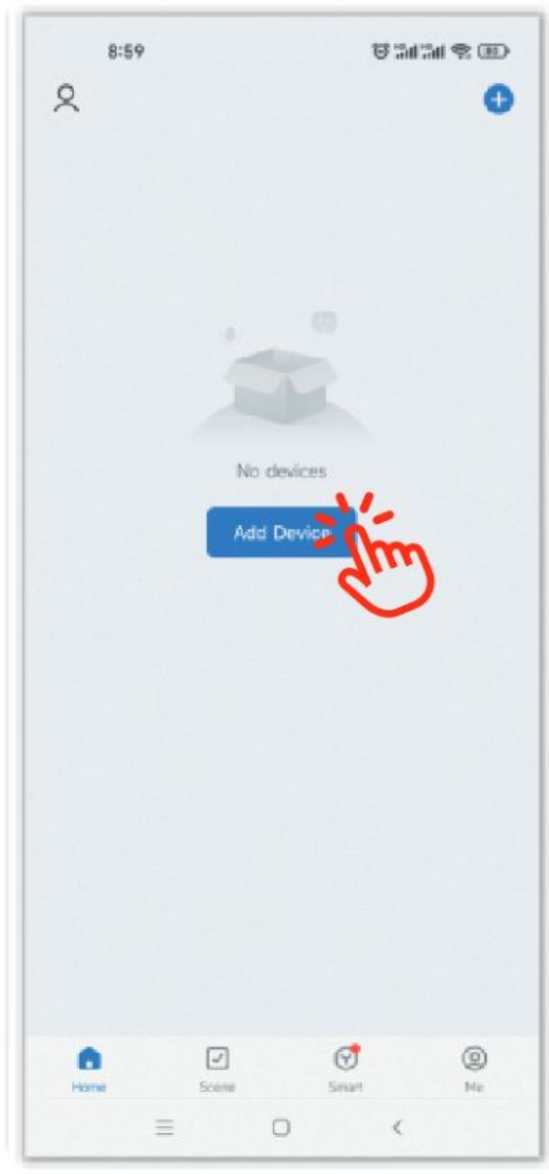


4. Selectați și faceți clic pe "Electrocasnice mici“




5. Selectați și faceți clic pe "Robot Vacuum“

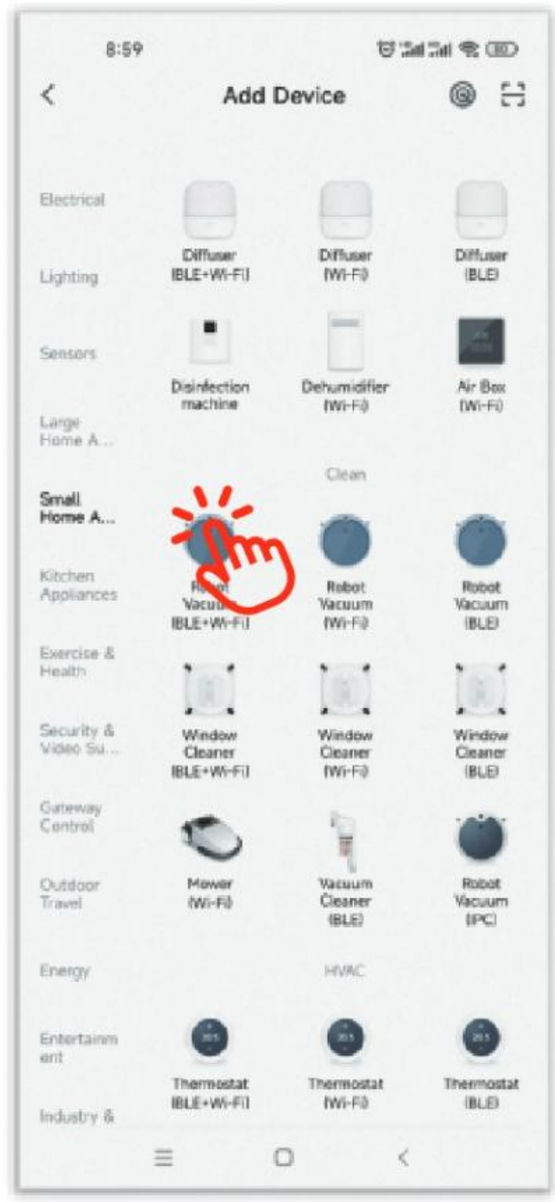

6. Porniți butonul de alimentare aflat pe lateralul aparatului (1 - ON; 0 - OFF), așa cum este prezentat în figură.

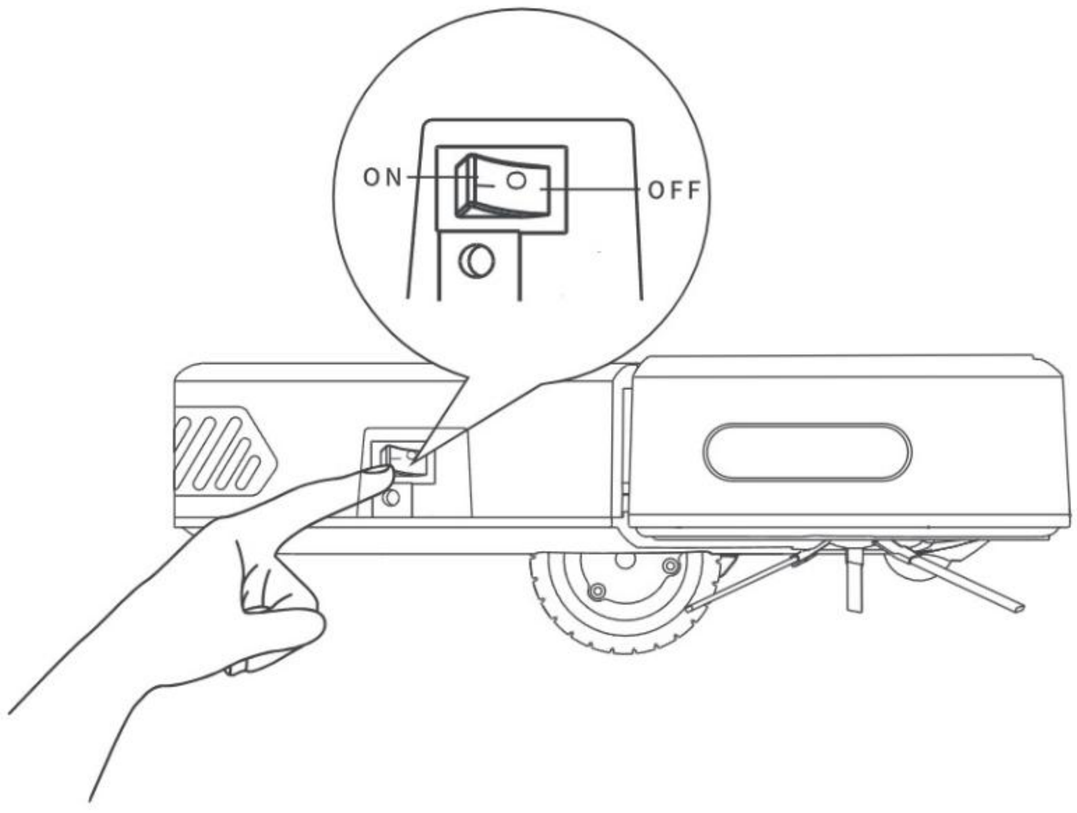

7. După ce tonul de pornire s-a încheiat, apăsați și mențineți apăsat butonul Start/Stop de pe panou pentru mai mult de 5 secunde până când sunetul alarmei se aude și indicatorul LED WiFi începe să clipească.

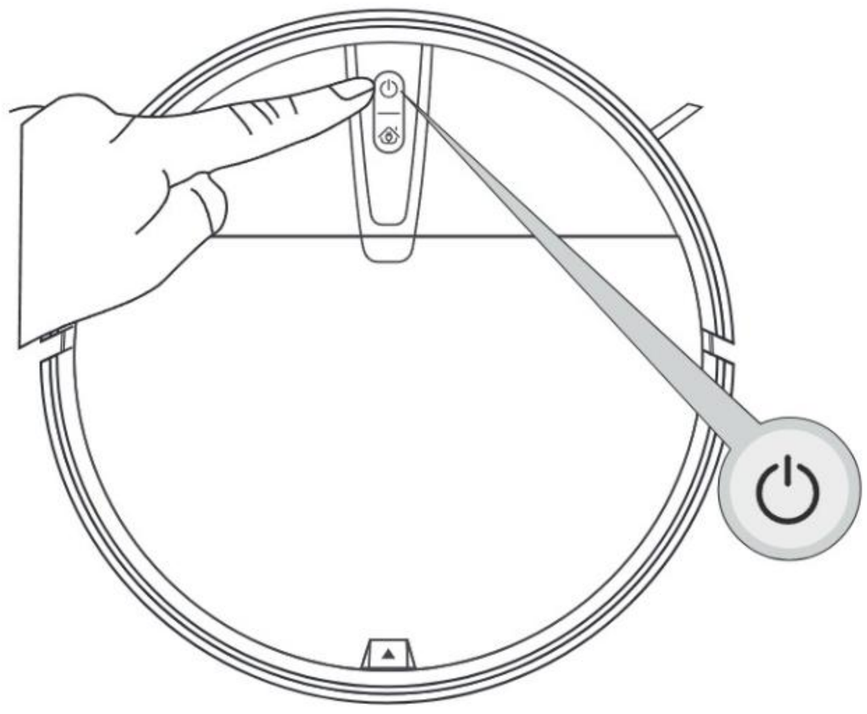


4. Instrucțiuni de operare

8. Asigurați-vă că știți numele WiFi-ului de acasă și introduceți parola WiFi, apoi faceți clic pe URMĂTOR (notă: este disponibil doar WiFi de 2.4G), așa cum este prezentat în figură.





9. Asigurați-vă că indicatorul LED WiFi clipește, verificați "Confirm indicatorul care clipește rapid" și faceți clic pe URMĂTOR pentru a începe conexiunea la rețea, apoi faceți clic pe Finalizare după ce dispozitivul este adăugat cu succes.Conectarea dispozitivului la rețeaua WiFi poate dura câteva secunde sau chiar câteva zeci de secunde, în funcție de puterea semnalului. O interfață de control va fi afișată când dispozitivul este conectat cu succes.

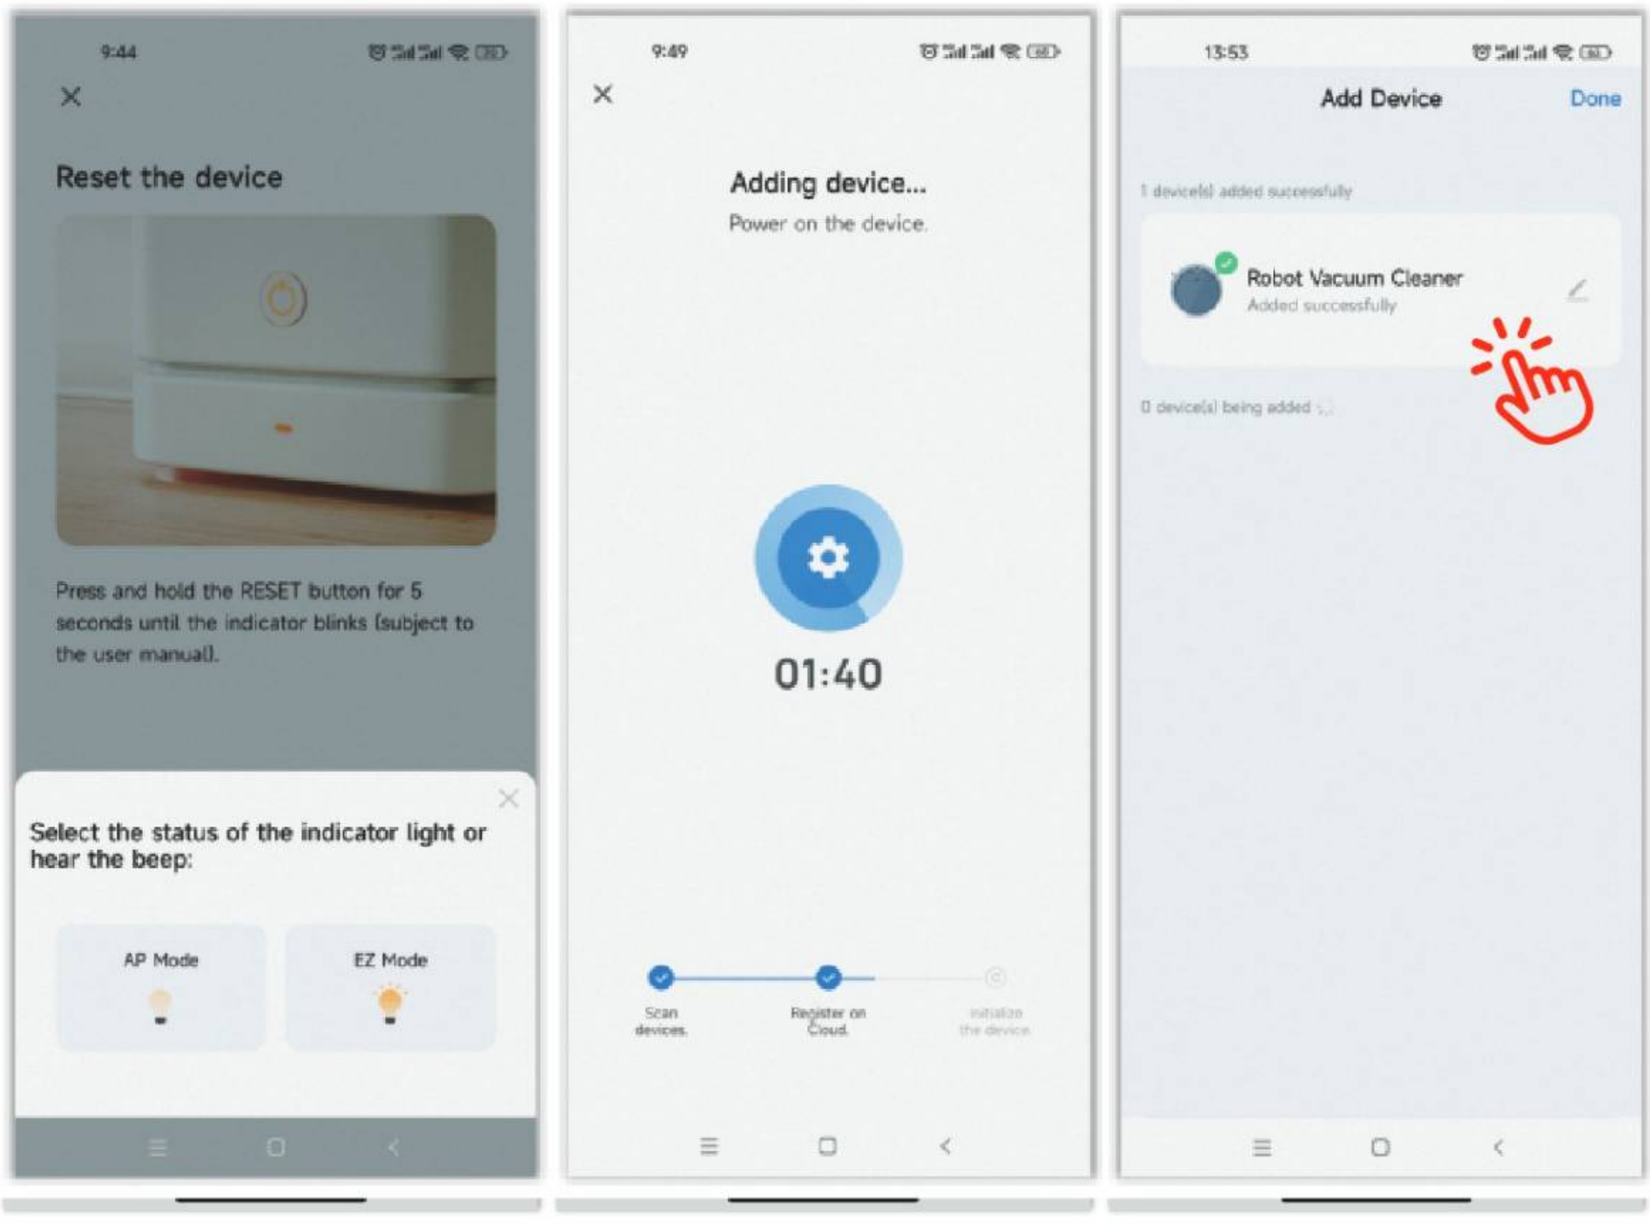

Resetare WiFi: În caz de depășire a timpului de conectare sau înainte de a conecta un alt telefon mobil, porniți mai întâi dispozitivul și, în decurs de 10 secunde, apăsați lung butonul Start/Stop timp de 5 secunde până când se aude un bip, apoi reconectați-l la rețeaua WiFi.

10. Faceți clic pe "Robot vacuum cleaner", așa cum este prezentat în figură, pentru a intra în interfața de control.

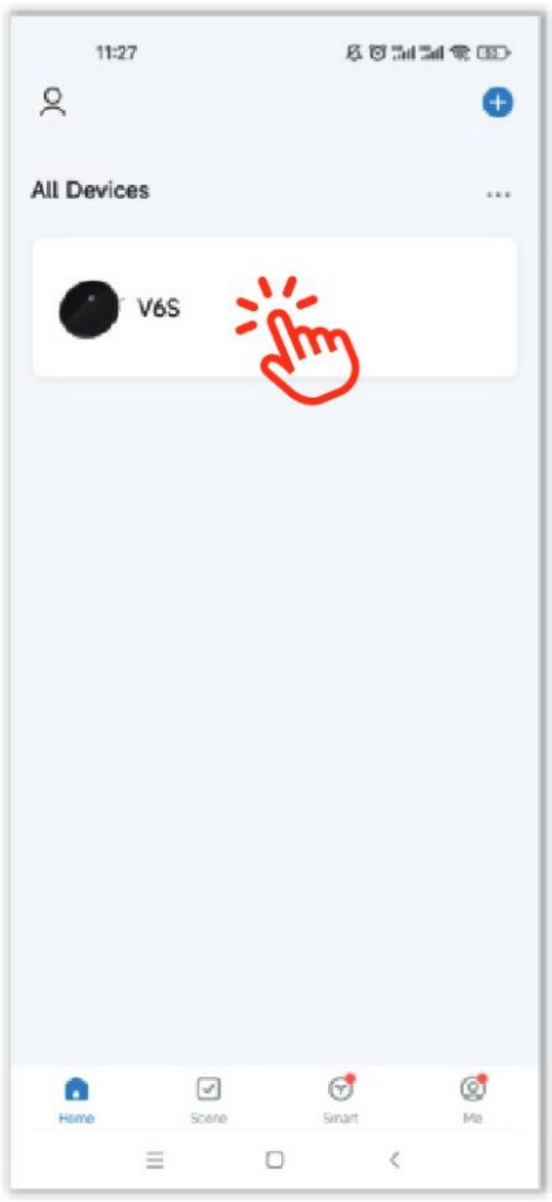


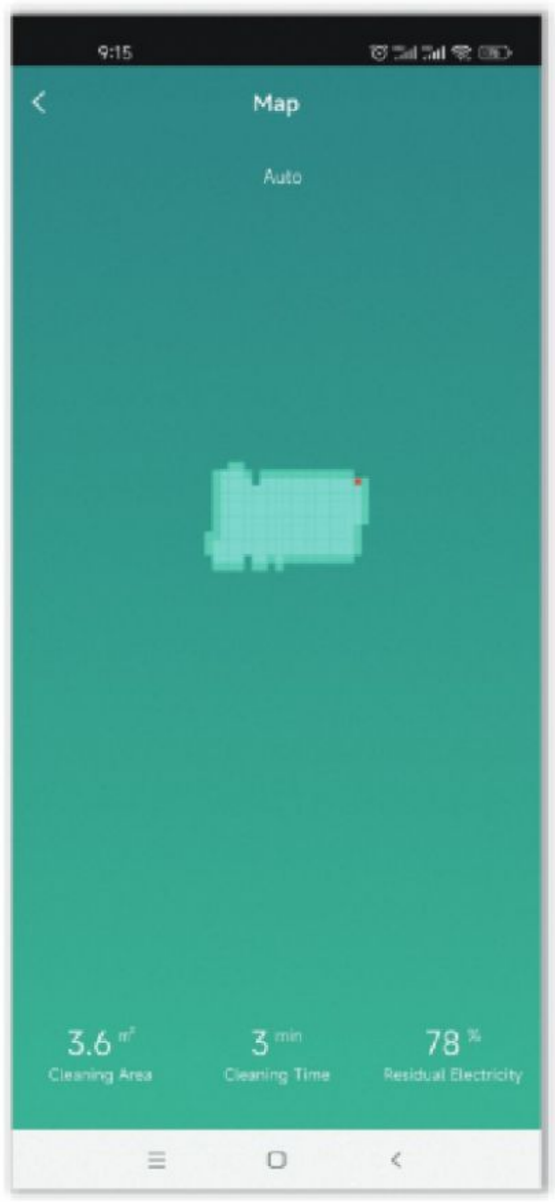

O pagină va fi afișată, așa cum este prezentat în figură, dacă dispozitivul nu răspunde. Faceți clic pe "Schimbă modul de asociere" pentru a vizualiza motivul sau faceți clic pe "Reîncercați" pentru a adăuga din nou dispozitivul.




Pentru a dezlega dispozitivul, faceți clic pe "Eu > Gestionarea casei > Numele casei > Șterge casa" în colțul din dreapta jos, așa cum este prezentat în figură. (Notă: pentru a reconecta dispozitivul după dezlegare, repetați operațiunile anterioare).

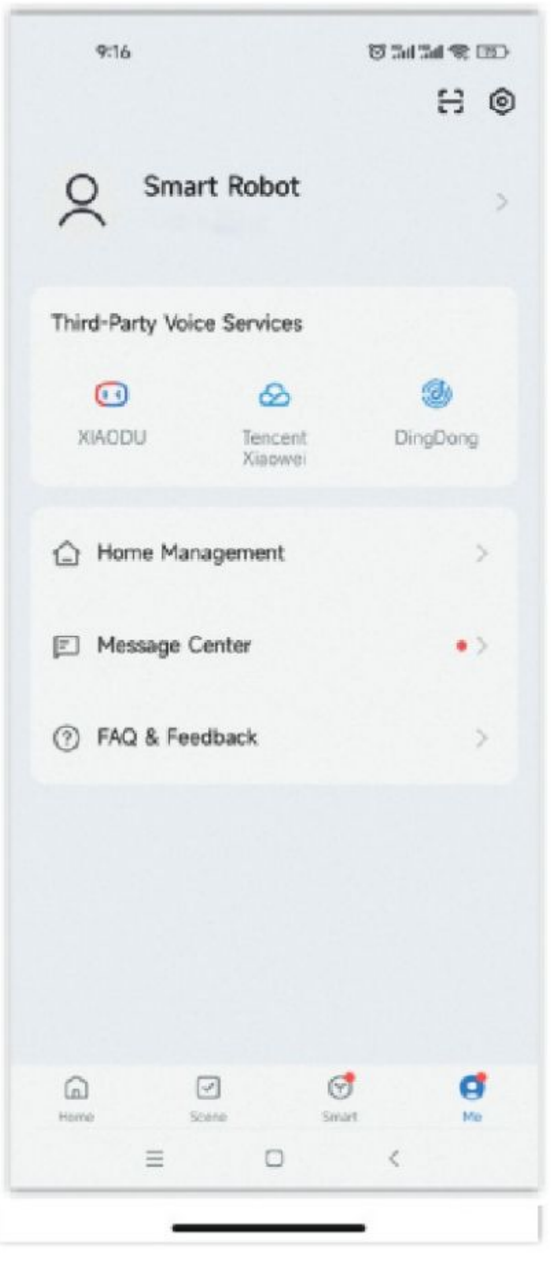

5. Întreținere

5.1 Curățarea colectorului de praf și a ecranului filtrului


1. Scoateți colectorul de praf.

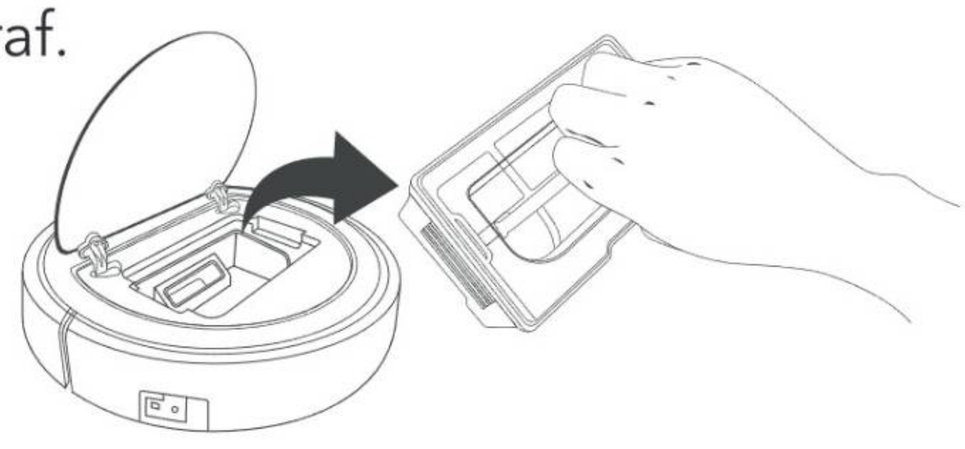


2. Deschideți încuietoarea colectorului de praf și goliți praful și gunoaiele.



3. Scoateți elementele filtrante. HEPA poate fi spălat cu apă, iar înainte de spălare, puteți bate ușor filtrul pentru a îndepărta praful.

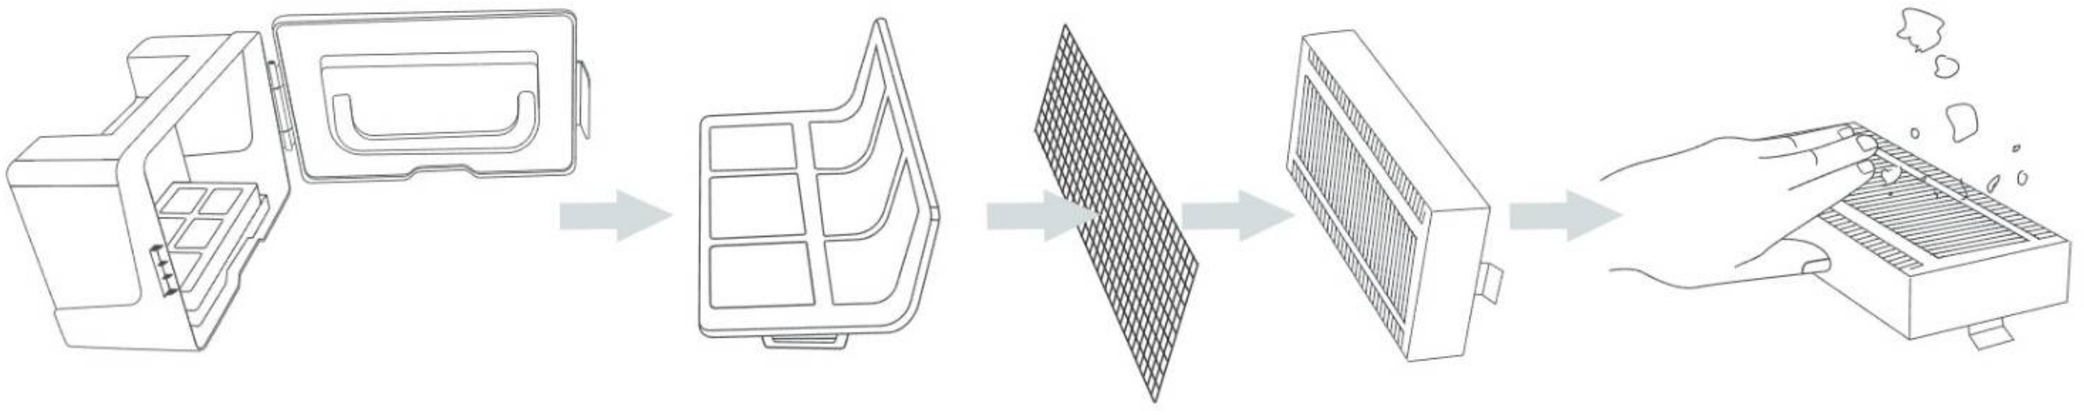


4. Spălați colectorul de praf și primul element filtrant, uscați colectorul de praf și elementele filtrante și păstrați-le uscate pentru a asigura durata lor de viață.

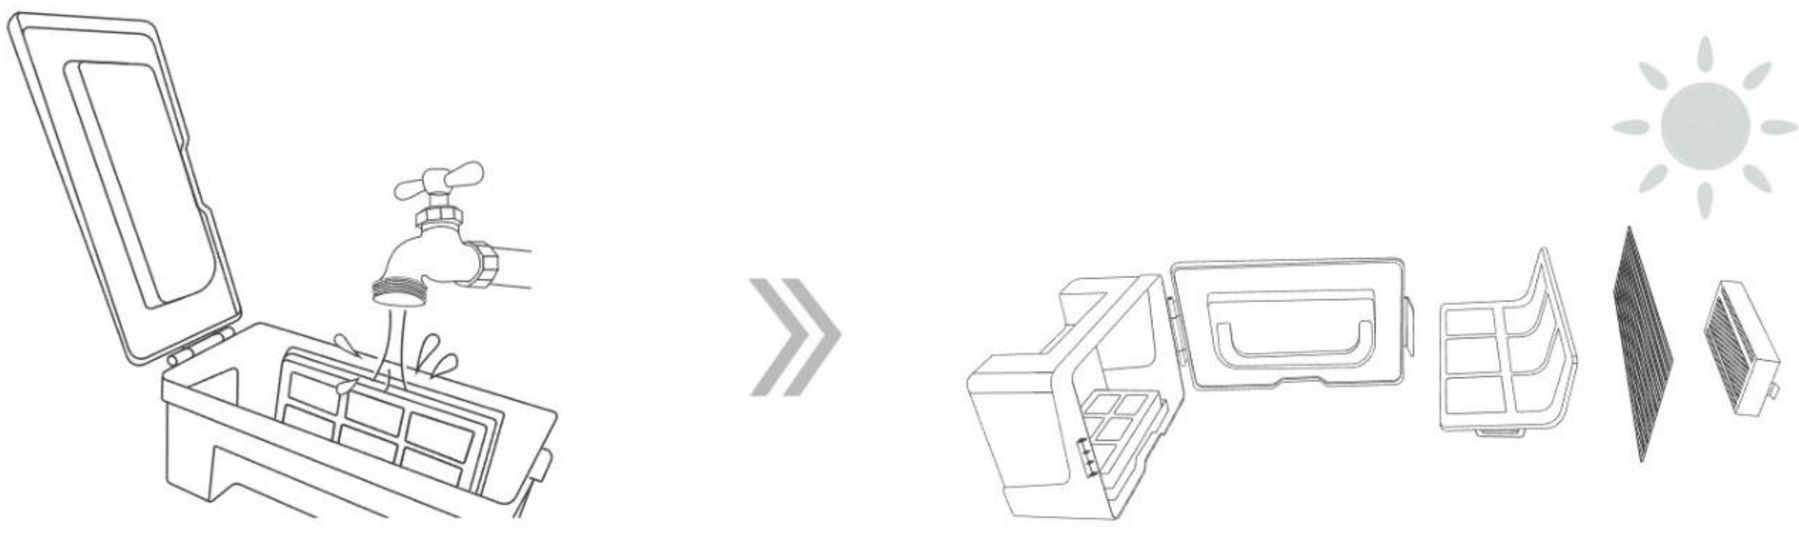


5.2 Curățarea periei laterale și a roților universale

Curățarea periei lateraleÎndepărtați peria laterală și ștergeți-o cu o cârpă curată.

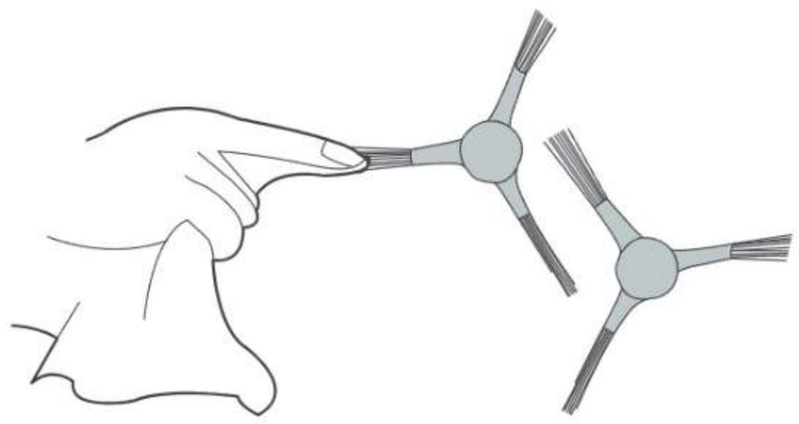


Curățarea roților universaleCurățați roțile universale pentru a îndepărta încurcăturile de păr.

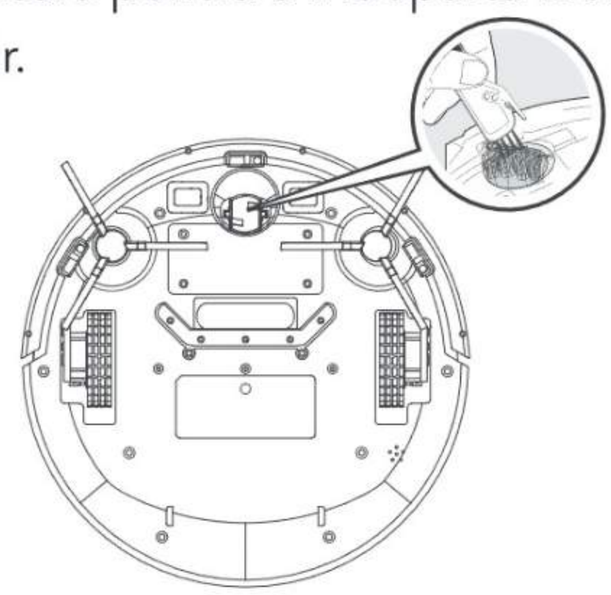

5.3 Curățarea senzorului de denivelări

Curățați senzorul pentru a asigura sensibilitatea senzorului.

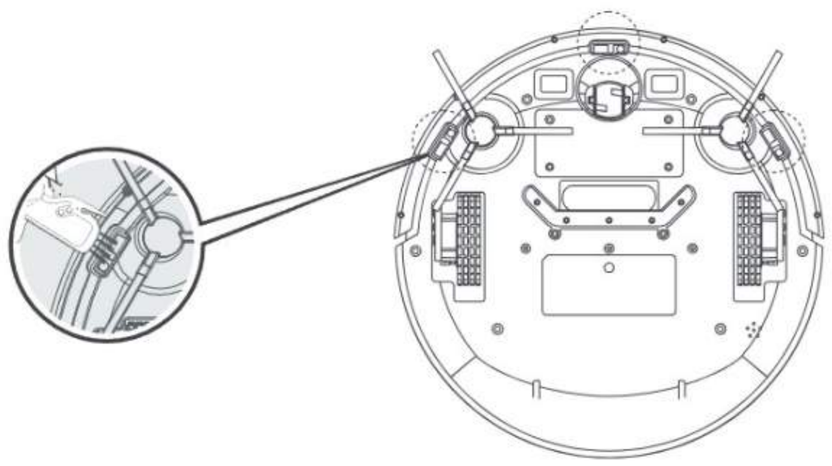


5.4 Curățarea electrodului de încărcare

Ștergeți ușor partea inferioară a mașinii și electrodul de încărcare al bazei de încărcare cu o cârpă moale.




5.5 Curățarea portului de aspirare

Dacă există mult praf în portul de aspirare, vă rugăm să îl curățați cu o cârpă.

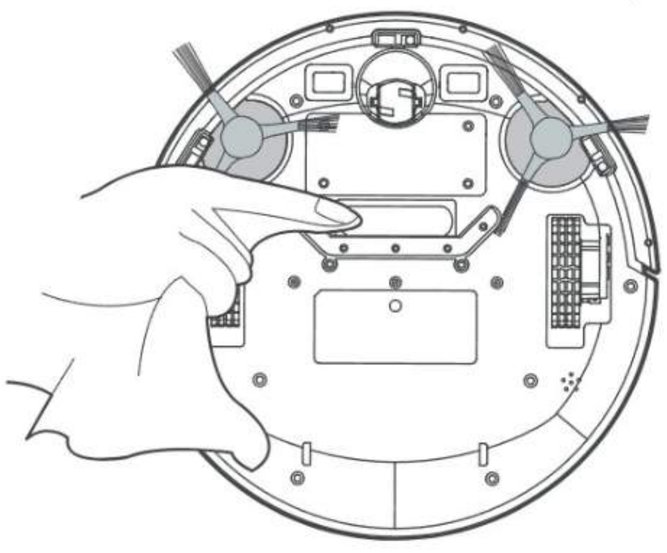

5.6 Curățarea ferestrei senzorului

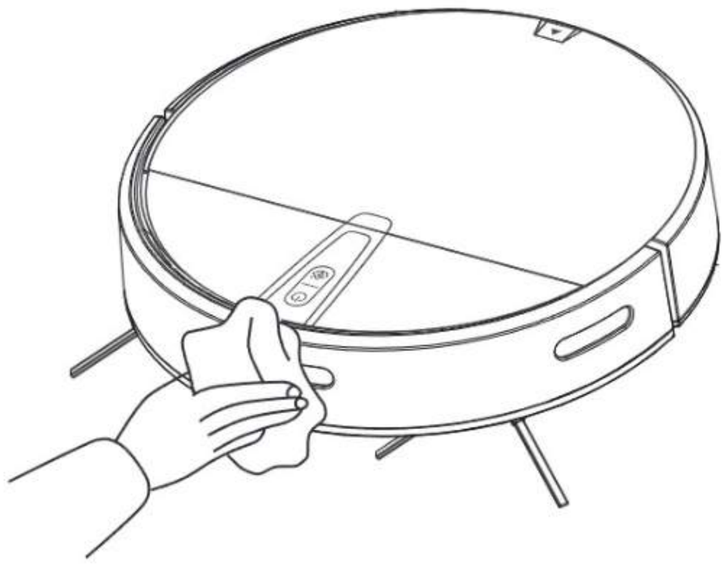



Curățați fereastra senzorului.

5. Întreținere


5.7 Instalarea rezervorului de apă (doar pentru unele modele cu această funcție)

1. Introduceți capătul frontal al rezervorului de apă, aliniați conform figurii și lipiți mopul pe banda rezervorului de apă.

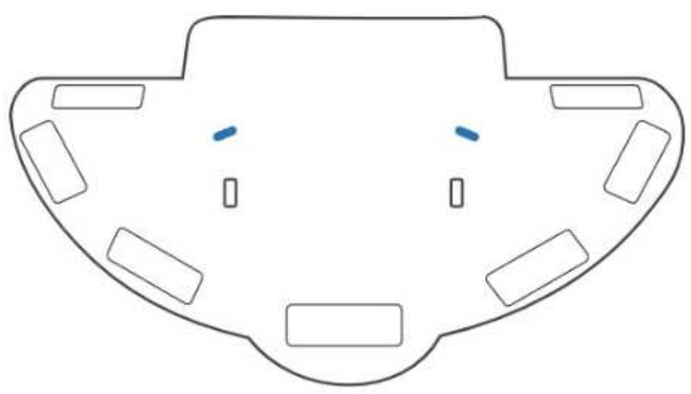


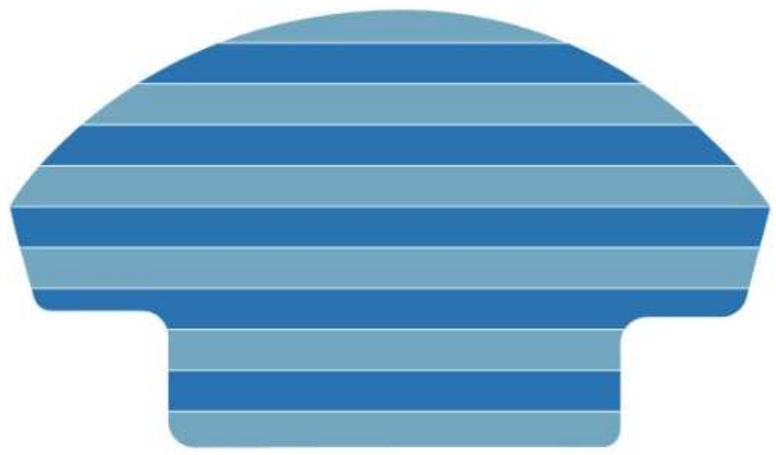


2. Deschideți orificiul de intrare al rezervorului de apă și turnați încet apa în rezervor.

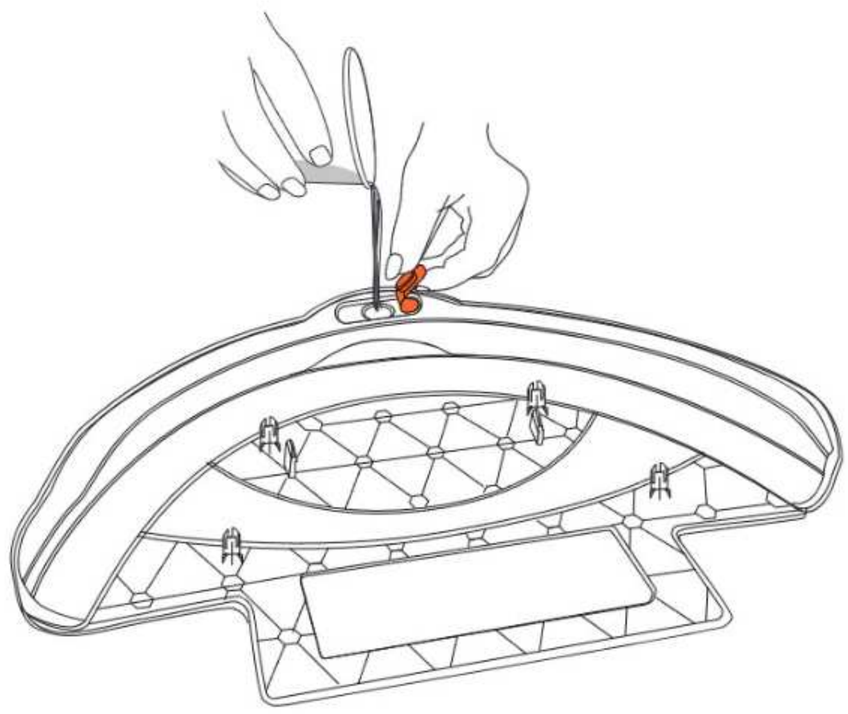

3. Așezați partea inferioară a robotului în sus, aliniați coloana de poziționare a rezervorului de apă cu orificiul de poziționare din partea inferioară a mașinii și apăsați rezervorul de apă strâns.

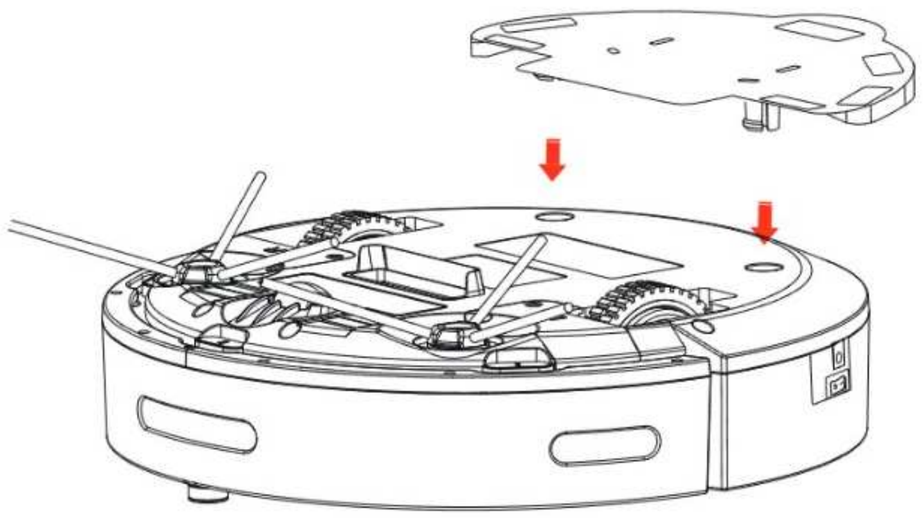

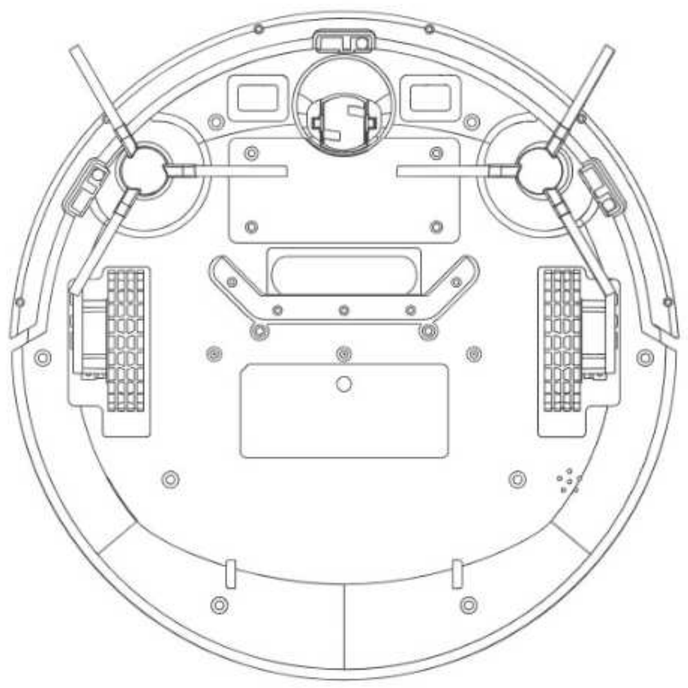

- Rezervorul de apă nu are funcția de închidere a scurgerii de apă și va începe să se scurgă după turarea apei. Vă rugăm să scoateți rezervorul de apă înainte de a încărca.
- Fiți atenți atunci când utilizați rezervorul de apă, adăugați apă sau curățați la timp, vă rugăm să scoateți rezervorul înainte de a adăuga apă.
- Vă rugăm să nu utilizați un rezervor de scurgere de apă pe covor. Când utilizați rezervorul de apă pentru a șterge podeaua, vă rugăm să pliați marginea covorului, pentru a evita ca impuritățile de pe mop să ajungă pe covor.
- După curățarea mopului, este necesar să uscați mopul până când nu mai picură, apoi să îl instalați pe rezervorul de apă. În același timp, mopul trebuie să fie plat.

6. Rezolvarea Problemelor Comune

Descrierea indicatorului

Robotul va emite o serie de bipuri atunci când întâmpină probleme, iar lumina roșie va clipi sau va rămâne aprinsă.

1.	Bip o dată și lumina roșie rămâne aprinsă	Roata este blocată	Vă rugăm să verificați dacă există ceva în spațiul dintre roți și să le curățați.
2.	Bip o dată și lumina roșie rămâne intermitentă	Bara de protecție frontală este blocată	Vă rugăm să verificați bara de protecție dacă este blocată și să curățați impuritățile din ea.
3.	Bipuri de două ori și lumina roșie rămâne intermitentă	Perie laterală anormală	Vă rugăm să verificați dacă peria laterală este încurcată cu păr și să o curățați.
4.	Bipuri de trei ori și lumina roșie rămâne intermitentă	Senzor de sol anormal	Vă rugăm să verificați dacă senzorul de sol este acoperit de murdărie și să îl ștergeți.
5.	Bipuri de patru ori și lumina roșie rămâne intermitentă	S-a terminat bateria	Vă rugăm să îl încărcați cât mai curând posibil.

Vă rugăm să consultați secțiunea de întreținere din manualul de utilizare pentru mai multe informații.

Sfaturi

Dacă metoda de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să încercați următoarele:


Reporniți alimentarea mașinii.

Dacă problema nu poate fi rezolvată prin repornirea mașinii, vă rugăm să trimiteți mașina la centrul de service pentru reparații.


7. Conținut Pachet

Număr de serie	Decriere	Quantity
1	Robot (include bateria)	1
2	Stație de încărcare	1
3	Telecomandă (bateriile nu sunt incluse)	1
4	Adaptor de alimentare	1
5	Manual de utilizare	1
6	Perie laterală (extra)	1 pereche
7	Filtru HEPA (extra)	1
8	Cârpă de curățare	1
9	Rezervor de apă (opțional)	1


1

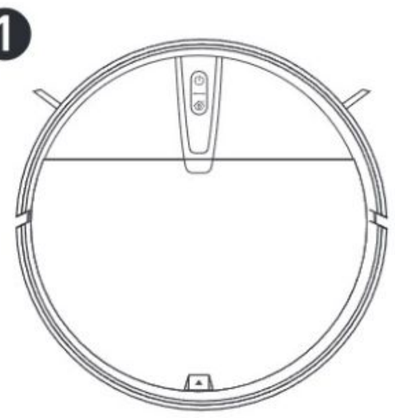

2

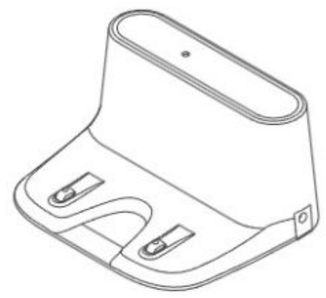

3

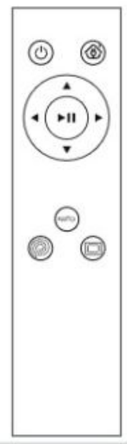


4




5



6

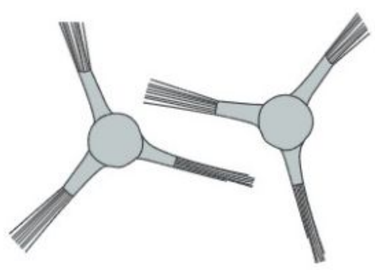


7

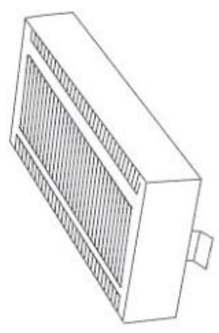

8



9

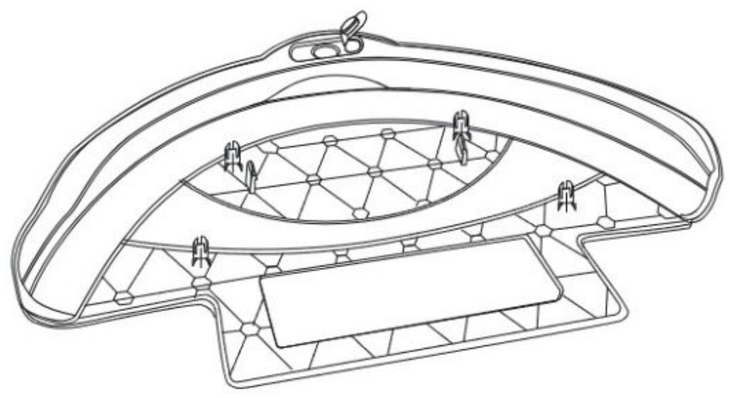

CARTE DE GARANȚIE

Nume		Tel	
Adresă			
Model			
Data achiziției			
Perioada de garanție			

1. Păstrați cartea de garanție a produsului într-un loc sigur.
2. Atunci când aveți nevoie să reparați produsul, vă rugăm să completați informațiile de garanție, asigurându-vă că fontul este lizibil și ușor de citit.
3. Atunci când aveți nevoie de servie, vă rugăm să prezentați cartea de garanție a produsului și informațiile relevante de cumpărare.
4. Produsul va fi furnizat cu servicii post-vânzare relevante în conformitate cu reglementările naționale privind garanțiile.

Istoric Garanție:

1. Întreținerea produsului va fi gratuită în termen de un an de la data achiziției. Bateria reîncărcabilă este garantată pentru o jumătate de an. În cazul problemelor de calitate a produsului în perioada de garanție, vă rugăm să mergeți la locul de întreținere desemnat cu cartea de garanție și factura de cumpărare pentru service de garanție gratuit.
2. Următoarele cazuri nu sunt acoperite de garanția gratuită, dar se oferă servicii de întreținere, iar accesoriile și costurile de manoperă corespunzătoare se plătesc:
   a. Deteriorări cauzate de consumatori din cauza utilizării, întreținerii și depozitării necorespunzătoare;
   b. Mașina a depășit perioada de garanție gratuită;
   c. Deteriorări cauzate de demontarea de către dumneavoastră sau de către departamentul de întreținere ne desemnat în mod special de către compania noastră;
   d. Nu există carte de garanție a produsului sau dovadă validă de cumpărare și nu poate fi verificat niciun fișier de informații ale utilizatorului;
   e. Deteriorări cauzate de forță majoră, cum ar fi dezastre naturale;



"CE"marking states that the product is compliant to European Directives
2006/95/CE Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive
It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:
This product complies with the rules of RoHS Directive(2002/95/CE)
This product complies with the rules of Eup Directive(2009/1255/CE)