




LIECTROUX

Smart Vacuum Cleaner i7 Pro

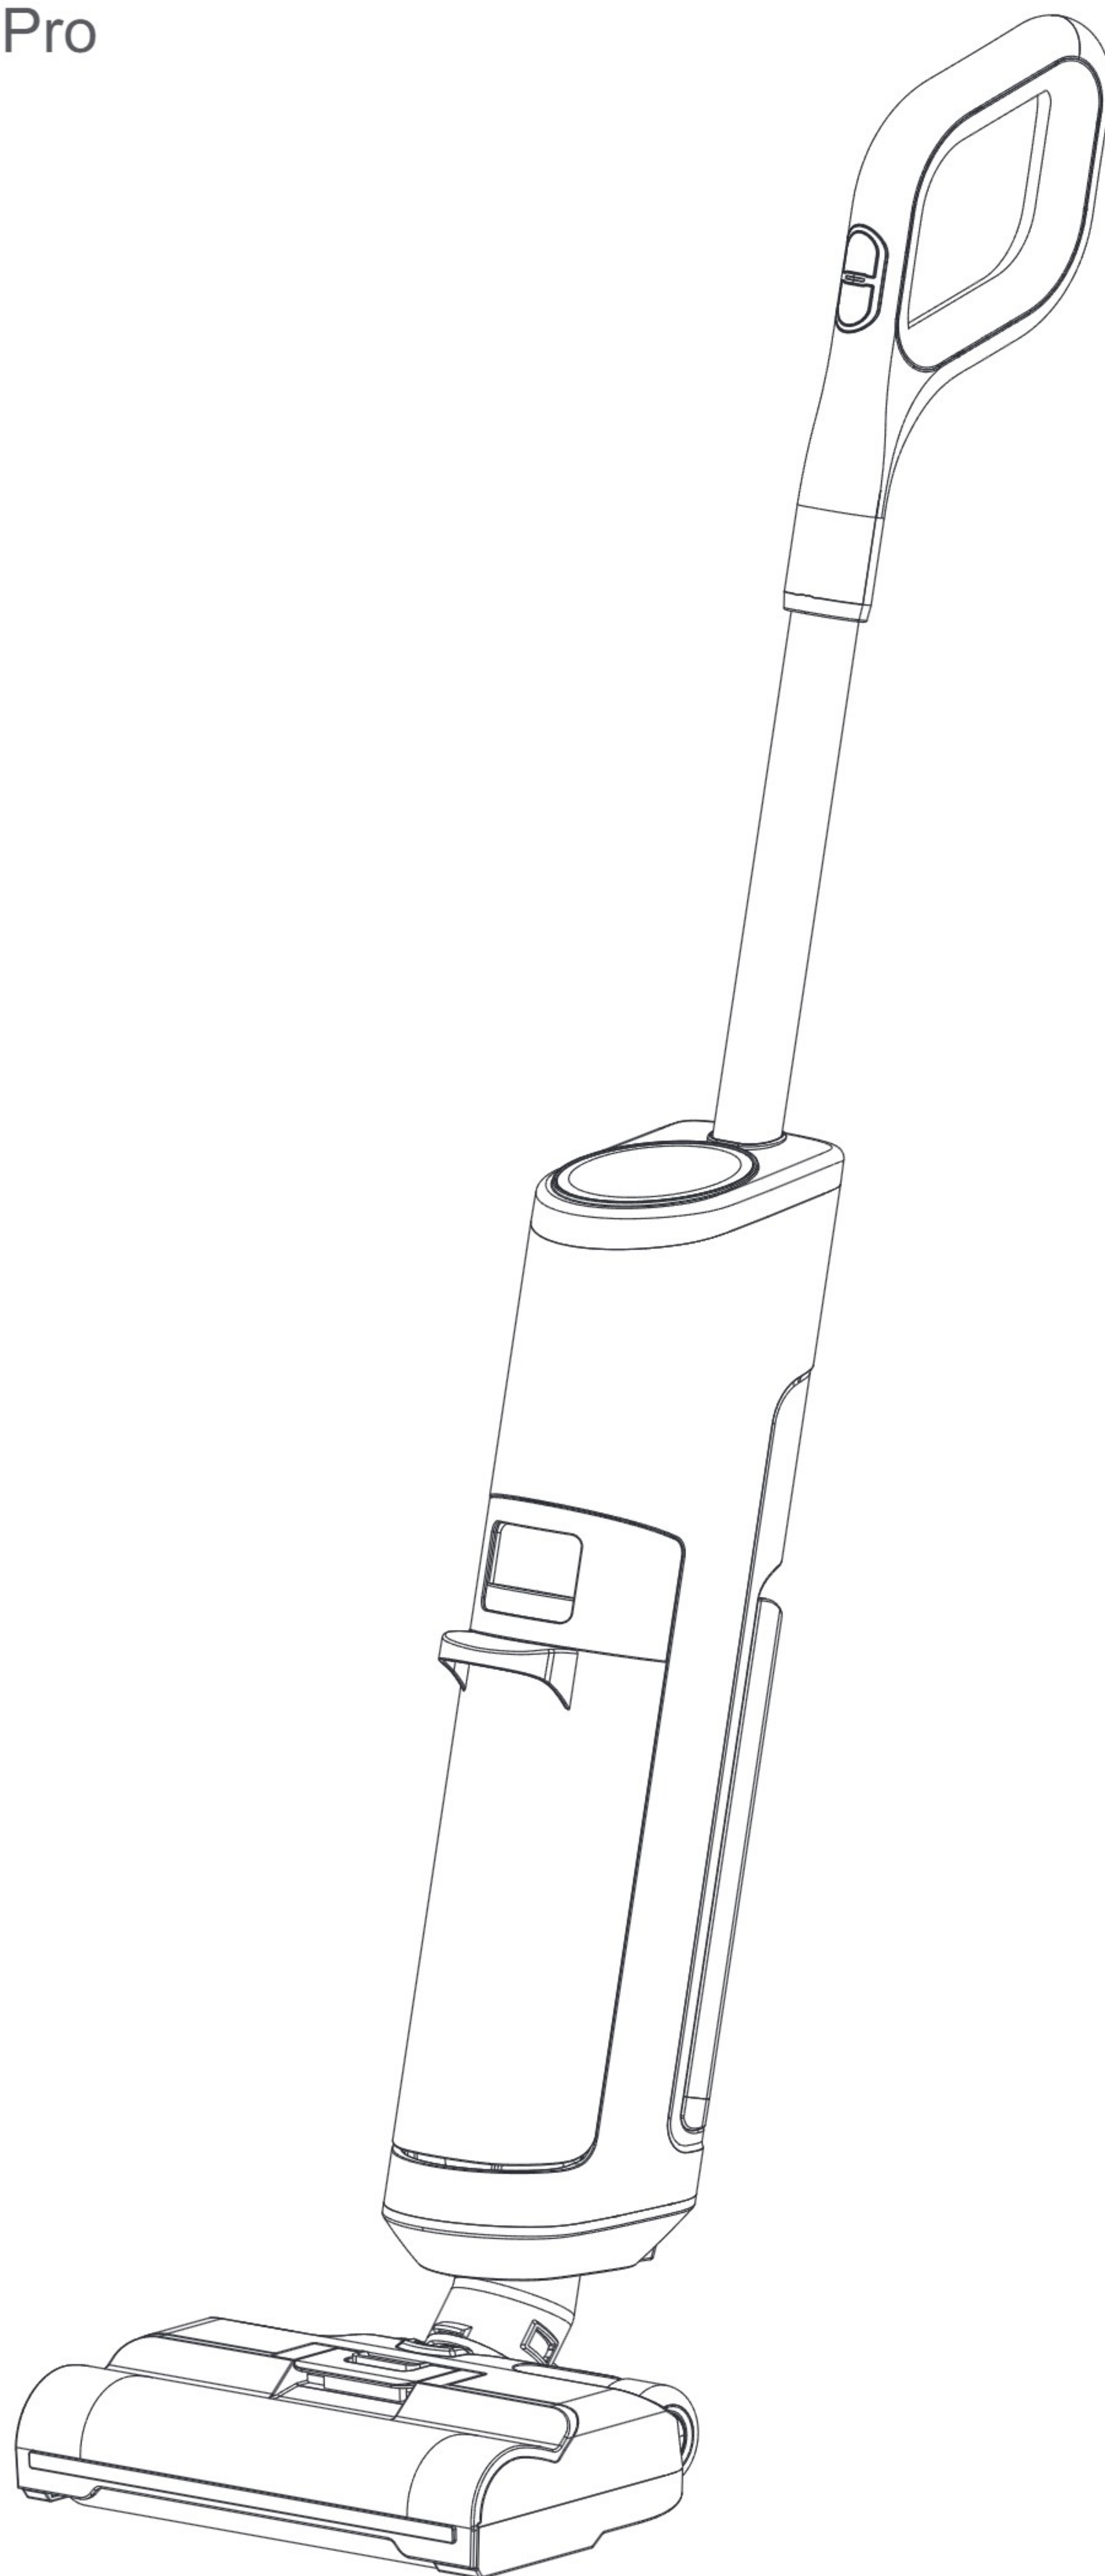

Romana

Manual de Instrucțiuni Pentru Aspirator

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la loc sigur

Cuprins

Sugestii Importante.....	01
PREZENTAREA PRODUSULUI	
Introducerea Produsului.....	04
Stație de Încărcare.....	05
Ecran de Afișaj.....	05
Funcția Vocală Activare/Dezactivare.....	05
ASAMBLARE	
Instrucțiuni de Instalare a Mânerului.....	06
FUNCȚIONARE	
Instrucțiuni de Încărcare.....	07
Uscarea Automată a Periei Centrale.....	07
Pregătirea Pentru Utilizare.....	08
Auto-Curățare.....	09
Umplerea Rezervorului cu Apă Curată.....	10
Curățarea Rezervorului de Apă Murdară.....	11
Curățarea Filtrului	12
Capac Perie Cilindrică.....	12
Perie Cilindrică.....	13
SPECIFICAȚII	14
REMEDIEREA ERORILOR	14

SUGESTII IMPORTANTE

- Când folosiți un aparat electric, trebuie urmate întotdeauna precauții de bază.
- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare (acest aparat). Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu sau răniri grave.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire:

- Folosiți numai conform descrierilor din acest ghid de utilizare. Utilizați doar accesoriile recomandate de producător.
- Folosiți doar în interior, pe suprafețe de podea fără covor, cum ar fi vinil, plăci ceramice, lemn sigilat, etc. Aveți grijă să nu treceți peste obiecte mici sau margini de covoare.
- Nu lăsați să fie folosit pe post de jucărie. Este necesară atenție deosebită atunci când este utilizat în preajma copiilor, animalelor de companie sau plantelor.
- Nu manevrați încărcătorul, inclusiv ștecherul și bornele de încărcare, cu mâinile ude.
- Nu introduceți obiecte în deschideri. Nu folosiți aparatul dacă vreo deschidere este blocată; mențineți-l curat de praf, scame, păr sau orice ar putea reduce fluxul de aer.
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta sub 8 ani sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă au fost supravegheați sau instruiți în privința folosirii aparatului în siguranță și au înțeles riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză pentru depozitare pe termen lung.
- Curățați întotdeauna rezervorul de apă murdară după fiecare utilizare pentru a evita eventualele blocaje, care ar putea duce la pierderea puterii de aspirație, supraîncălzirea motorului sau reducerea duratei de viață a aparatului.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat după utilizare.
- Nu utilizați aparatul când adâncimea apei depășește 5 mm deasupra suprafeței.
- Nu plasați sau scufundați aparatul în apă stagnantă și nu încercați să curățați zonele inundate.
- Folia de plastic poate fi periculoasă. Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți-o departe de copii.
- Utilizați doar tipul și cantitatea de lichide specificate în secțiunea de operare a aparatului.

- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide care sunt direcționate către echipamente care conțin componente electrice conform acestui ghid. Lichidele nu trebuie să fie direcționate către echipamente care conțin componente electrice.
 - Nu utilizați aspiratorul cu un cablu sau o priză deteriorată. Dacă cablul sau priza sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, agentul de service sau o persoană calificată similar pentru a evita orice pericol.
 - Nu utilizați pentru a aspira materiale periculoase și chimicale, cum ar fi solvenți, curățător de scurgeri, acizi puternici sau alcalii puternici.
 - Nu utilizați aparatul într-un spațiu închis umplut cu vapori eliberați de vopsele pe bază de ulei, diluanți de vopsea, substanțe inflamabile, praf de molii sau alte vapori explozivi sau toxici.
 - Nu aspirați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
 - Nu aspirați obiecte ascuțite, cum ar fi cuie metalice, bucăți de sticlă, capse, agrafe sau ace. Nu aspirați particule ultra-fine, cum ar fi var, ciment, rumeguș, praf de gips sau cenușă.
 - Opriți utilizarea imediat dacă aparatul se supraîncălzește, face zgomote neobișnuite, emană mirosuri ciudate, are o aspirație slabă sau prezintă scurgeri electrice.
- Terminalele de ieșire ale bazei de încărcare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu le utilizați cu
- un cablu sau un încărcător deteriorat. Dacă aparatul a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară, scăpat în apă sau nu funcționează corect, returnați-l la un centru de service.
- Țineți cablul încărcătorului departe de suprafețele încălzite, cum ar fi șemineul sau un
- încălzitor, pentru a evita deformarea carcasei.
- Nu manipulați încărcătorul, inclusiv ștecherul și terminalele încărcătorului, cu mâinile ude.
- Pentru a deconecta, apucați ștecherul încărcătorului, nu cablul.
 - Nu trageți sau transportați încărcătorul de cablu, nu utilizați cablul ca mâner, nu închideți ușa peste cablu și nu trageți cablul în jurul colțurilor sau muchiilor ascuțite.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate
- pot prezenta un comportament imprevizibil, rezultând în incendiu, explozie sau risc de accidentare.
- Nu expuneți aparatul la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi
- de peste 130°C poate provoca o explozie.
- Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați aparatul în afara intervalului de
- temperatură specificat pentru baterie, deoarece acest lucru poate crește riscul de incendiu.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci când scoateți bateria. Țineți bateriile departe de copii. Nu puneți bateriile în gură. Dacă sunt înghițite, contactați medicul
- sau centrul local de control al otrăvurilor.
- Nu incinerați aparatul chiar dacă este grav deteriorat. Bateria trebuie eliminată în siguranță, iar aceasta trebuie scoasă din aparat înainte de a fi eliminată, pentru a evita o explozie în
- timpul arderii.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE


- Serviciile de reparație trebuie efectuate de o persoană calificată folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
- Nu modificați și nu încercați să reparați aparatul, cu excepția cazurilor indicate în instrucțiunile de utilizare și îngrijire.
- Nu utilizați și nu depozitați în medii extrem de calde sau reci (sub 0°C / 32°F sau peste 40°C / 104°F). Încărcați aspiratorul fără fir la temperaturi de peste 0°C / 32°F și sub 40°C / 104°F.
- Dacă aparatul a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară, scăpat în apă sau nu funcționează corespunzător, nu încercați niciodată să-l utilizați. Contactați serviciul clienți.

DESPRE SOLUȚIA DE CURĂȚARE


- Pachetul nu conține soluție de curățare, utilizatorul trebuie să cumpere soluția de curățare potrivită din piața locală.
- O cantitate mare de soluție de curățare care ajunge în motor poate deteriora aparatul.
- Adăugați soluția conform instrucțiunilor din secțiunea de Operare. Nu utilizați produsul cu soluții acide, alcaline sau alte substanțe dăunătoare mediului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă soluția ajunge în ochi, clătiți imediat cu apă curată. Dacă soluția este înghițită accidental, solicitați imediat asistență medicală.
- Eliminarea apei murdare și a soluției trebuie să fie conformă cu reglementările de mediu locale.

PREZENTAREA PRODUSULUI

※Introducerea Produsului

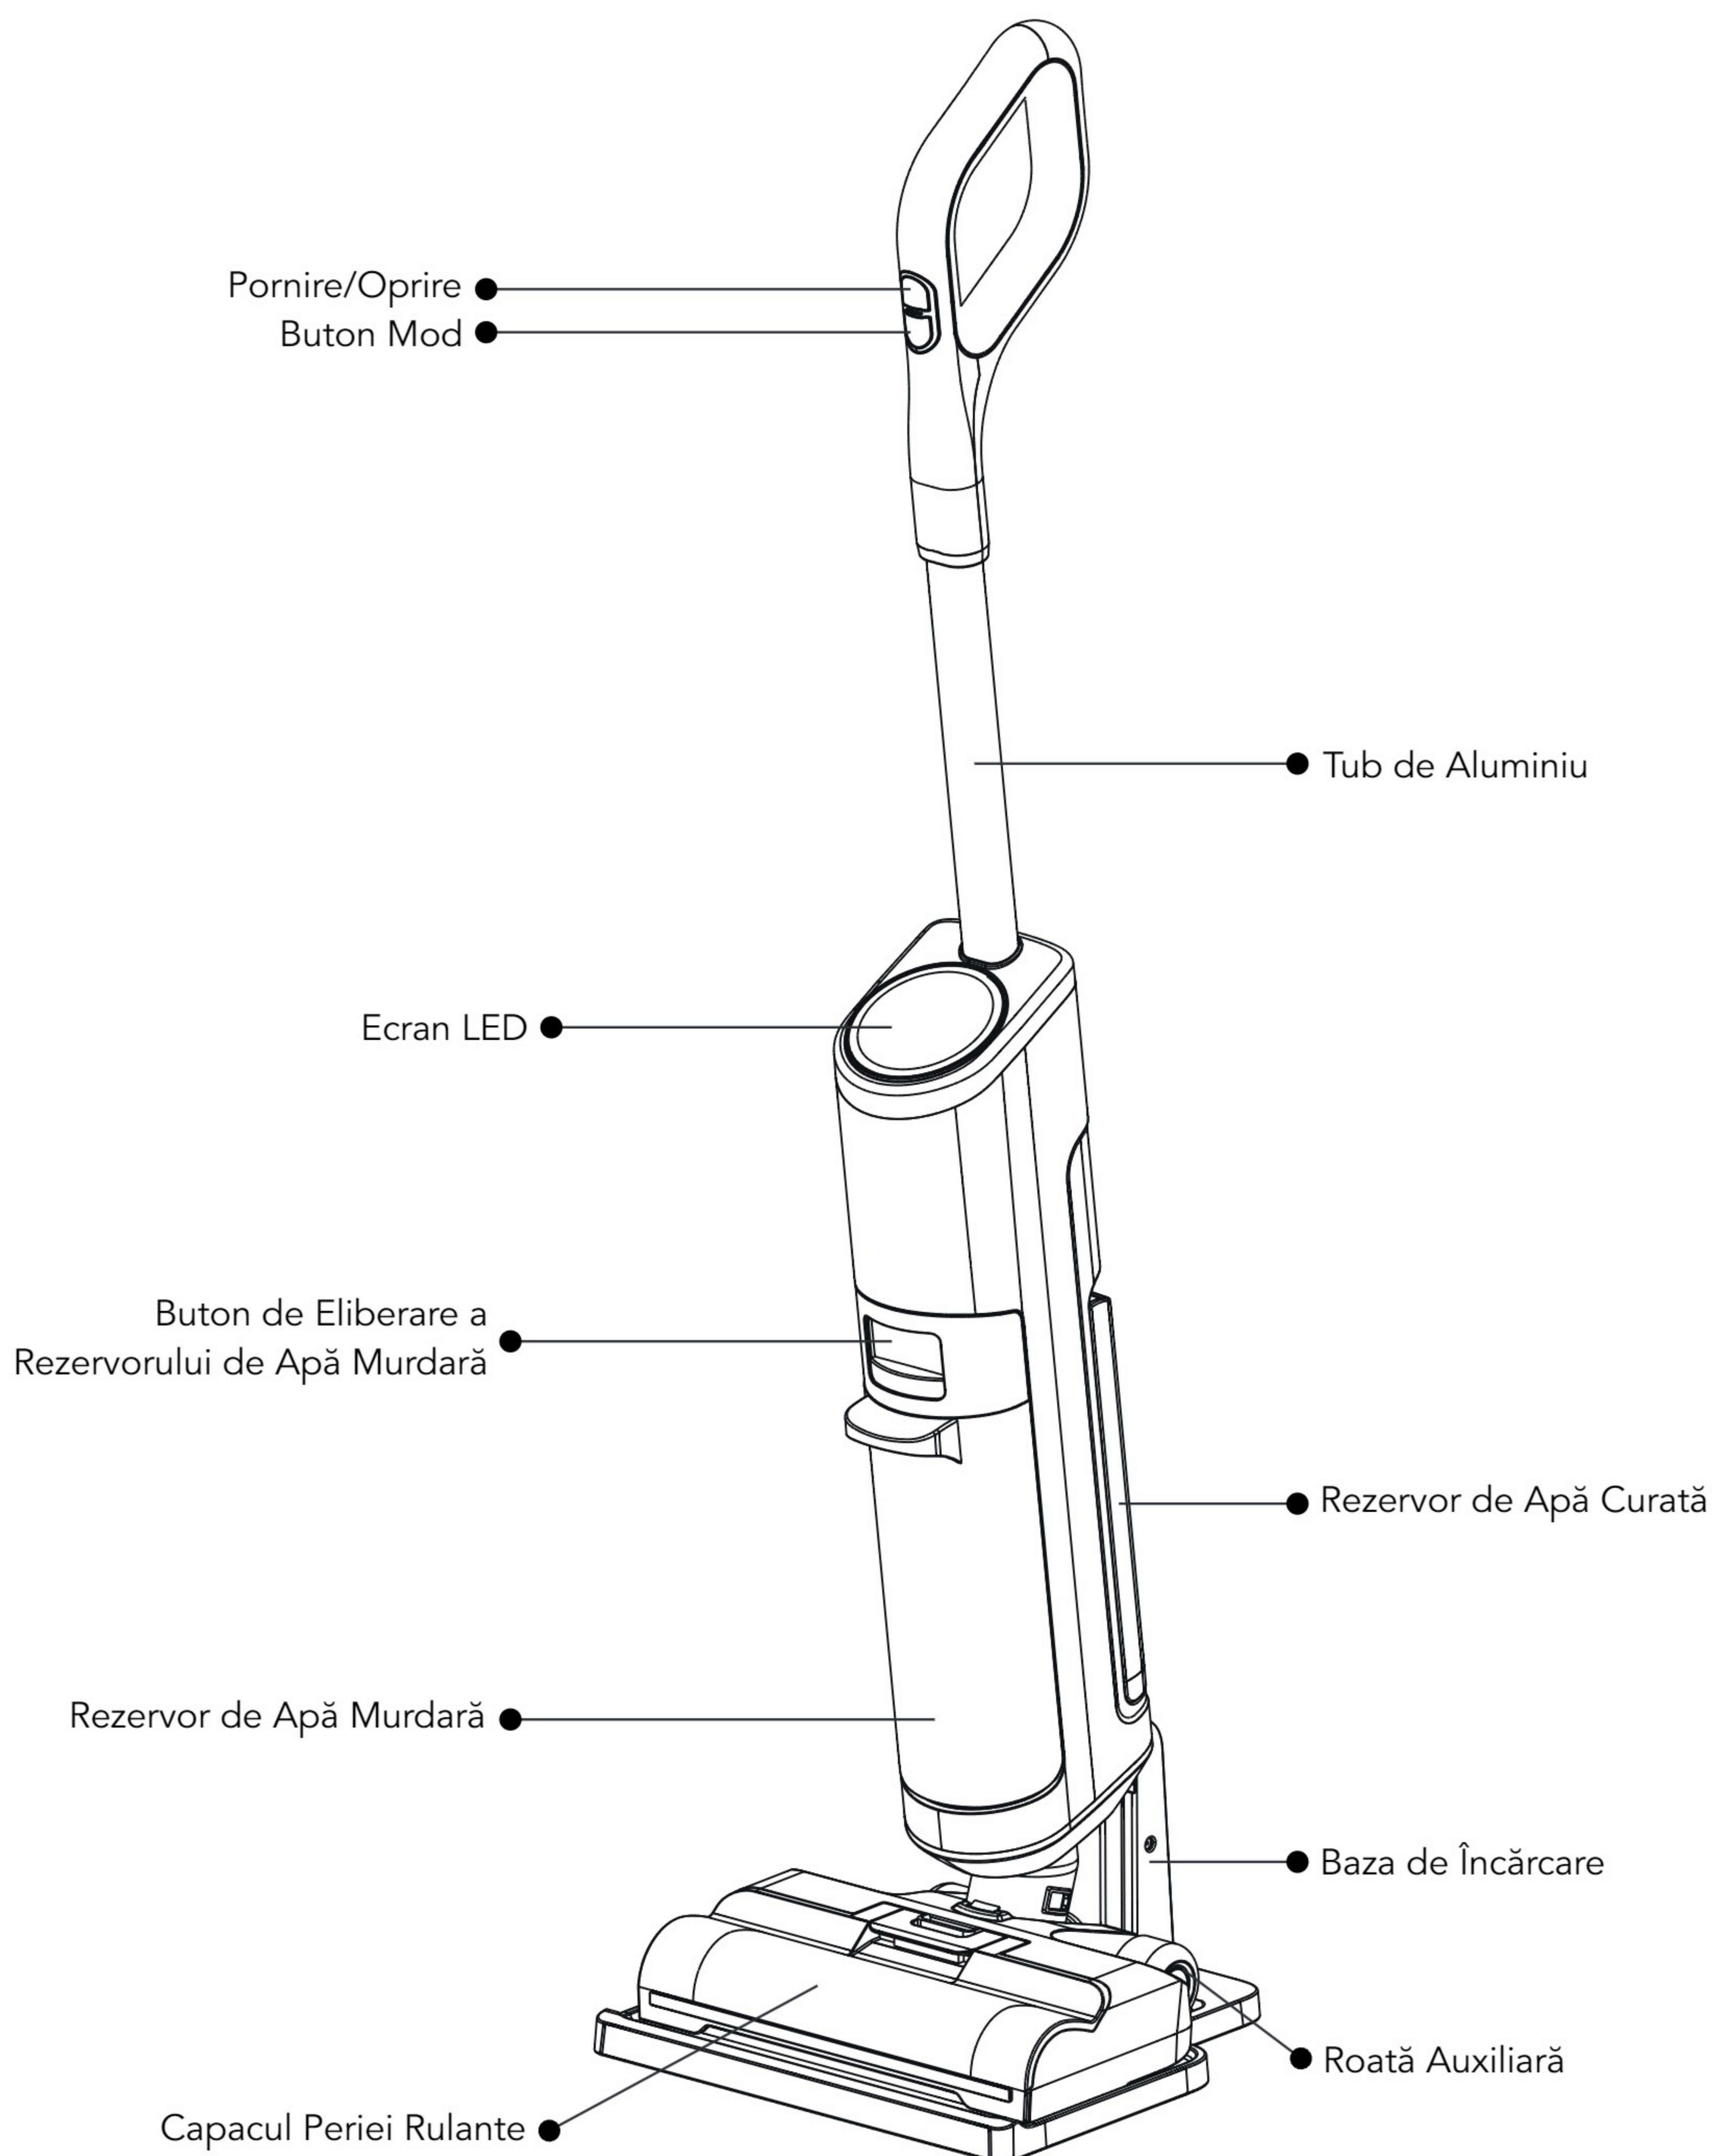


※Baza de Încărcare

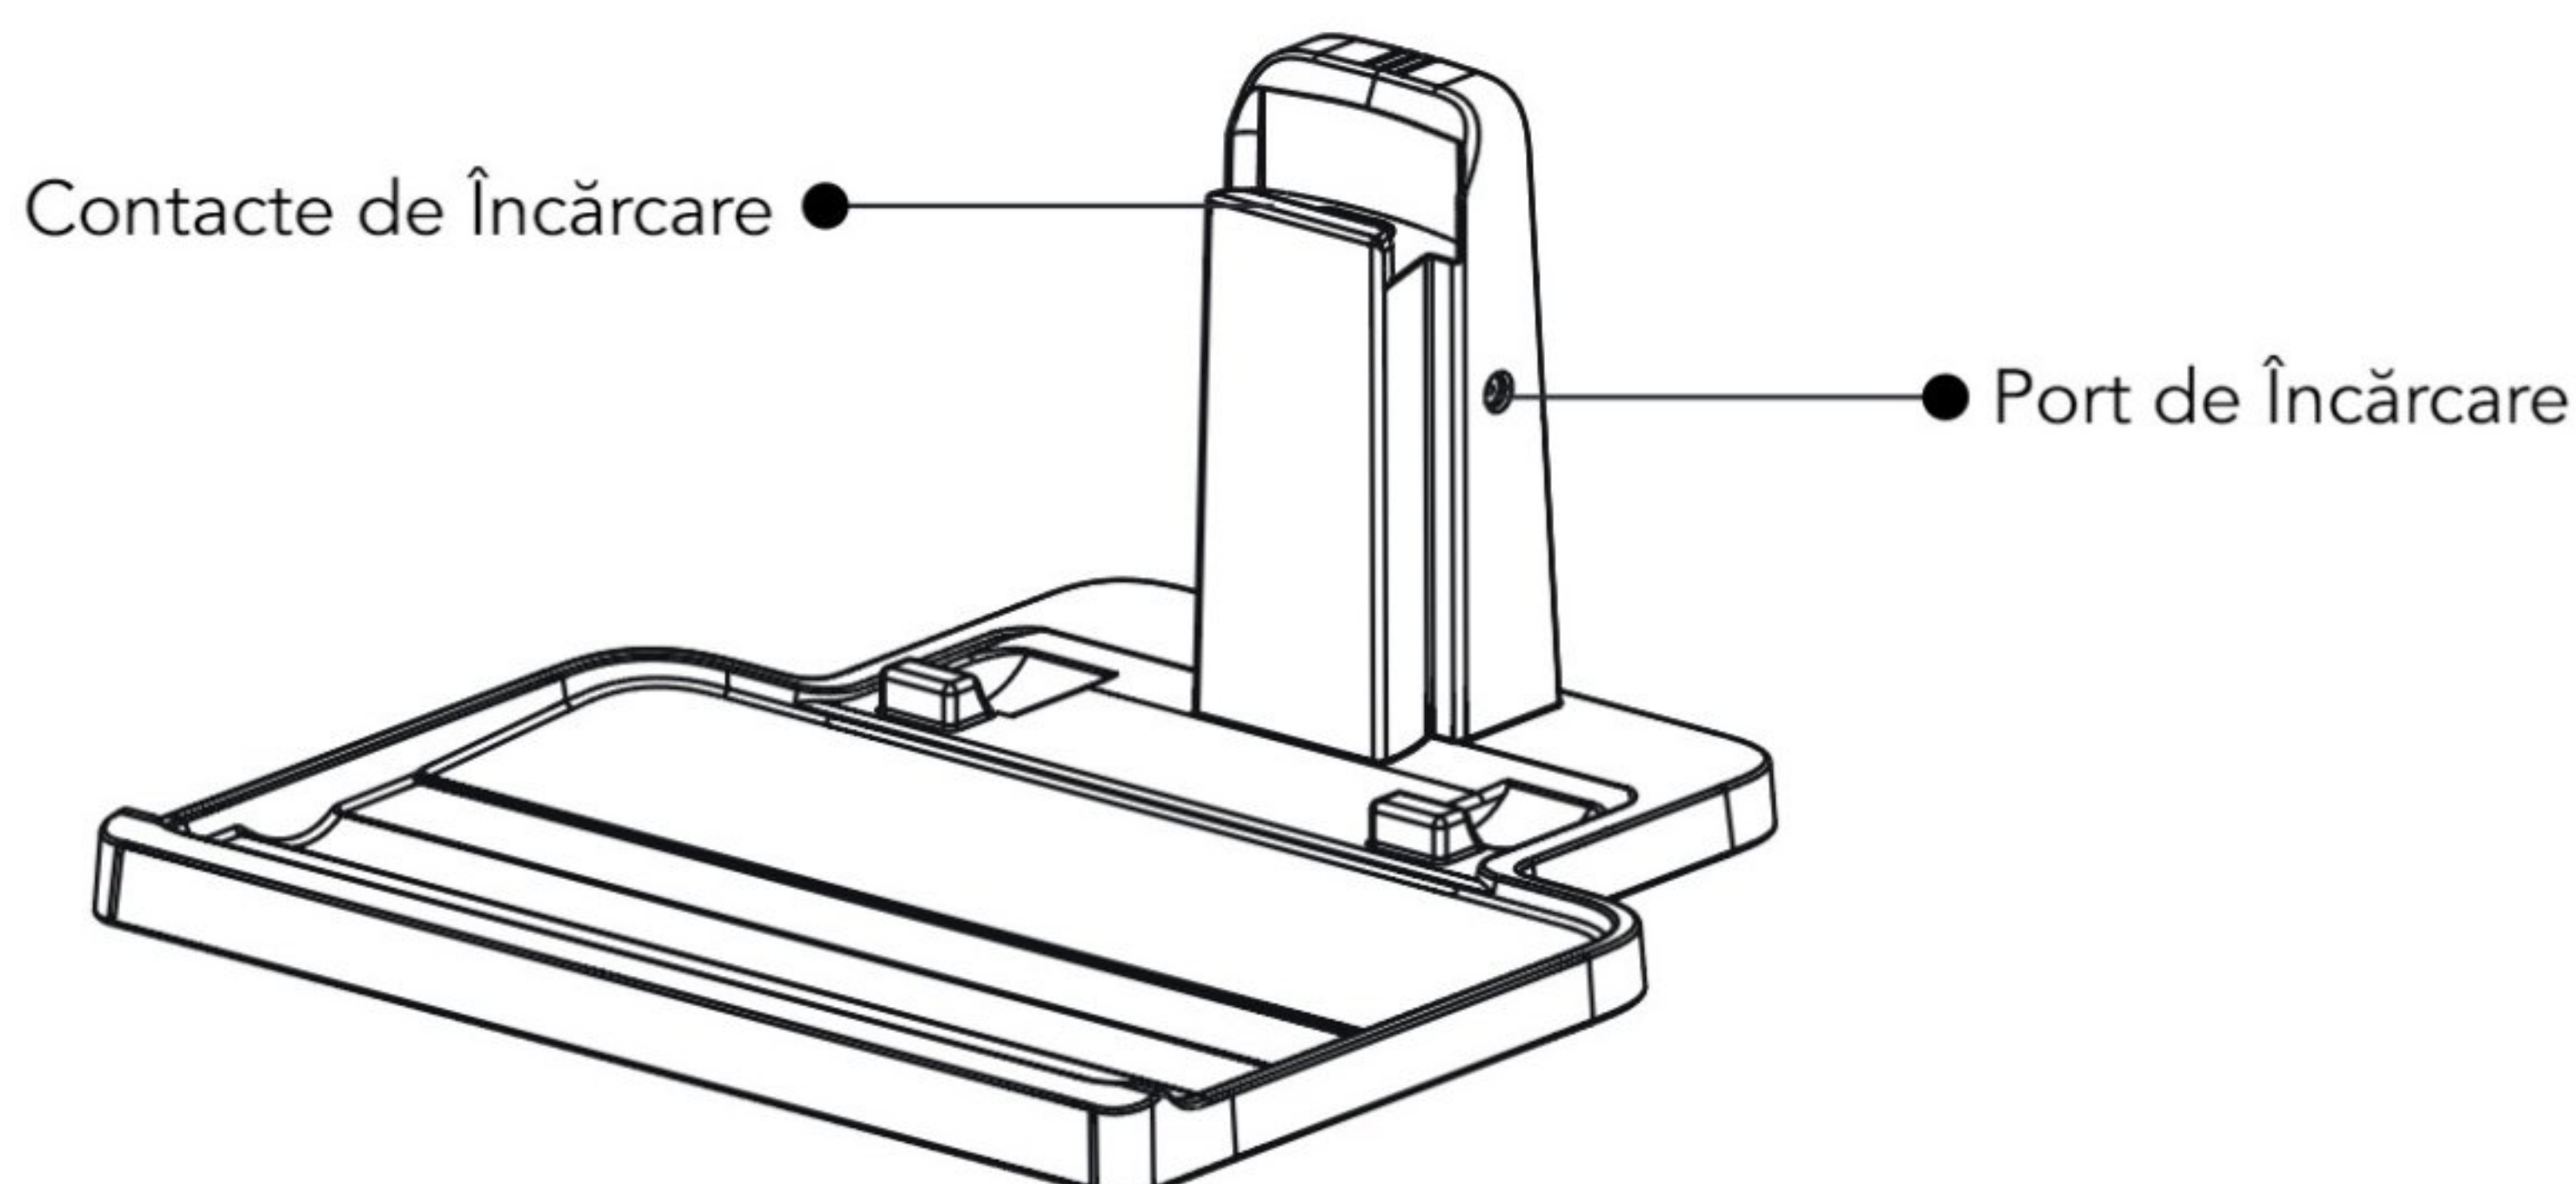

※Ecran de Afișare




※Funcția de Voce Activare/Dezactivare

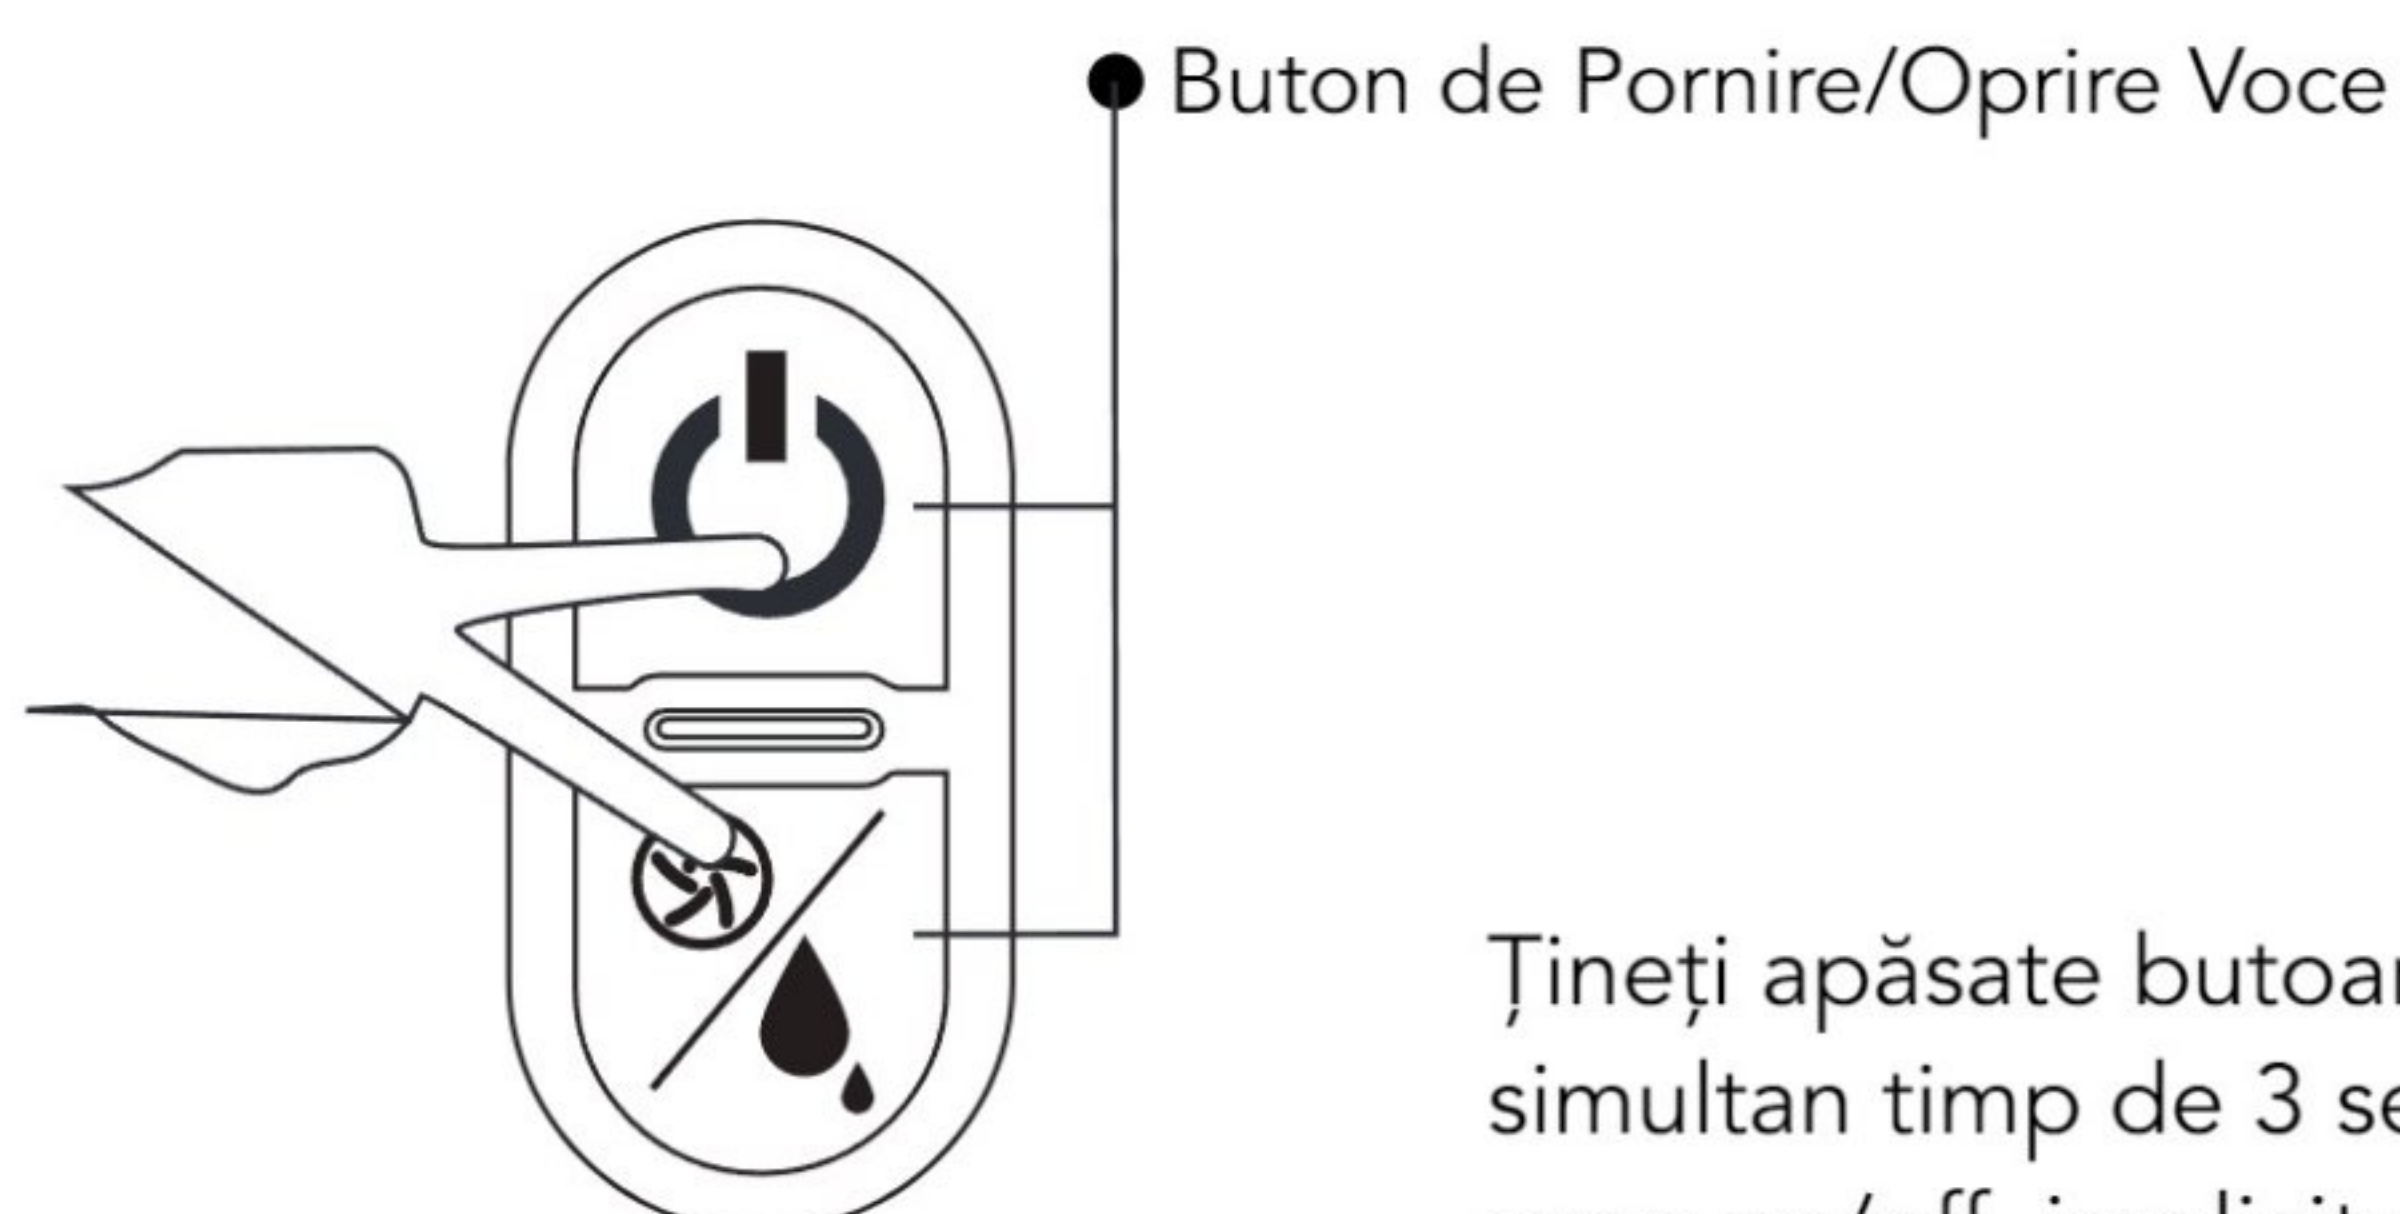

Țineți apăsată butoanele de pornire  și mod  simultan timp de 3 secunde pentru a comuta funcția de voce on/off, implicit este pornită.

※Instrucțiuni de Instalare a Mânerului

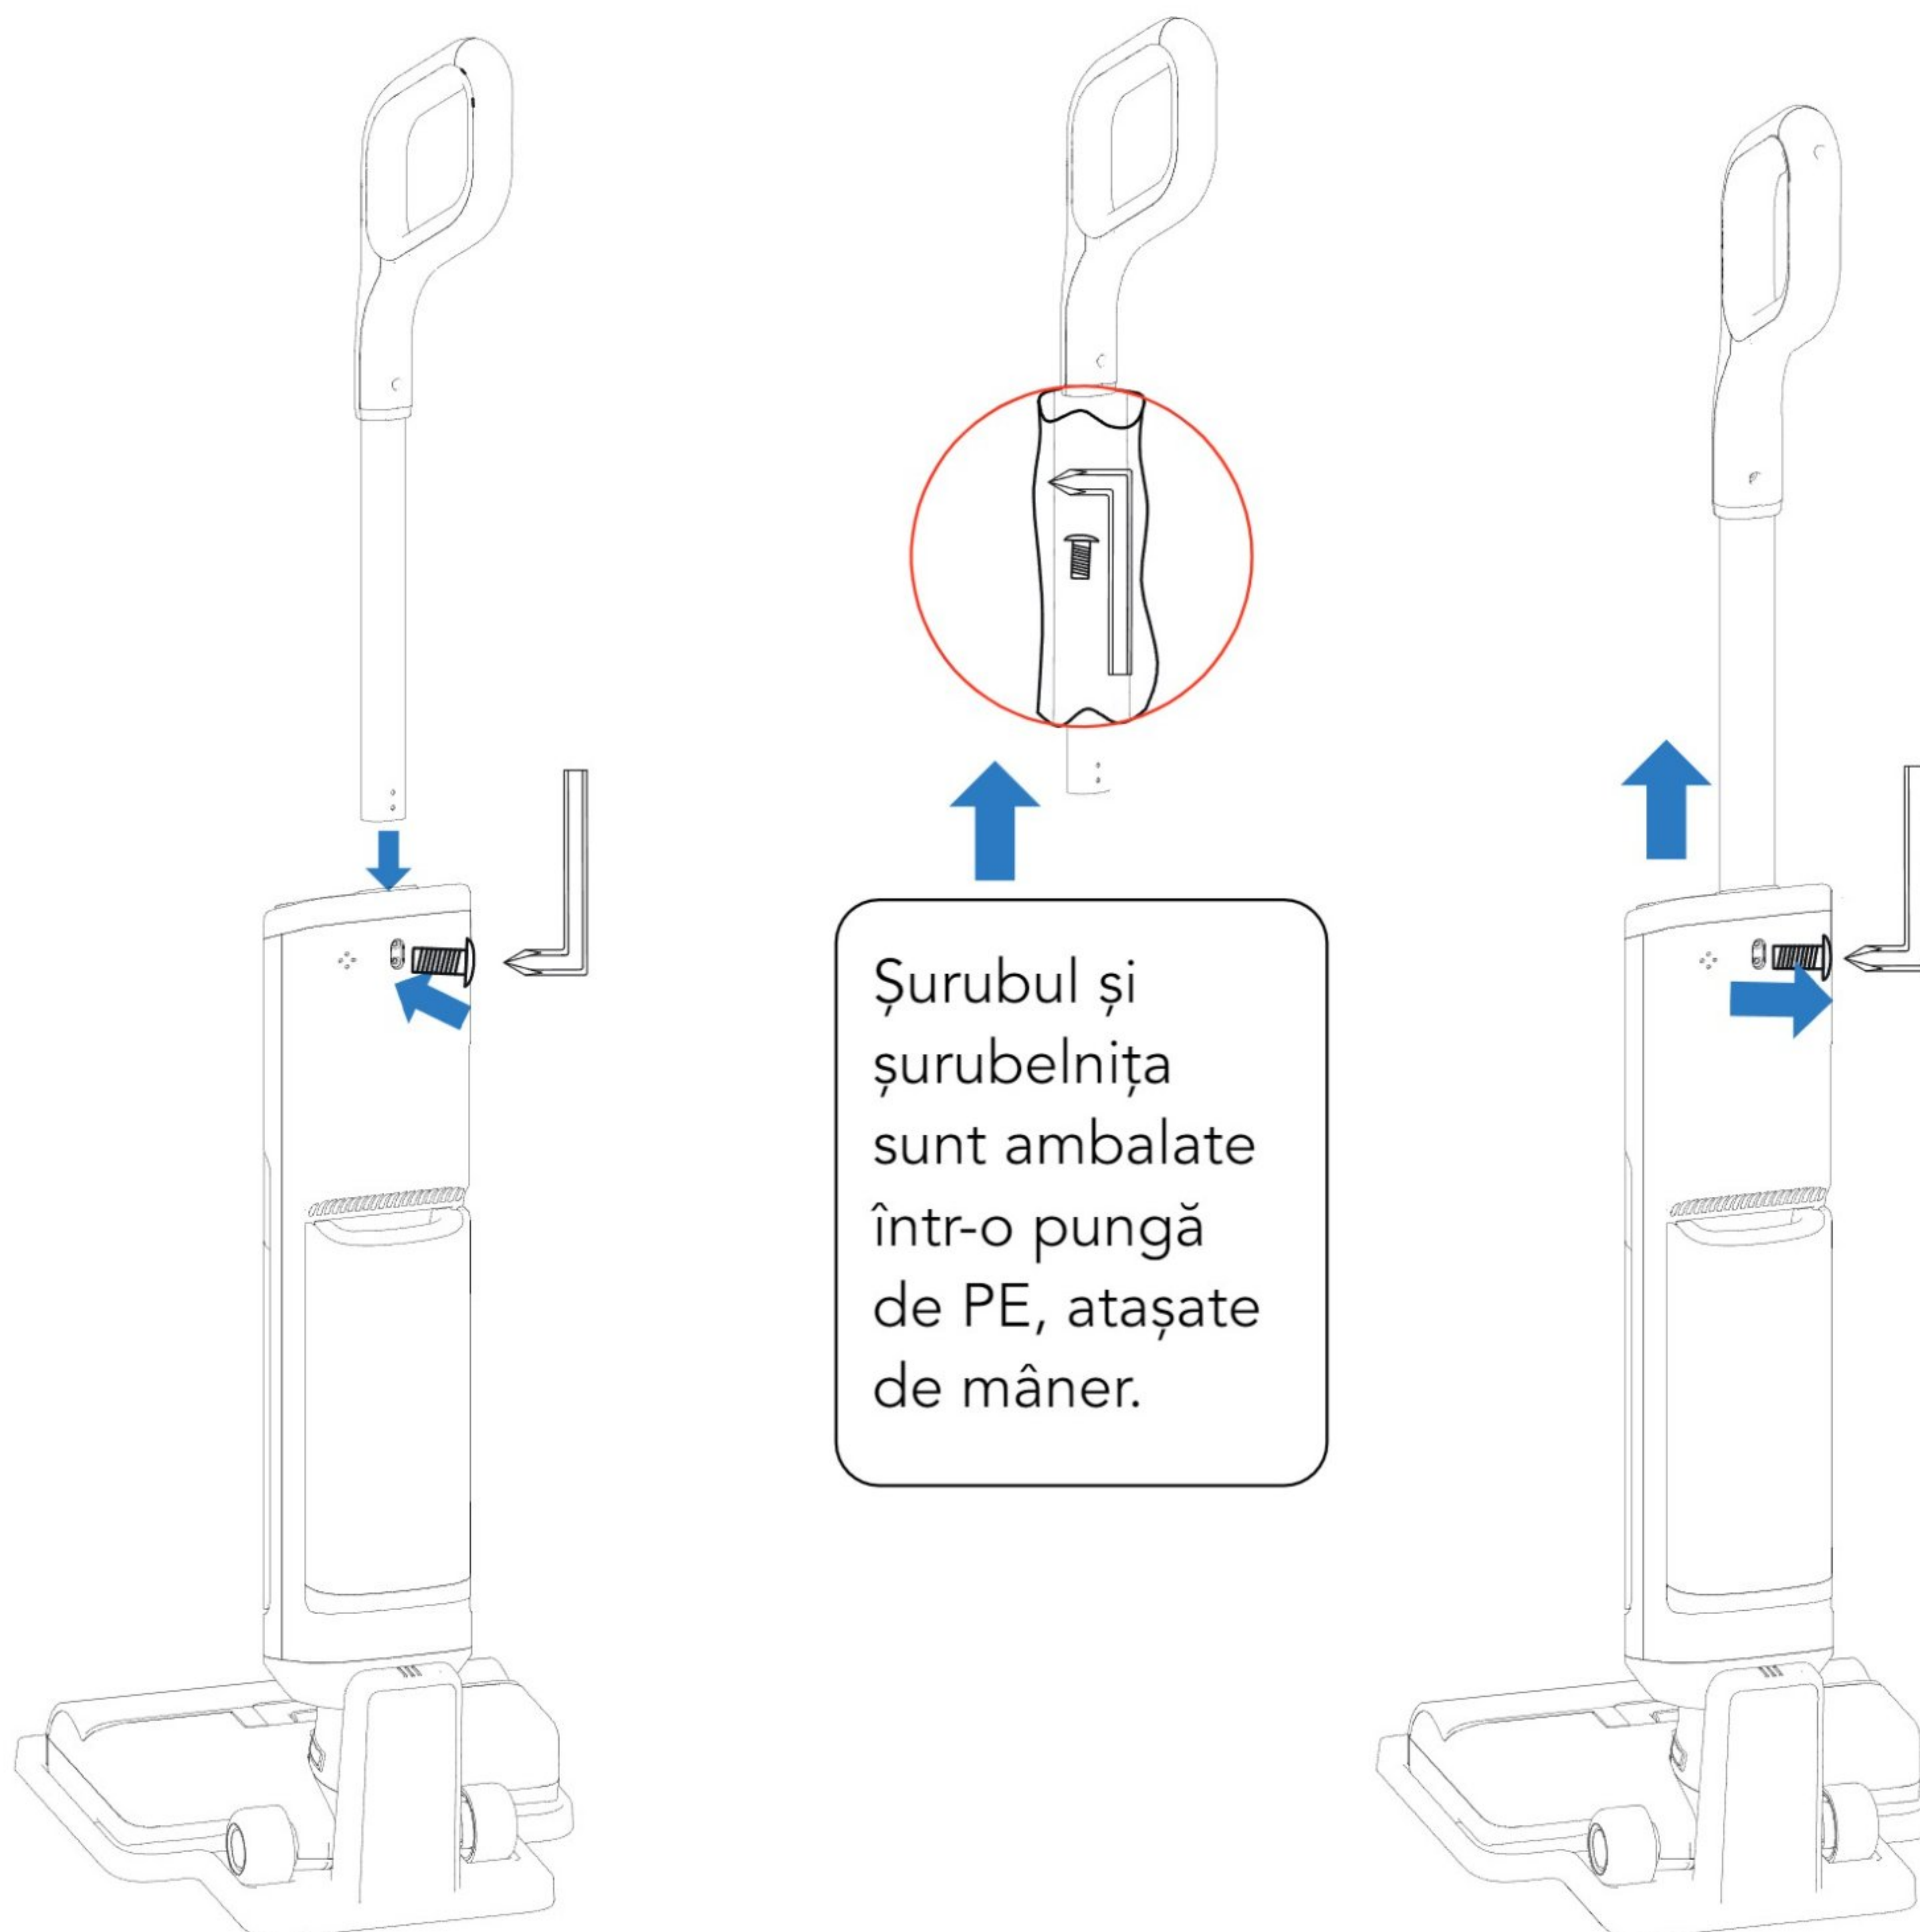

Introduceți capătul mânerului în portul unității principale, pe direcția verticală a firului. După ce auziți un click, introduceți șurubul și strângeți-l cu șurubelnița.

Asigurați-vă că mânerul este strâns bine, fără jocuri, ceea ce indică faptul că instalarea a avut succes.

Dacă doriți să demontați, vă rugăm să scoateți șuruburile de pe partea din spate a unității și să trageți mânerul în sus pentru a-l demonta.

※Instrucțiuni de Încărcare

NOTĂ


Introducerea Produsului

•Încărcare

- ① Așezați baza de încărcare pe o suprafață orizontală, lângă perete. Conectați un capăt al adaptorului de alimentare la baza de încărcare și celălalt capăt la o priză de acasă. Pentru a evita pericolele de împiedicare, vă rugăm să așezați dispozitivul pe baza de încărcare, aproape de perete, în timpul încărcării. Ecranul de pe baza de încărcare se va aprinde pentru a indica starea de încărcare.

•Uscarea Automată a Periei Centrale

- ① După plasarea în baza de încărcare, sistemul detectează curentul de încărcare (mai puțin de 95%) sau curățarea automată și pornește automat funcția de încălzire și uscare.
- ② Temperatura de încălzire nu va depăși 45°C și timpul de uscare nu va dura mai mult de 8 ore. În timpul uscării, peria centrală se va roti o dată la fiecare 1,5 ore.
- ③ **SFATURI UTILE:** După 8 ore, dispozitivul va opri încălzirea periei centrale.

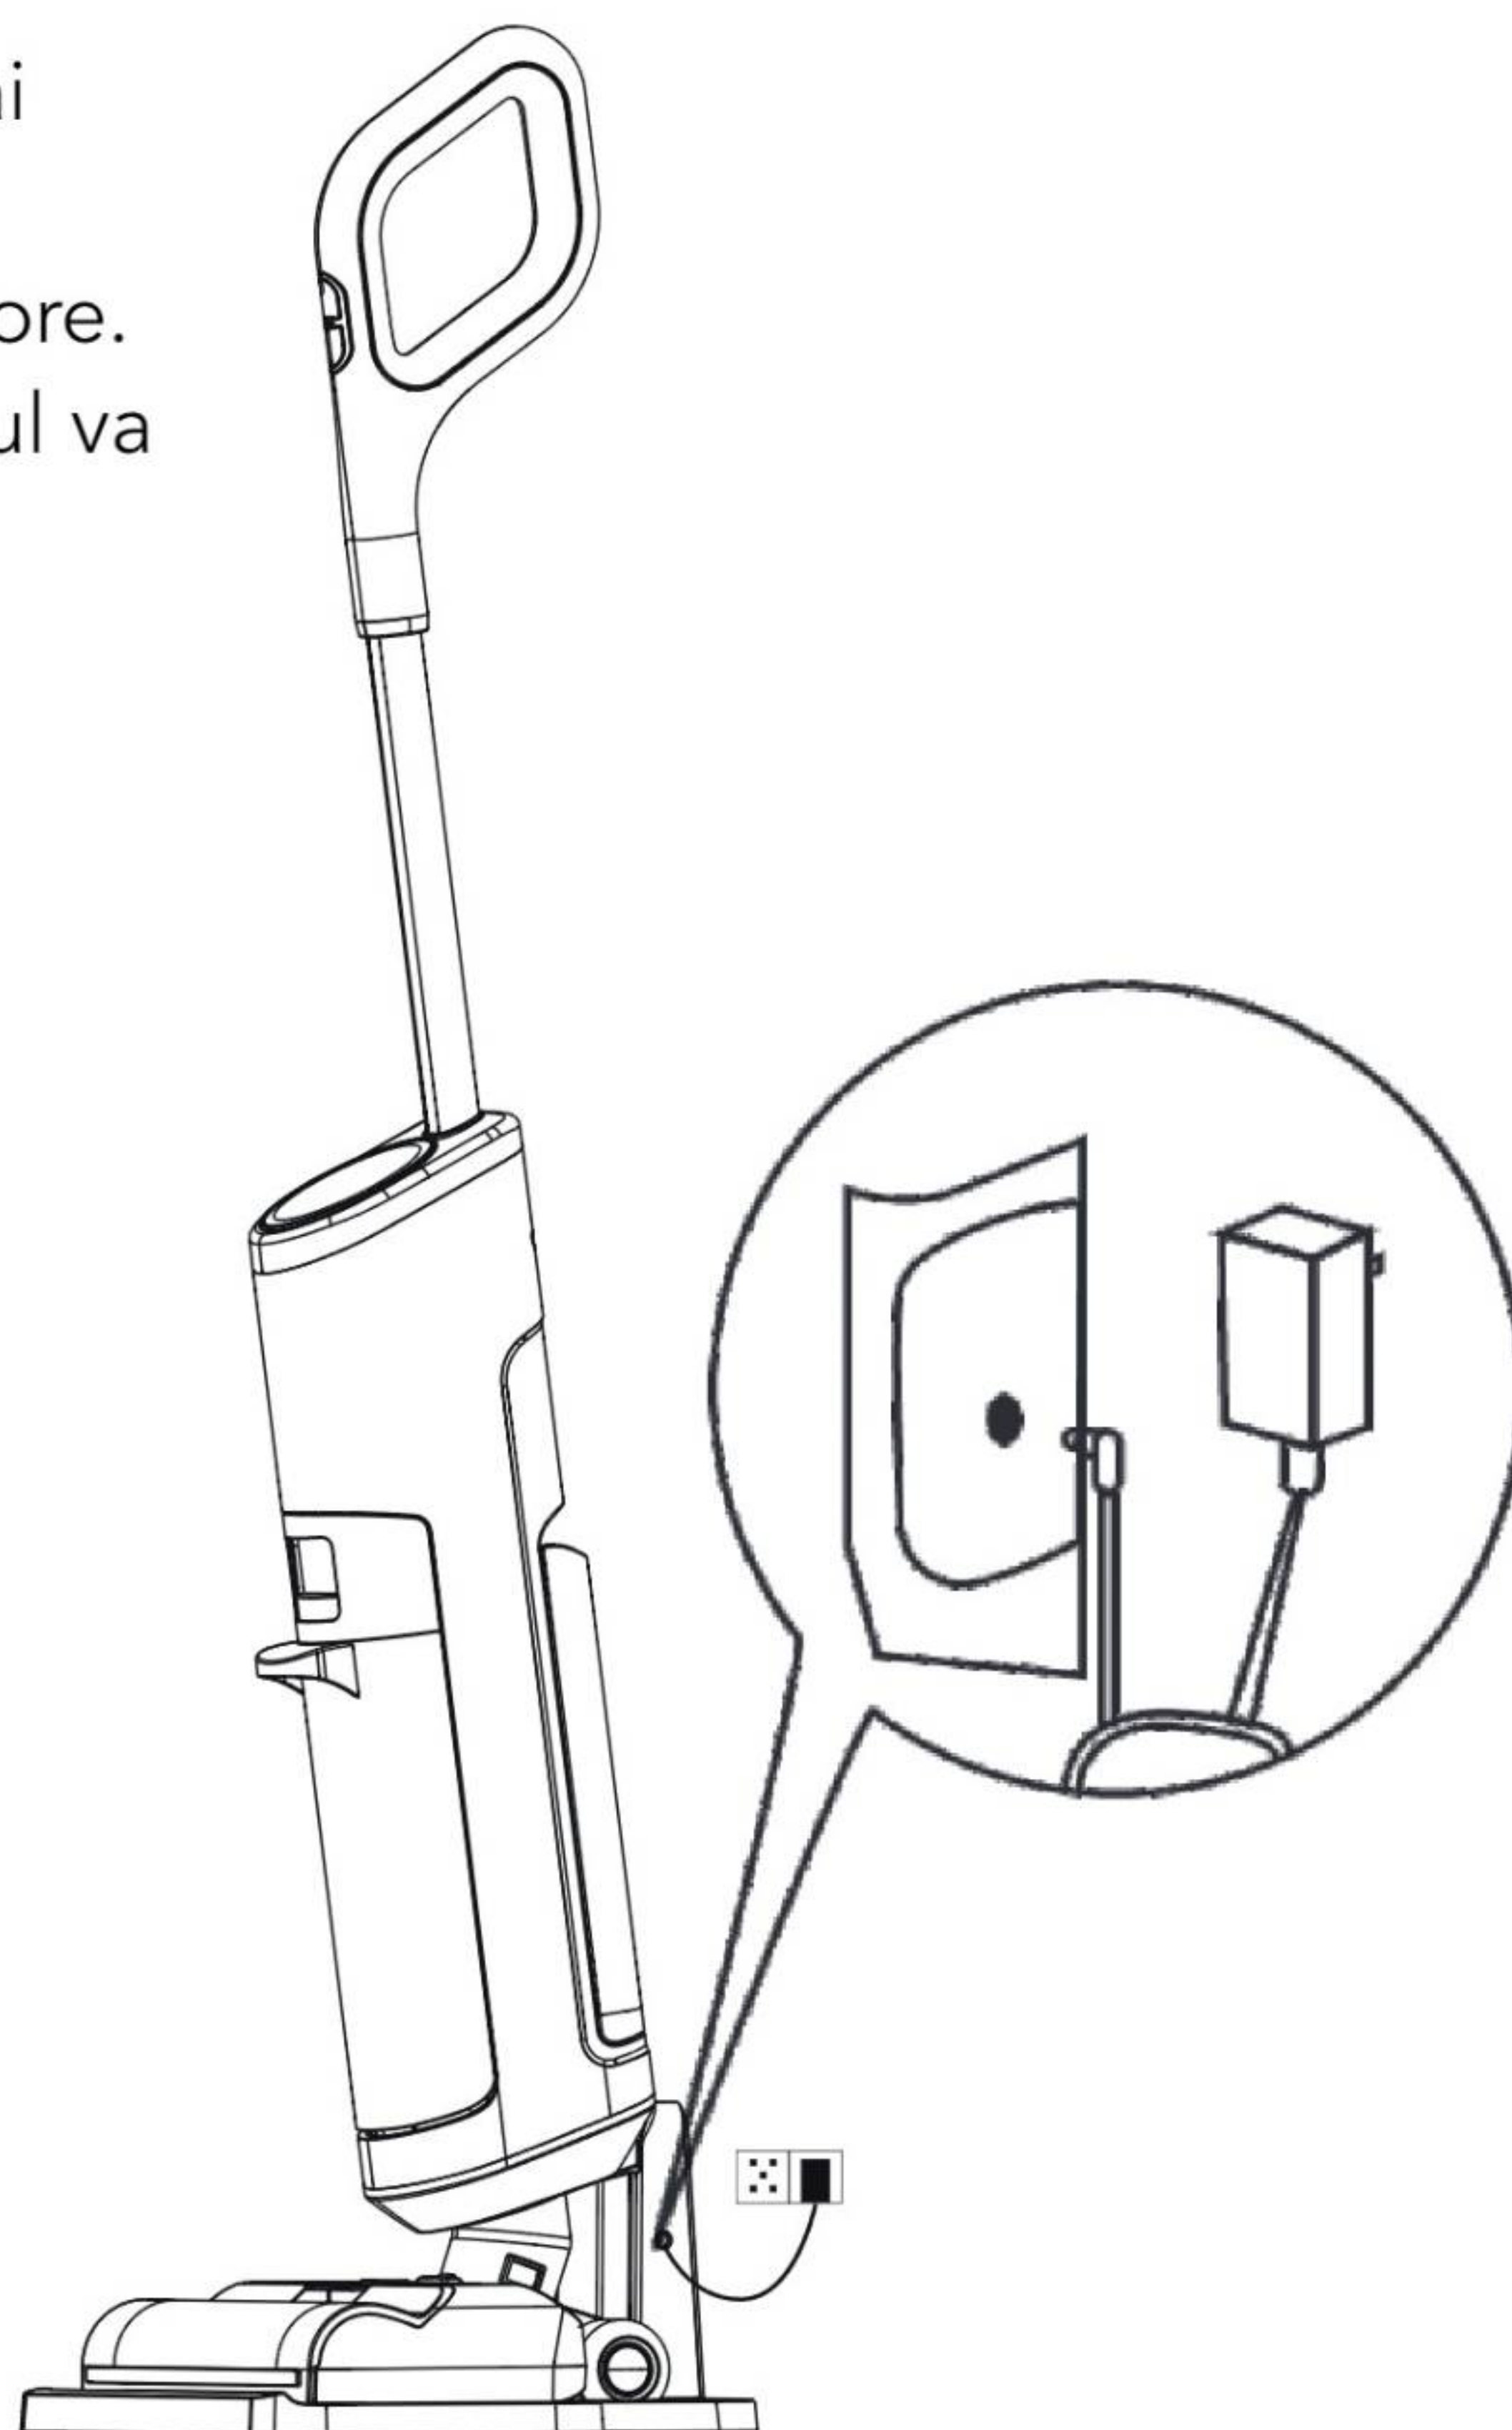

NOTĂ


- Încărcați aparatul doar cu adaptorul furnizat.
- În perioadele lungi de neutilizare, aparatul trebuie încărcat o dată la fiecare 3 luni pentru performanță optimă. Încărcarea completă poate dura 6-8 ore.

※Pregătire Pentru Utilizare

NOTĂ

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCĂRCAȚI APARATUL (CONSULTAȚI "INSTRUCȚIUNILE DE ÎNCĂRCARE" PENTRU DETALII).

Apăsați butonul  pentru o perioadă lungă de timp pentru a porni dispozitivul. Apăsați scurt butonul  și aparatul va porni în AUTO. Apăsați din nou pentru a opri dispozitivul.

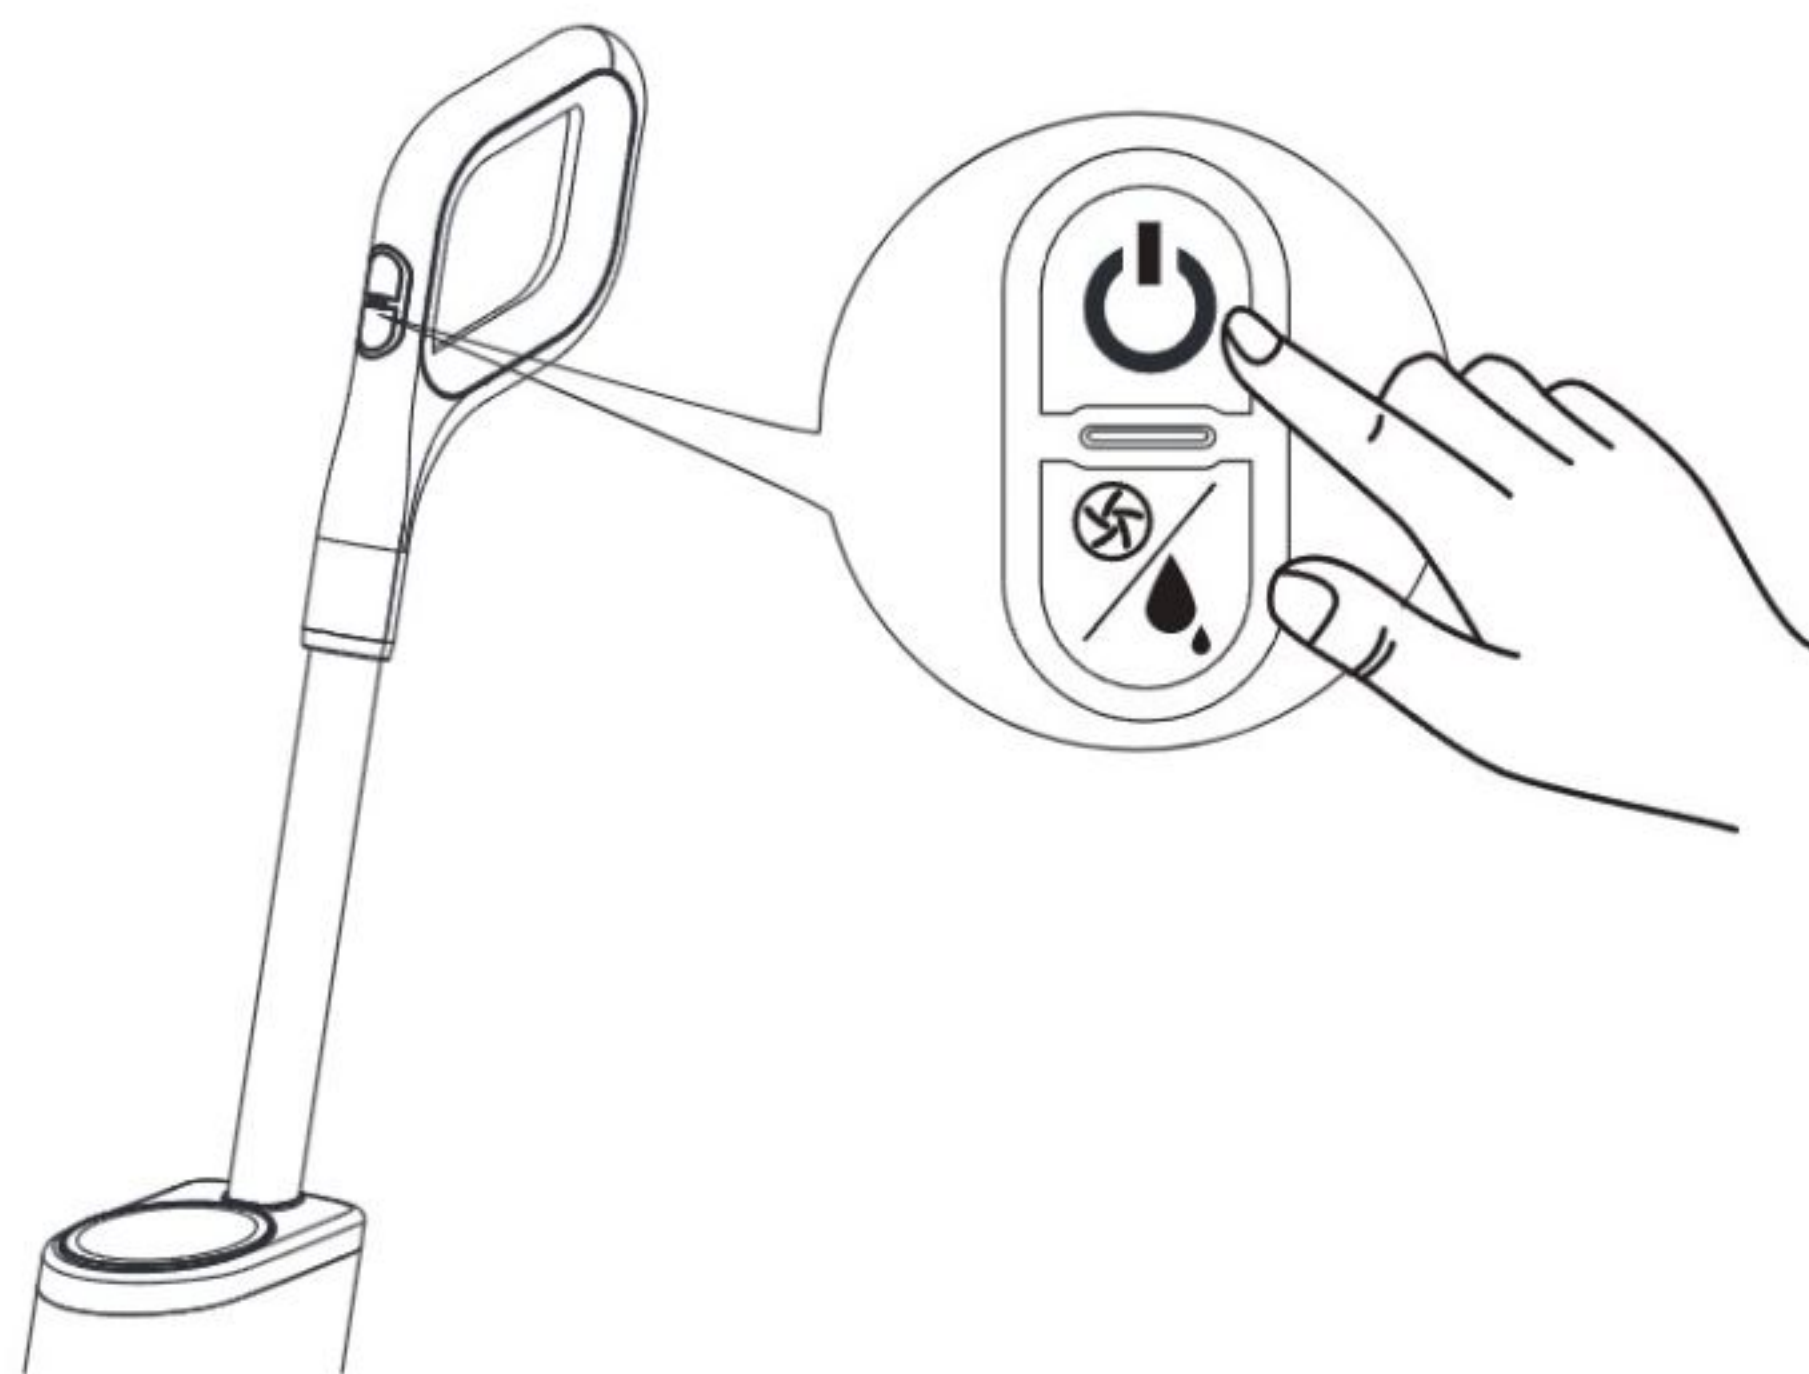

※Mod de Curățare


① Pornirea implicită este modul de tragere umedă. Pentru a comuta la modul de tragere, apăsați lung butonul dedicat modului de tragere umedă.

Pentru a activa modul puternic, apăsați butonul dedicat modului puternic. Pentru a dezactiva


② acest mod, apăsați din nou același buton.



Important: Nu înclinați aparatul la mai mult de 140° pentru a preveni scurgerile de apă.

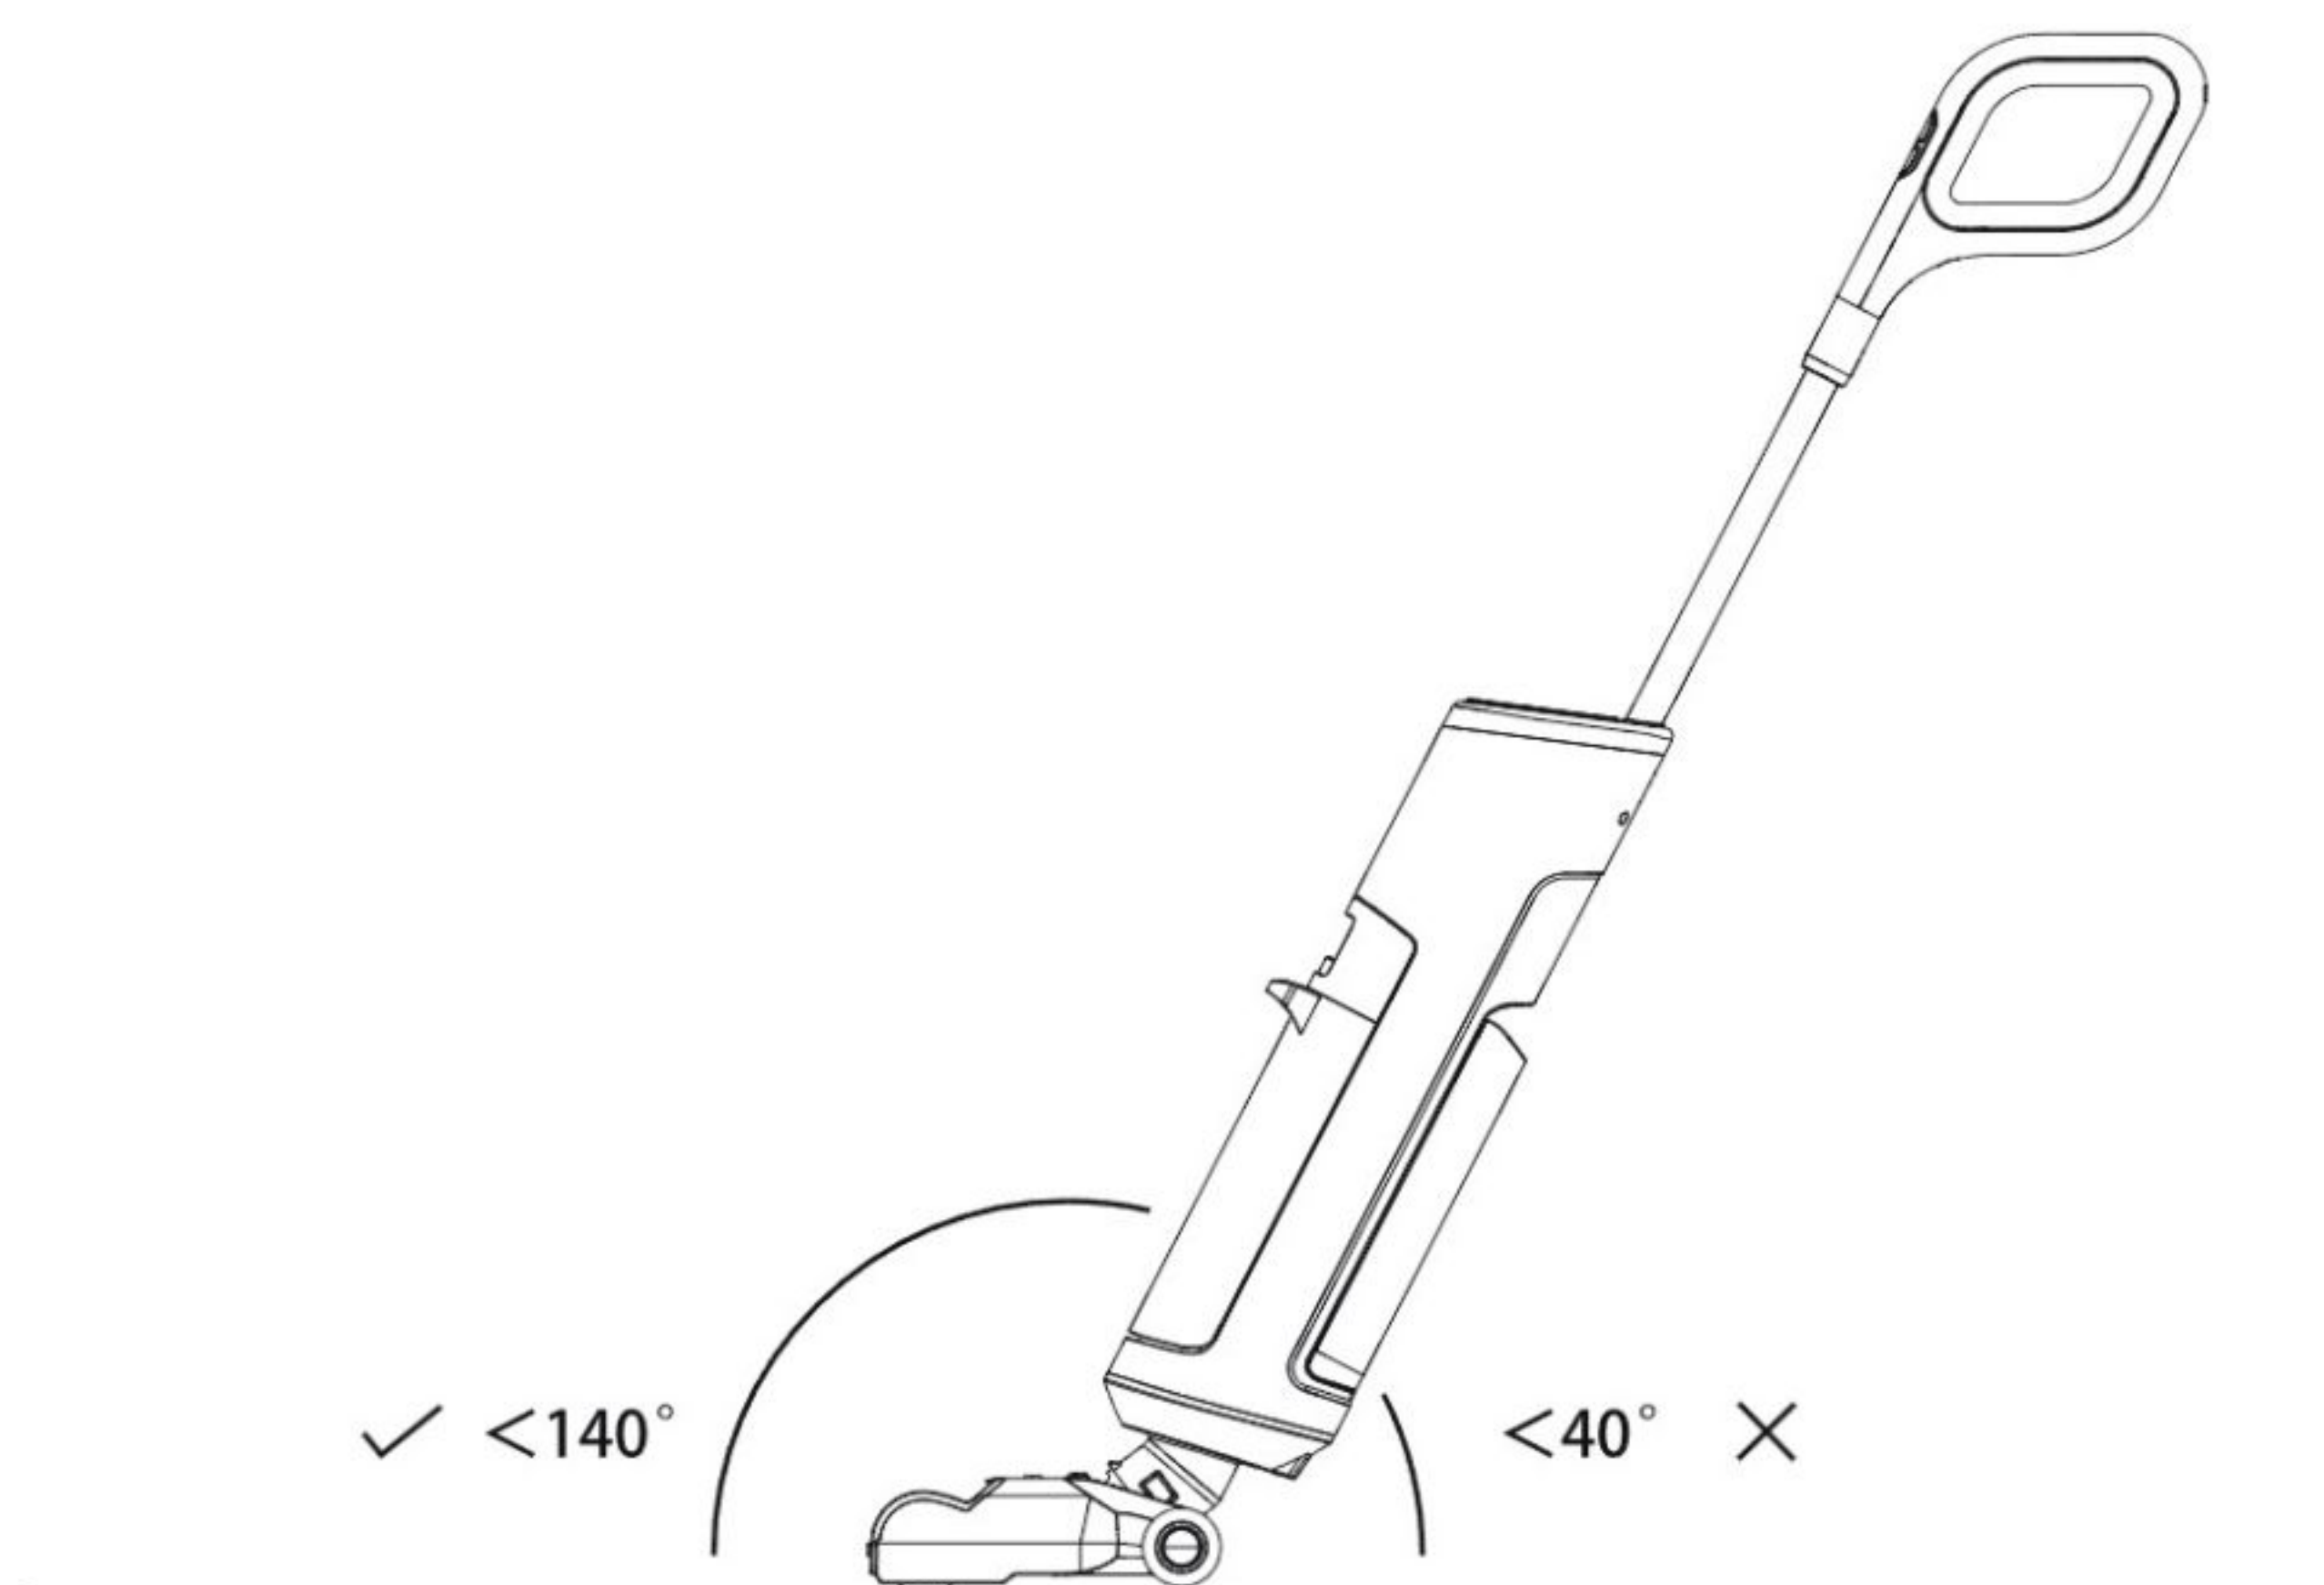


Puneți aparatul pe baza de încărcare în poziție verticală după utilizare pentru reîncărcare și depozitare.

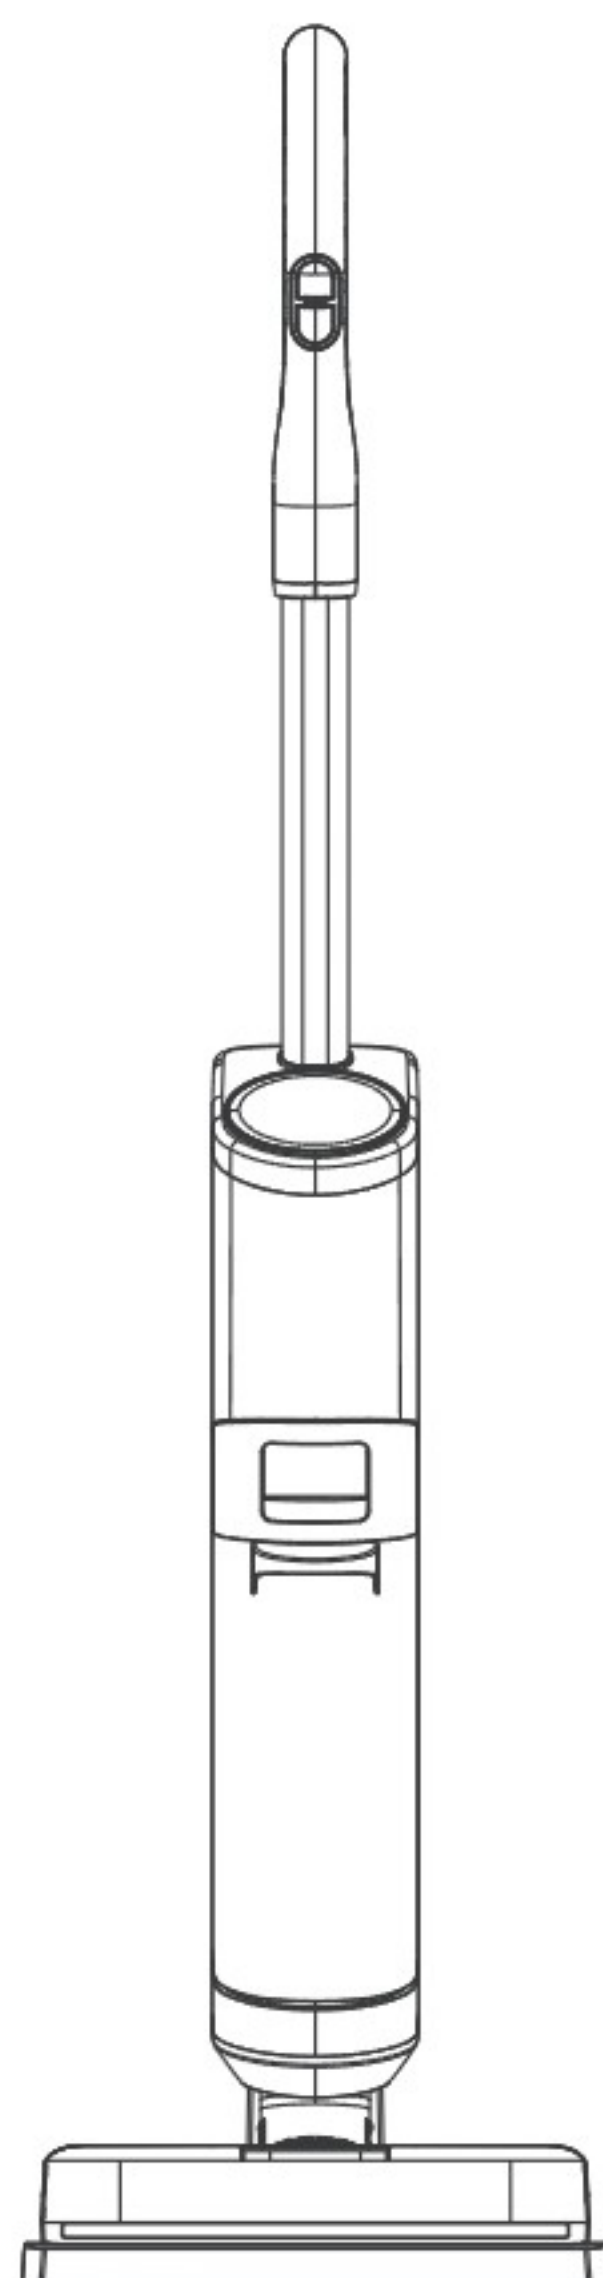



※Curățare automată cu un singur clic

- ① Așezați aparatul în poziție verticală pe baza de încărcare și asigurați-vă că rezervorul de apă curată este plin.
- ② Apăsăți scurt butonul de pe mâner, indicatorul de curățare automată se aprinde pe ecran și începe curățarea automată.
- ③ Aparatul va continua să se încarce după ce curățarea automată este finalizată. După finalizarea curățării automate, curățați rezervorul de apă murdară la timp.

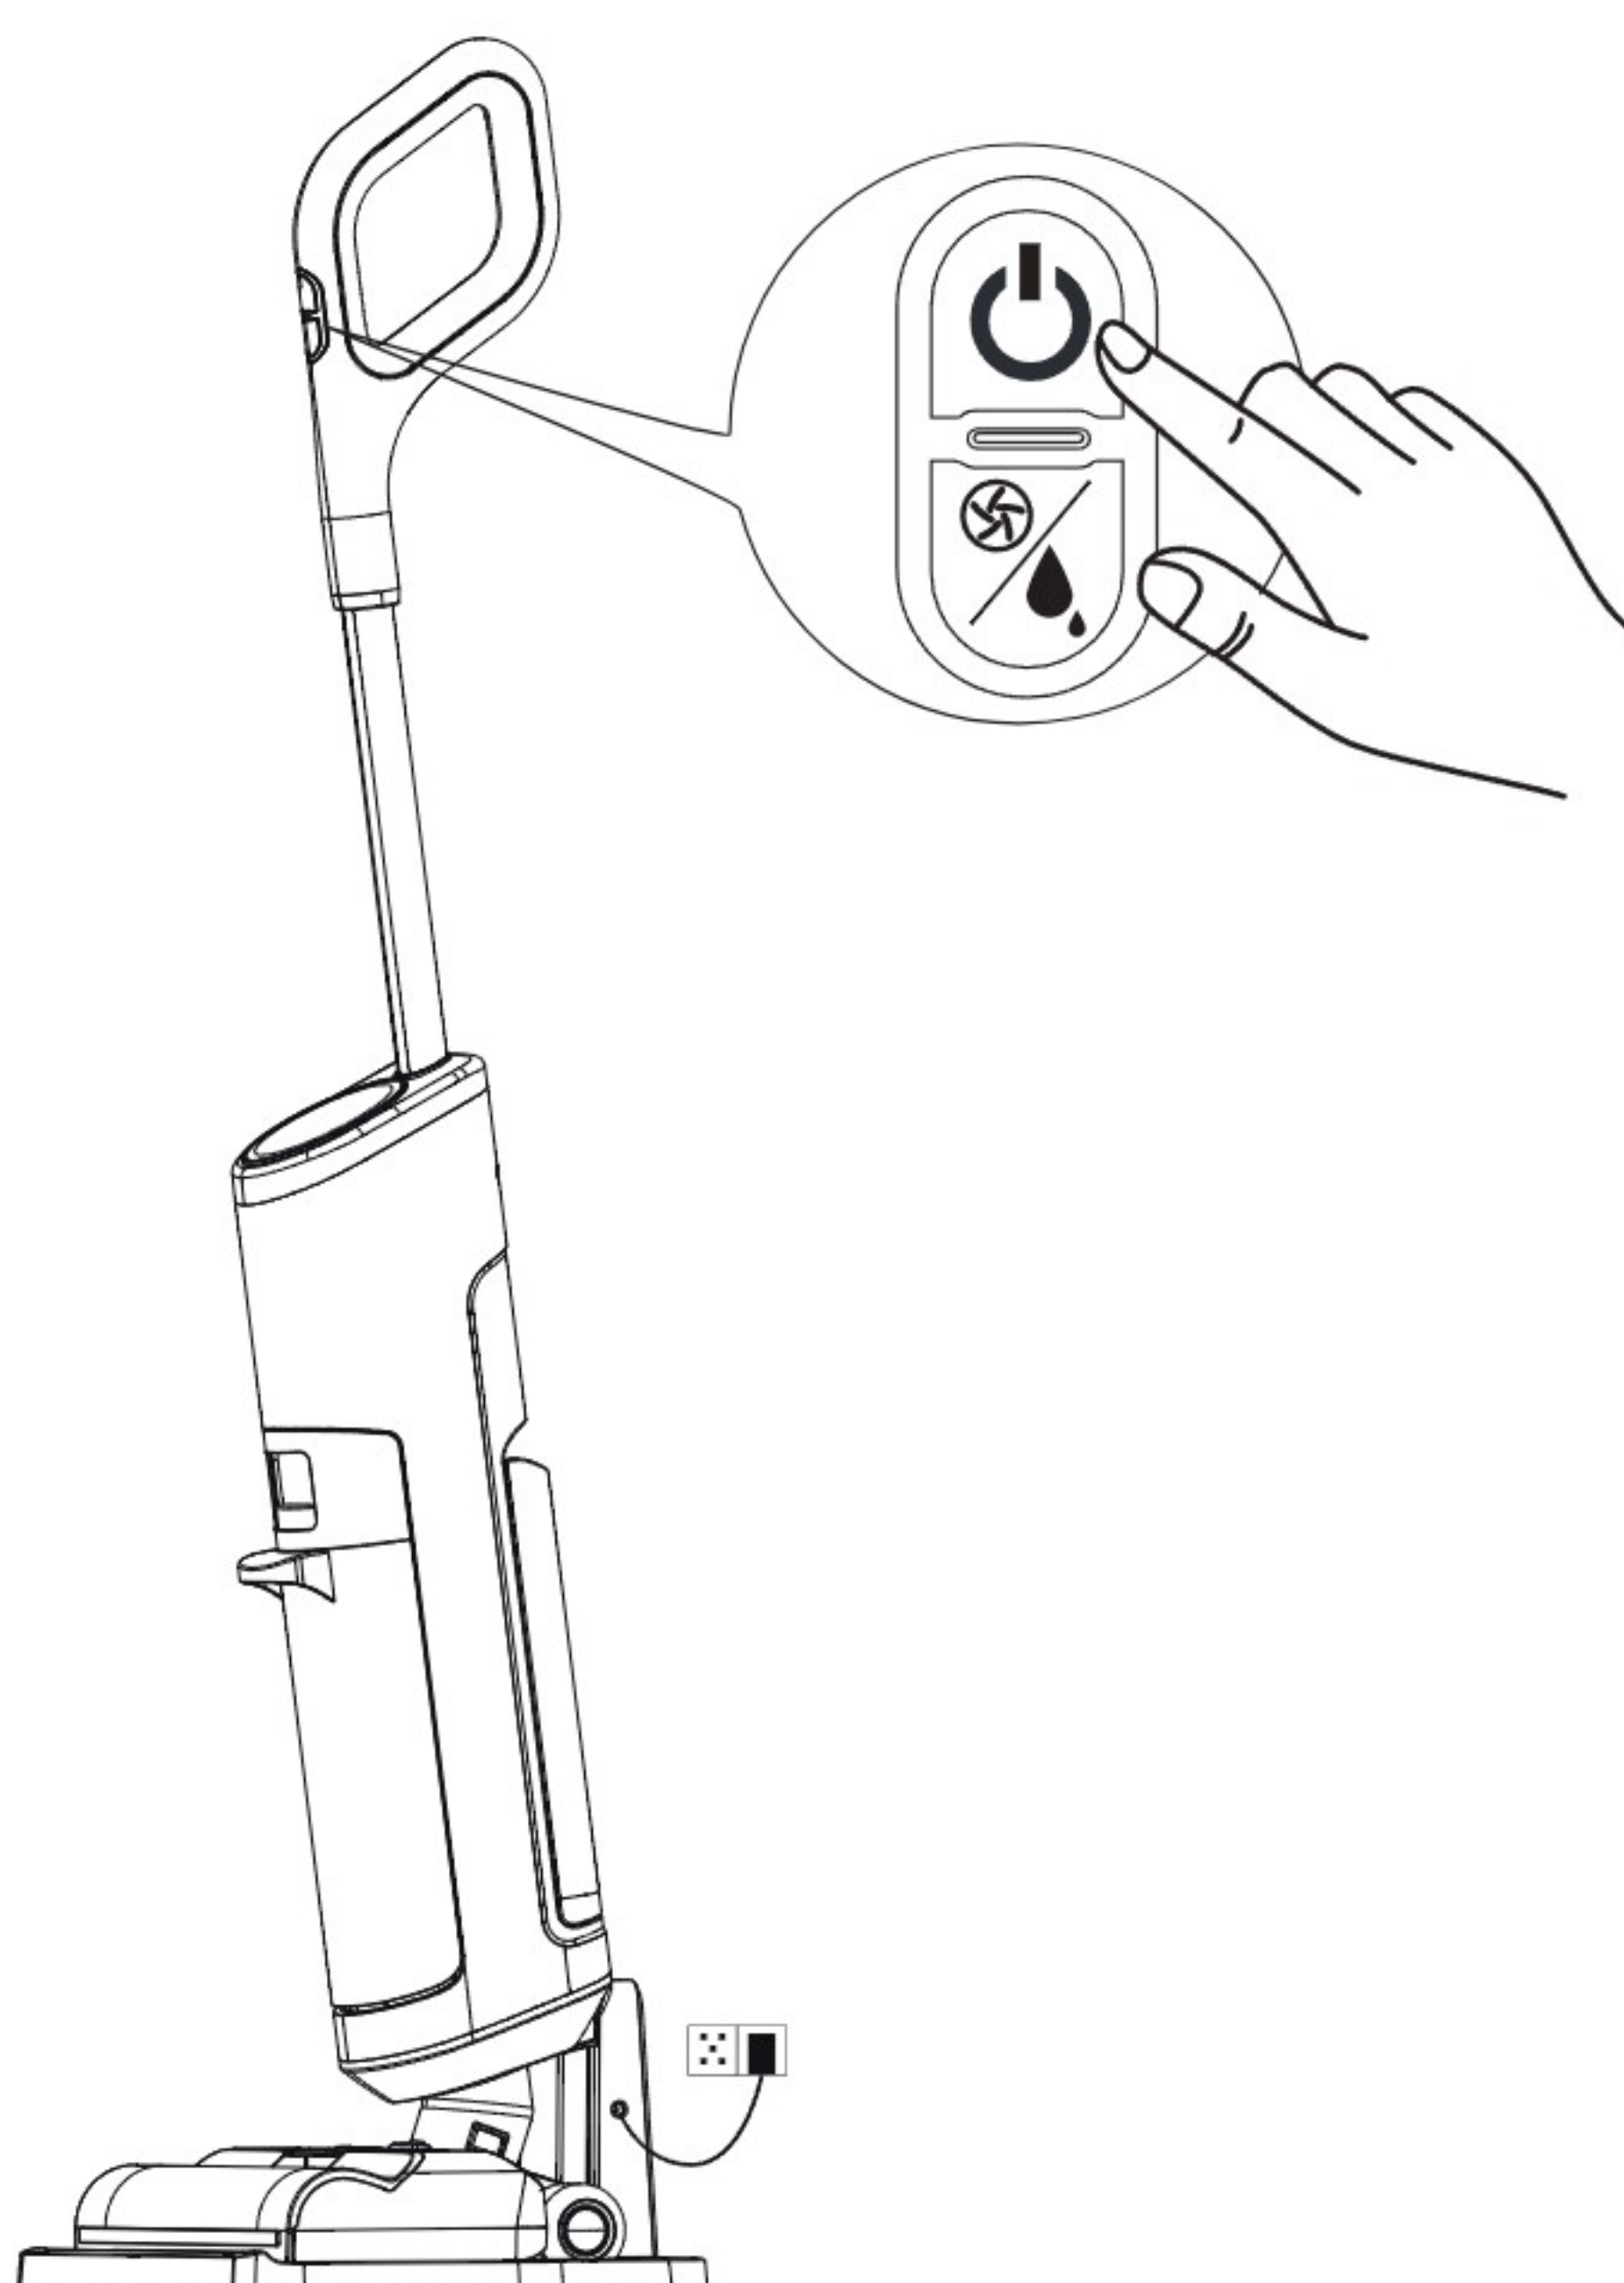

※Umplerea Rezervorului cu Apă Curată

Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de apă curată pentru a-l scoate din aparat.

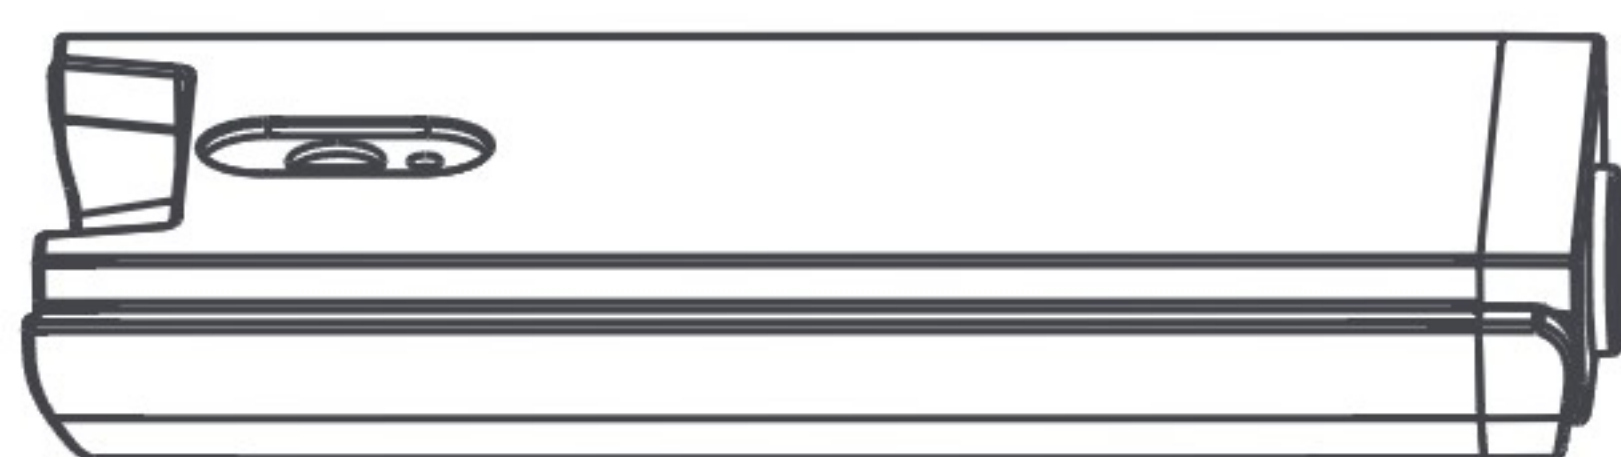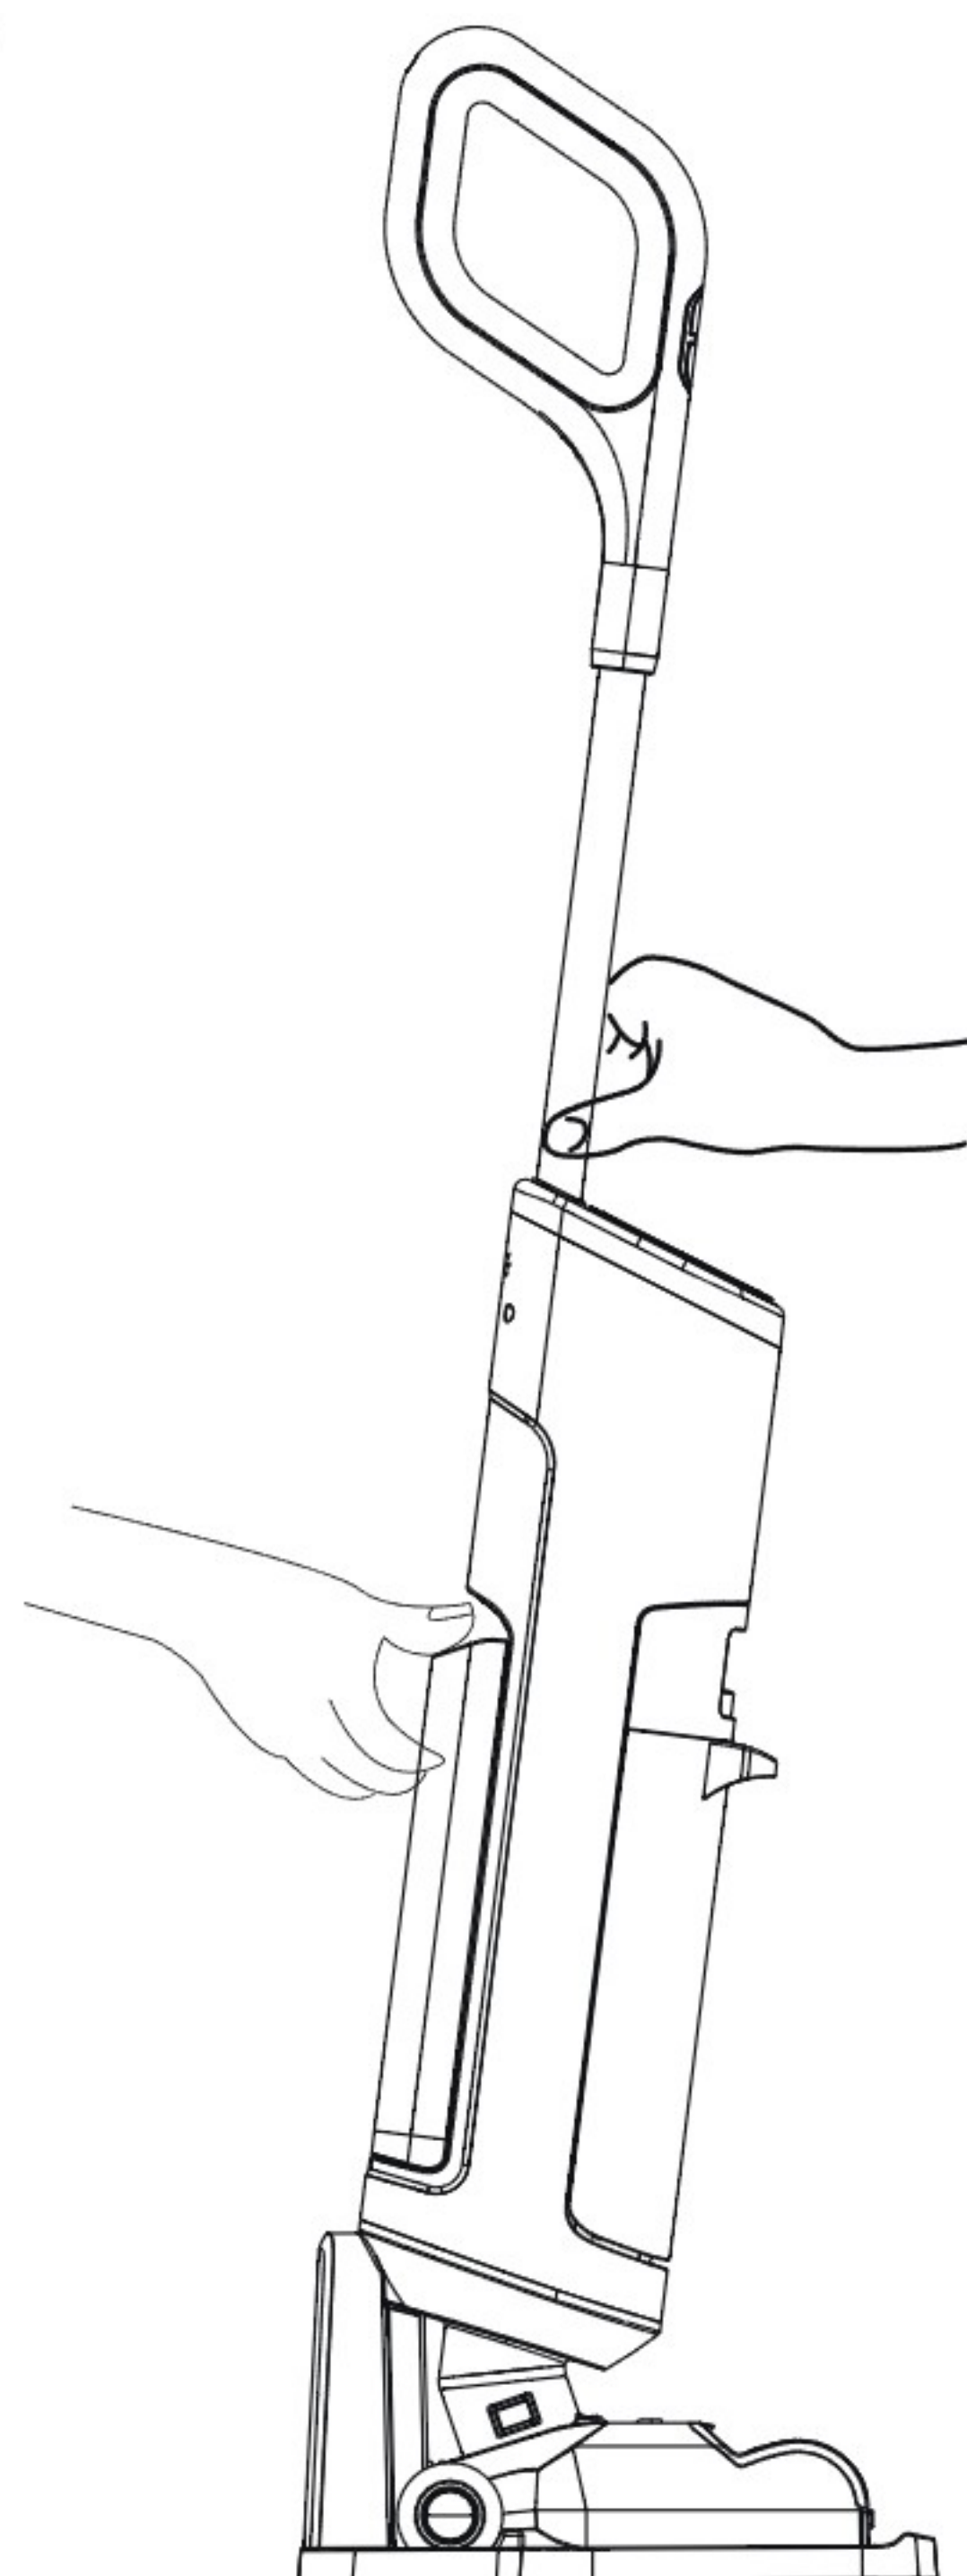


Deschideți capacul rezervorului și umpleți rezervorul cu apă curată. Închideți capacul rezervorului de apă ferm după ce ați adăugat apă.

NOTĂ

UTILIZAȚI NUMAI APĂ SUB 140 °F/60°C.
NU UTILIZAȚI APĂ CALDĂ.


Așezați rezervorul înapoi în aparat.
Ar trebui să auziți un "clic".

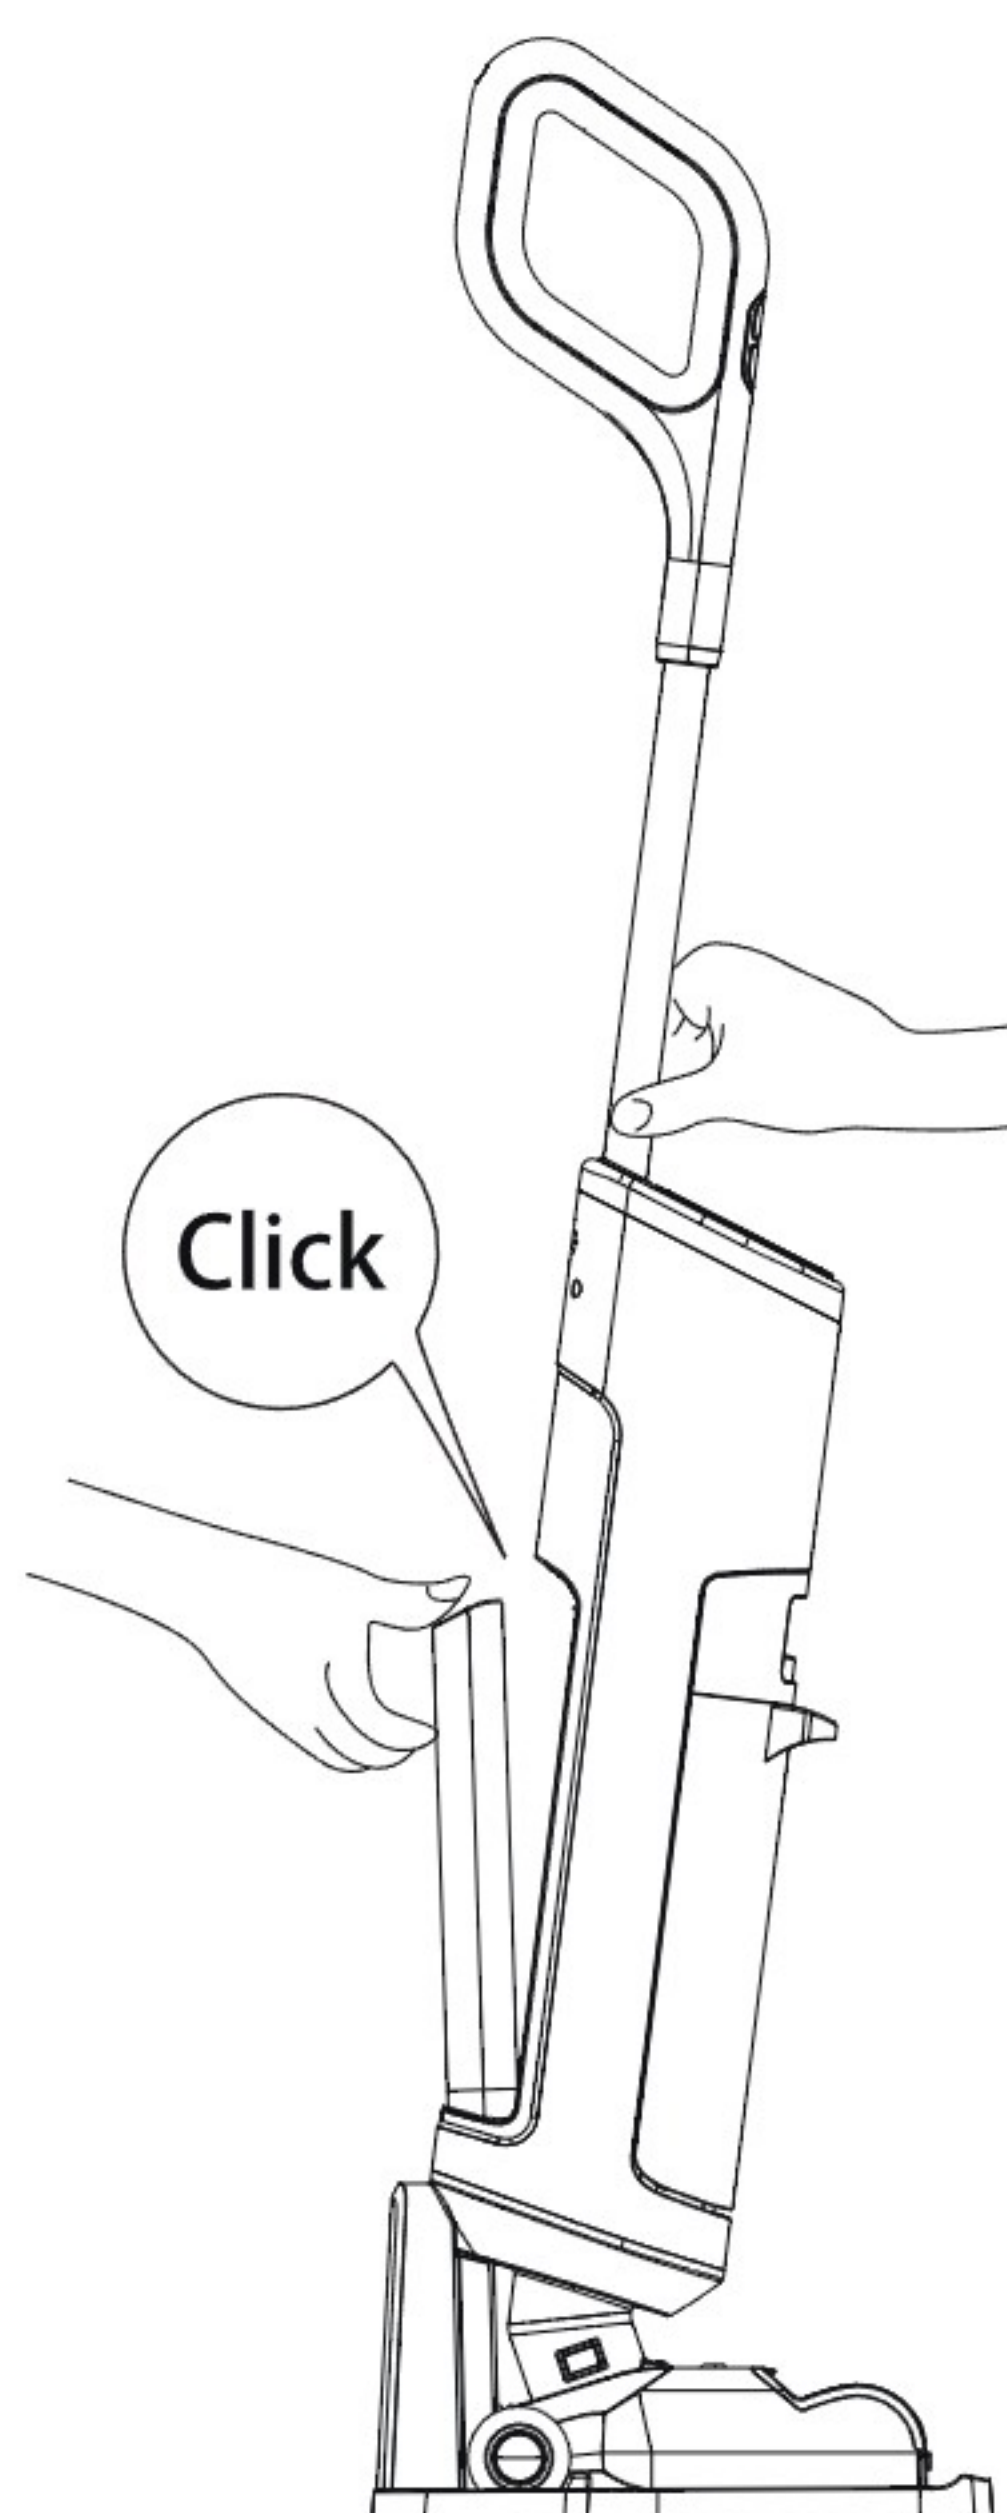

※Curățarea Rezervorului de Apă Murdară


NOTĂ

SE RECOMANDĂ GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ MURDARĂ DUPĂ FIECARE UTILIZARE ȘI DUPĂ ACTIVAREA FUNCȚIEI DE CURĂȚARE AUTOMATĂ.

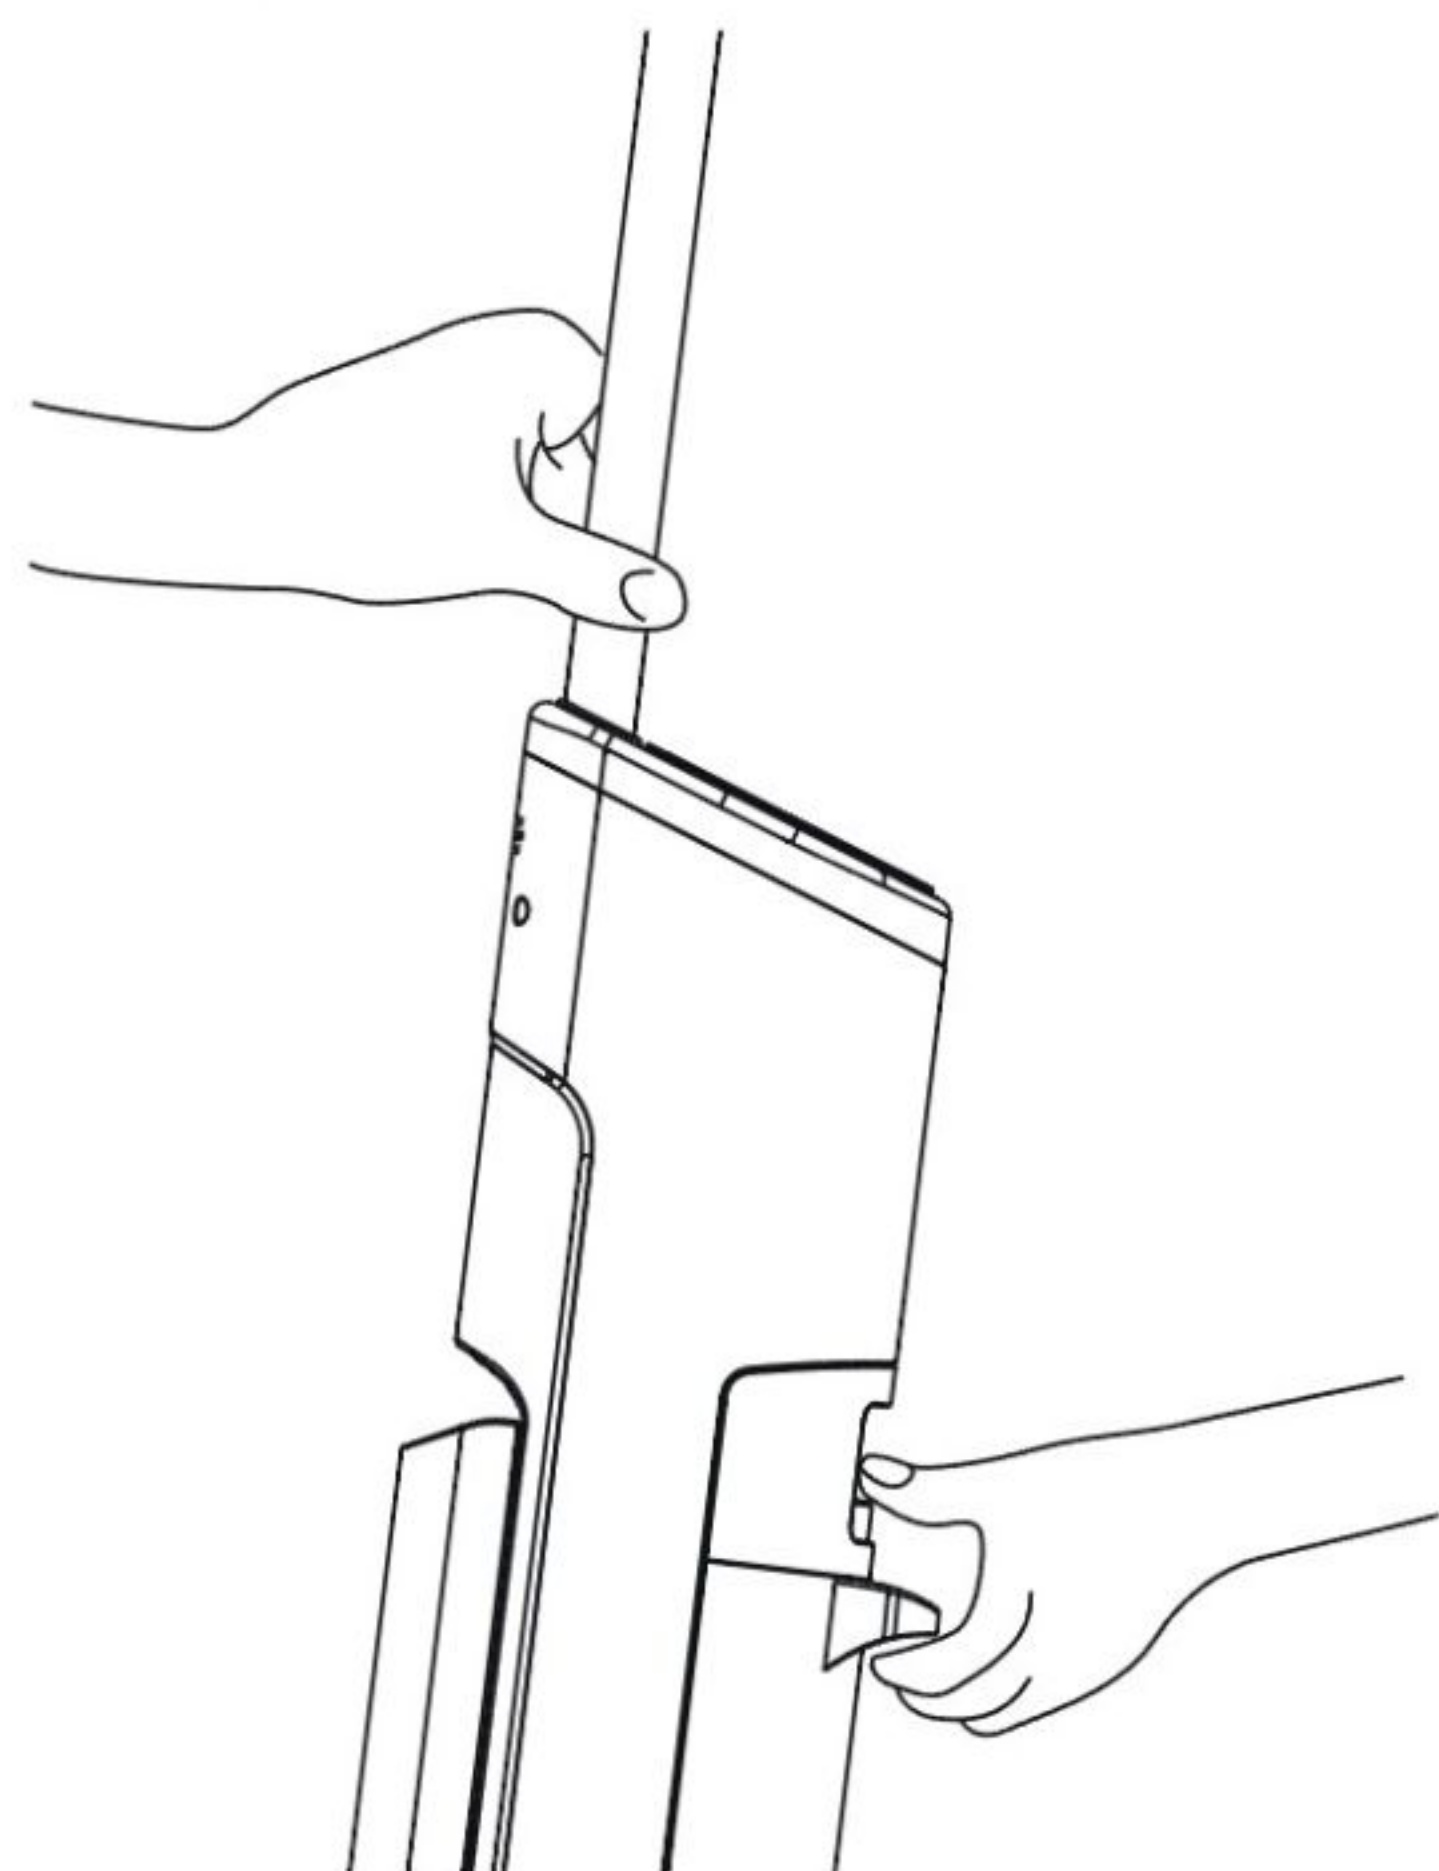


Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de apă murdară și trageți-l afară așa cum este indicat.

Țineți rezervorul de apă cu o mână, trageți capacul rezervorului cu cealaltă mână, folosiți lingura de filtru pentru a filtra apa murdară pentru a realiza separarea gunoiului umed și uscat.

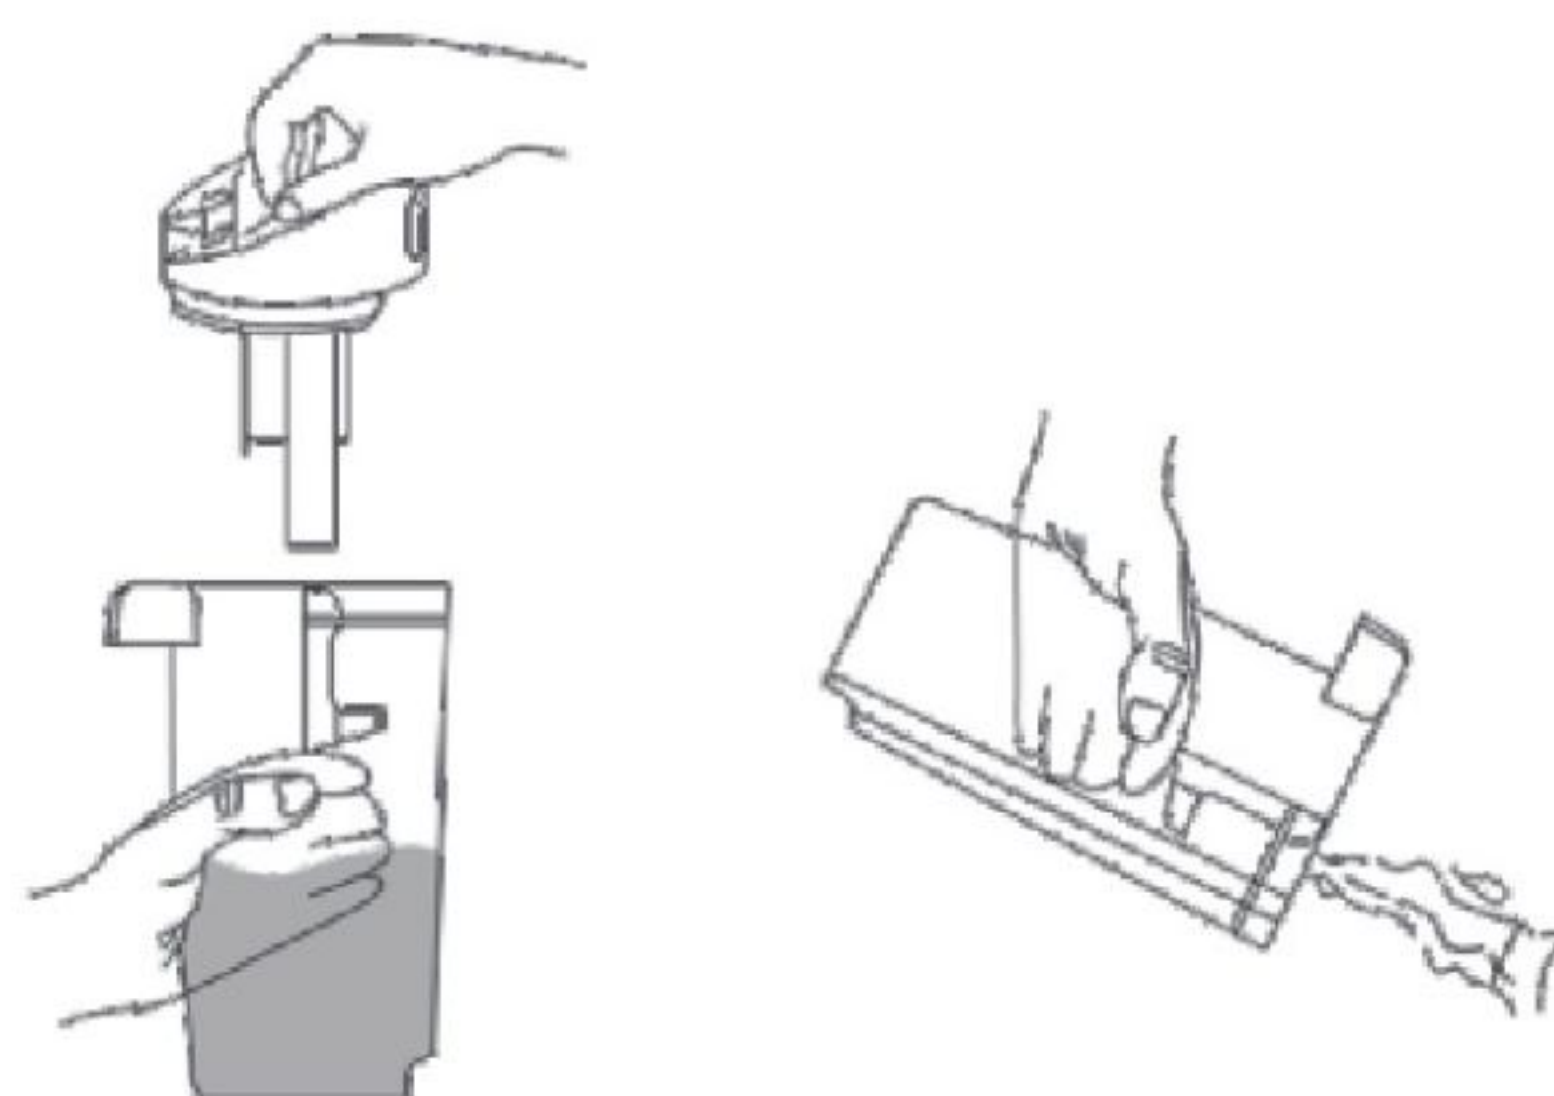

Clătiți rezervorul și capacul rezervorului cu apă curată. Curățați peretele interior al rezervorului cu peria de curățare inclusă.

După finalizarea curățării, închideți capacul rezervorului, introduceți partea inferioară a rezervorului în poziția de susținere a aparatului și împingeți ușor rezervorul până când auziți un clic.

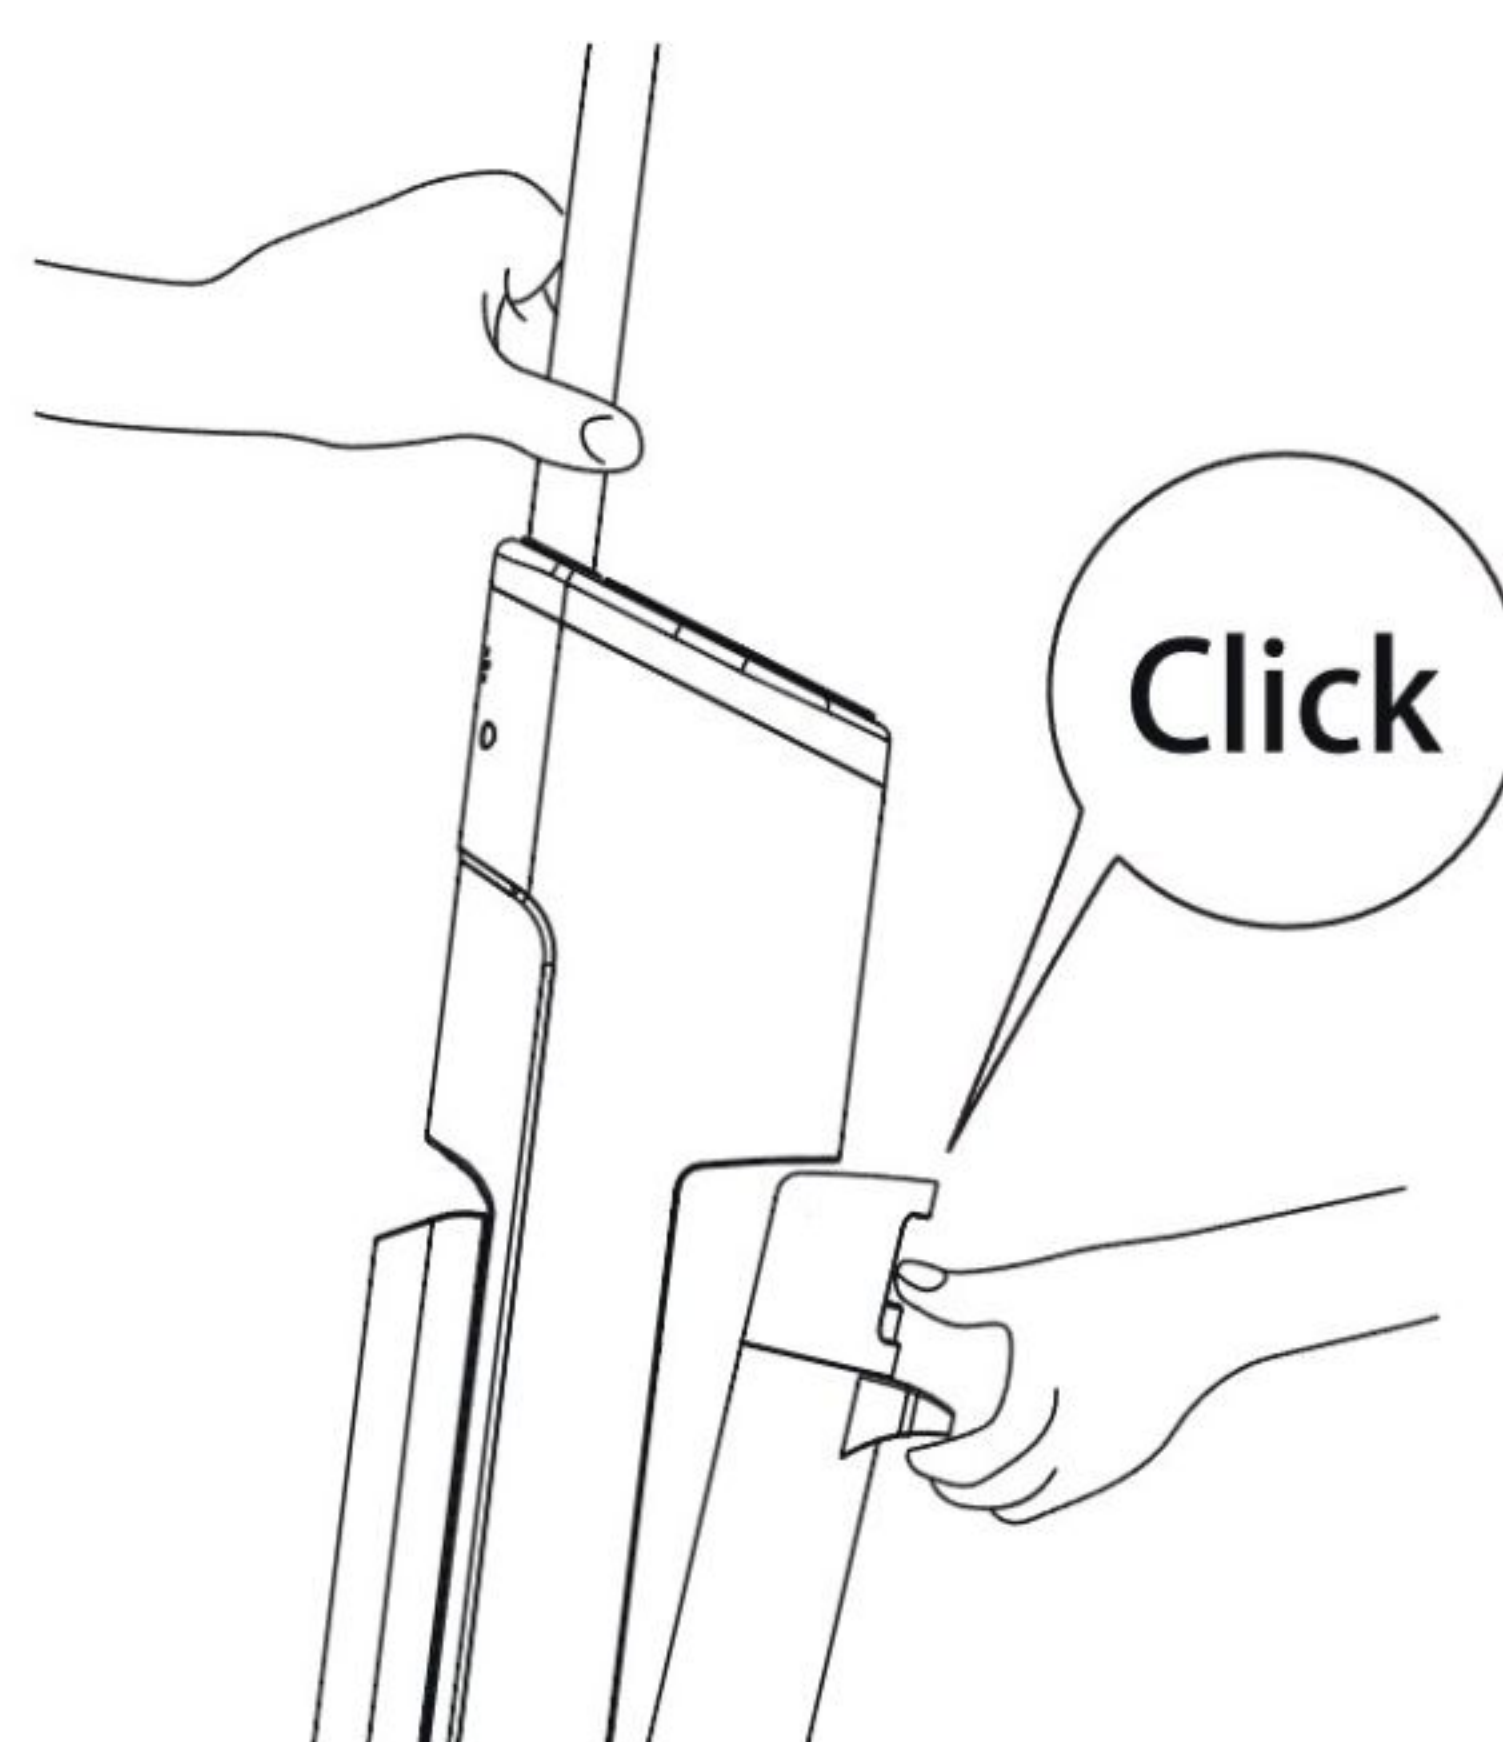


※Curățarea Filtrului

NOTĂ

SE RECOMANDA CURĂȚAREA DUPĂ FIECARE UTILIZARE


Scoateți filtrul din partea de sus a rezervorului de apă murdară. Clătiți filtrul cu apă curată. Uscați-l bine înainte de a-l reinstala.

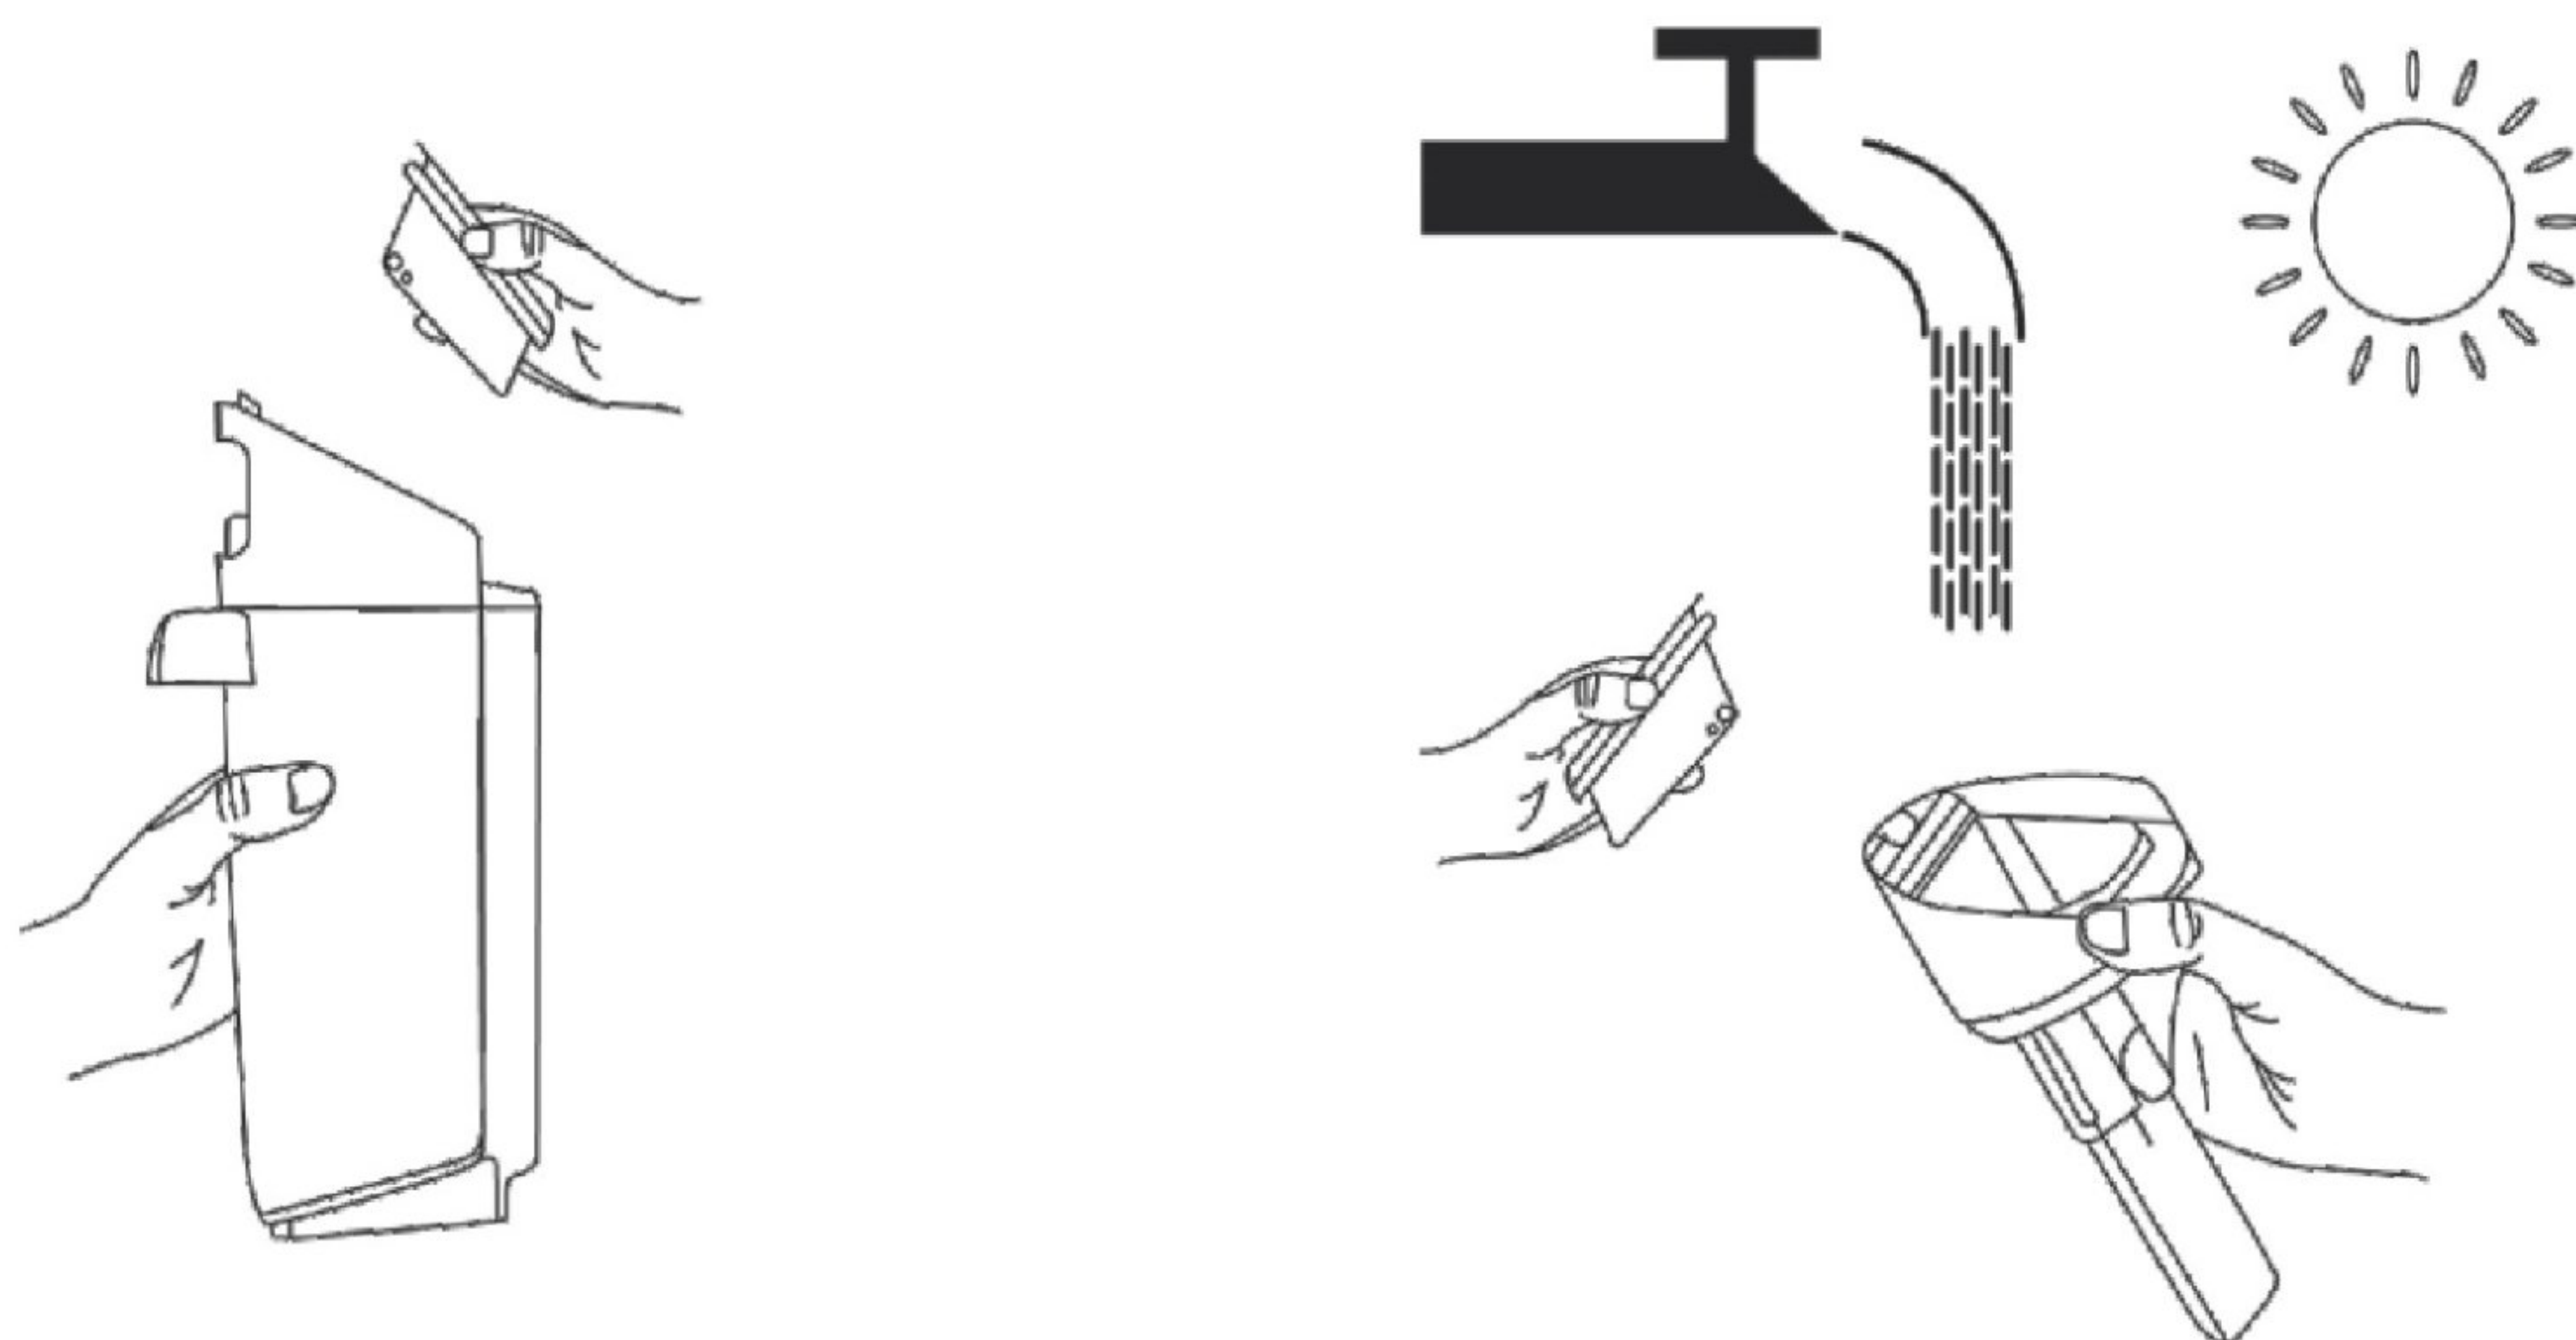

※Capac Perie Cilindrică



Apăsând butonul și trageți în sus pentru a elimina. Clătiți cu apă.

Când înlocuiți, prindeți întotdeauna capacul periei în poziție pentru a evita scurgerile.

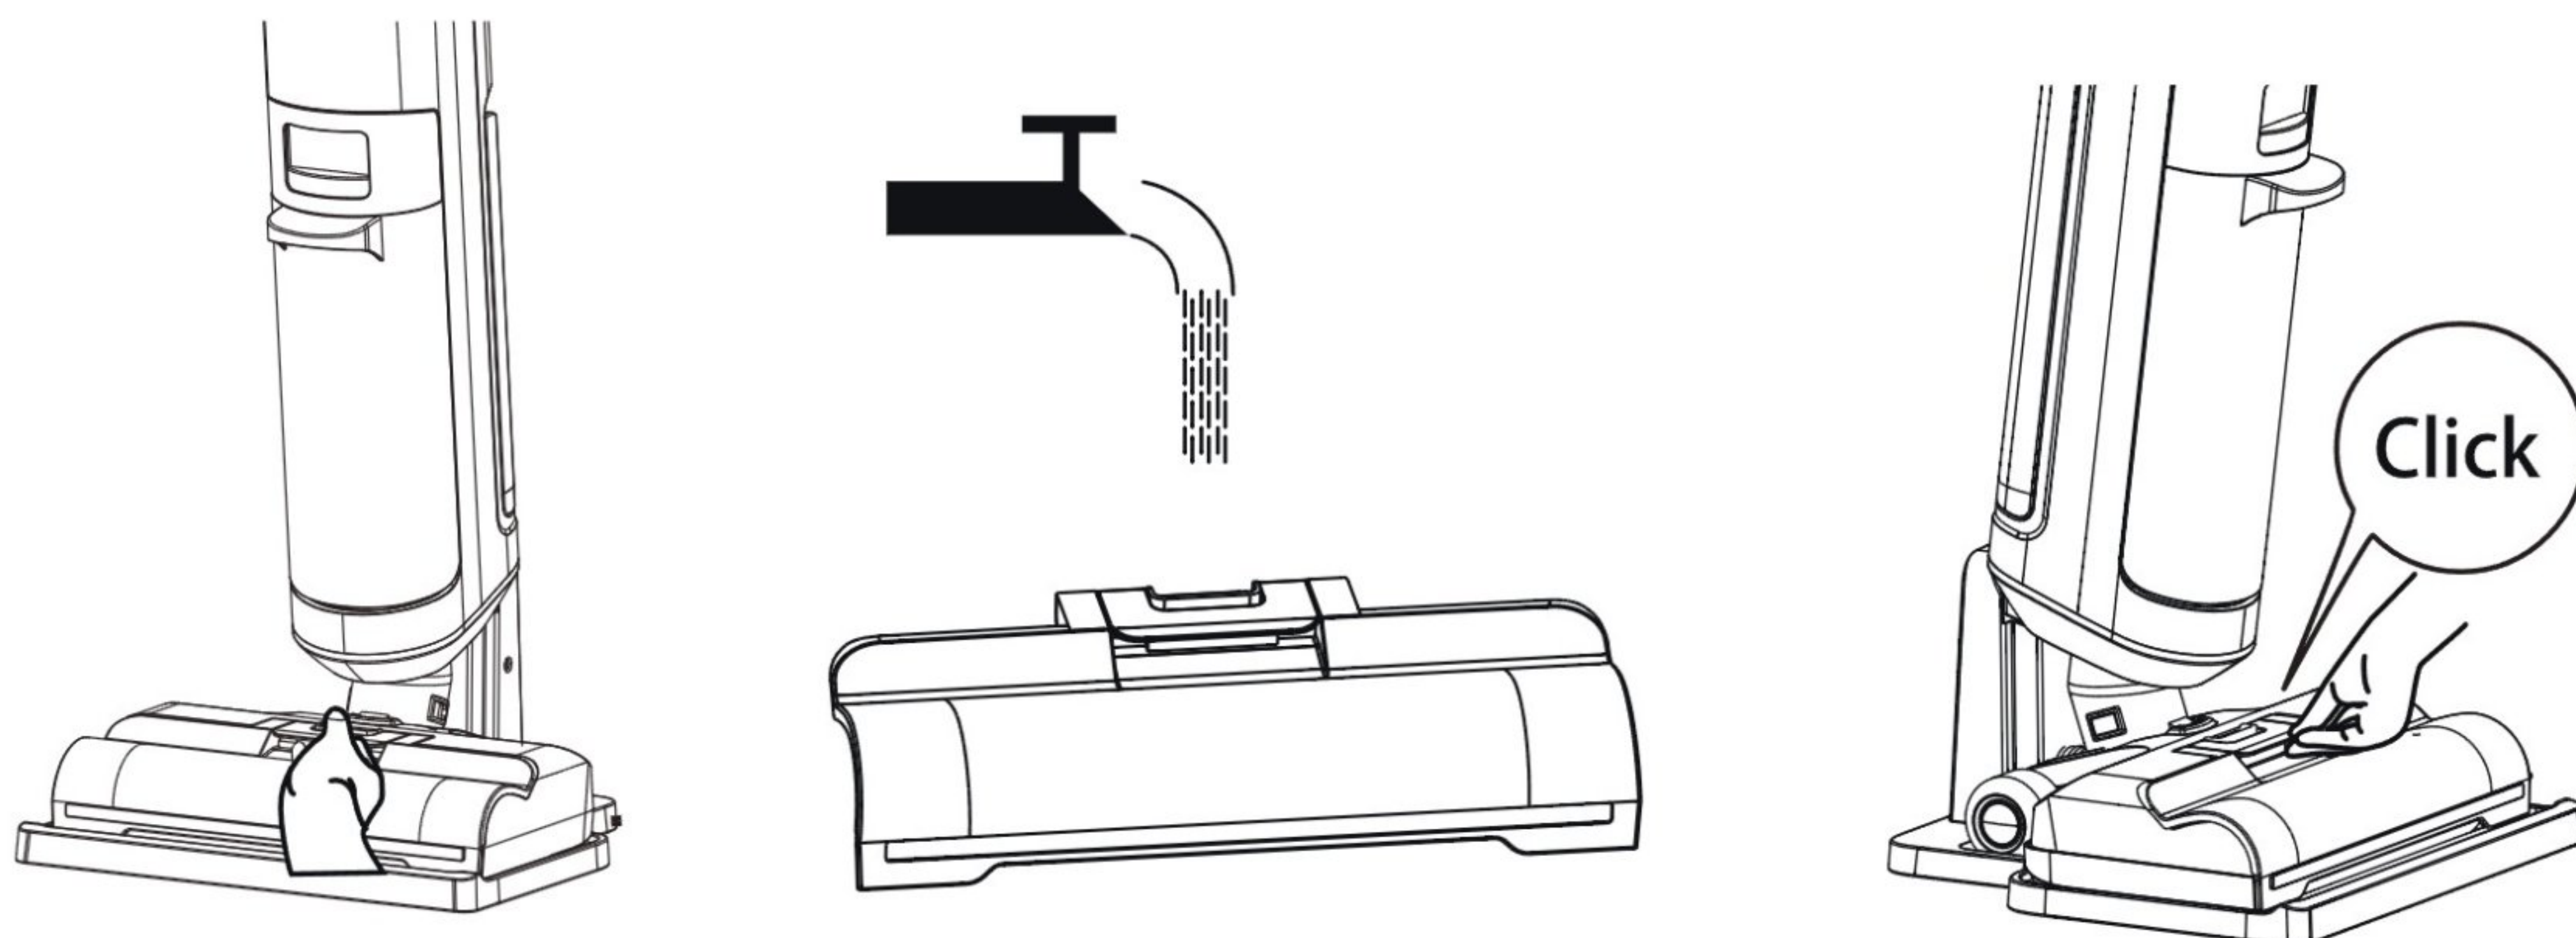



※Perie Cilindrică

Scoateți peria cilindrică apucând fila rolei și trăgând-o în sus

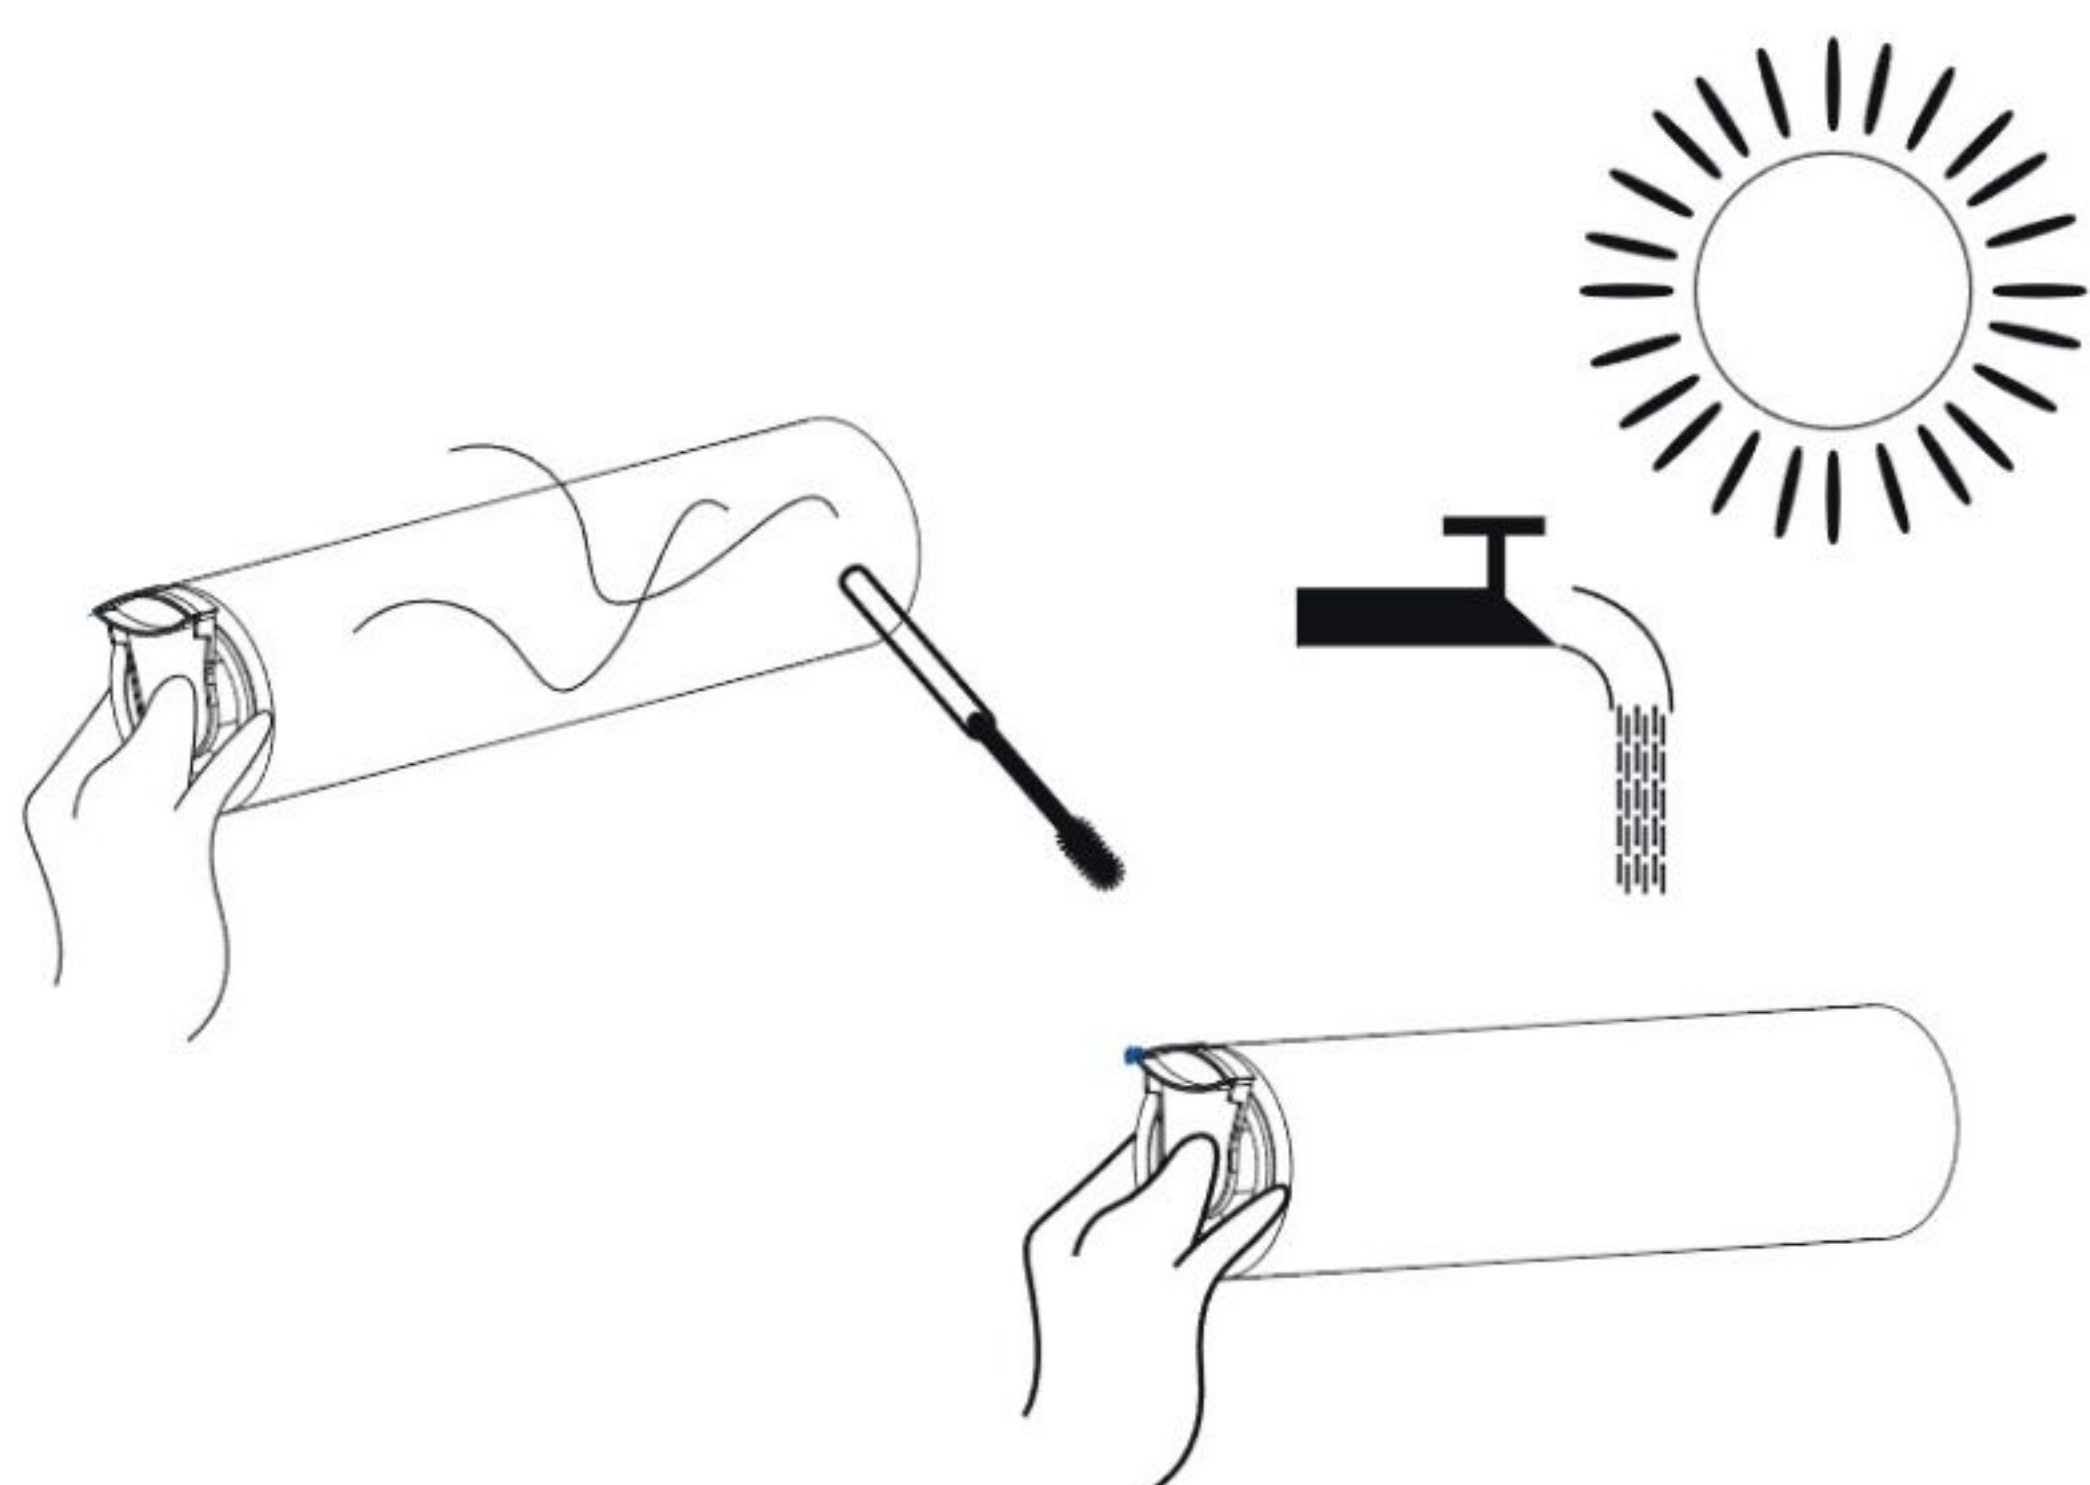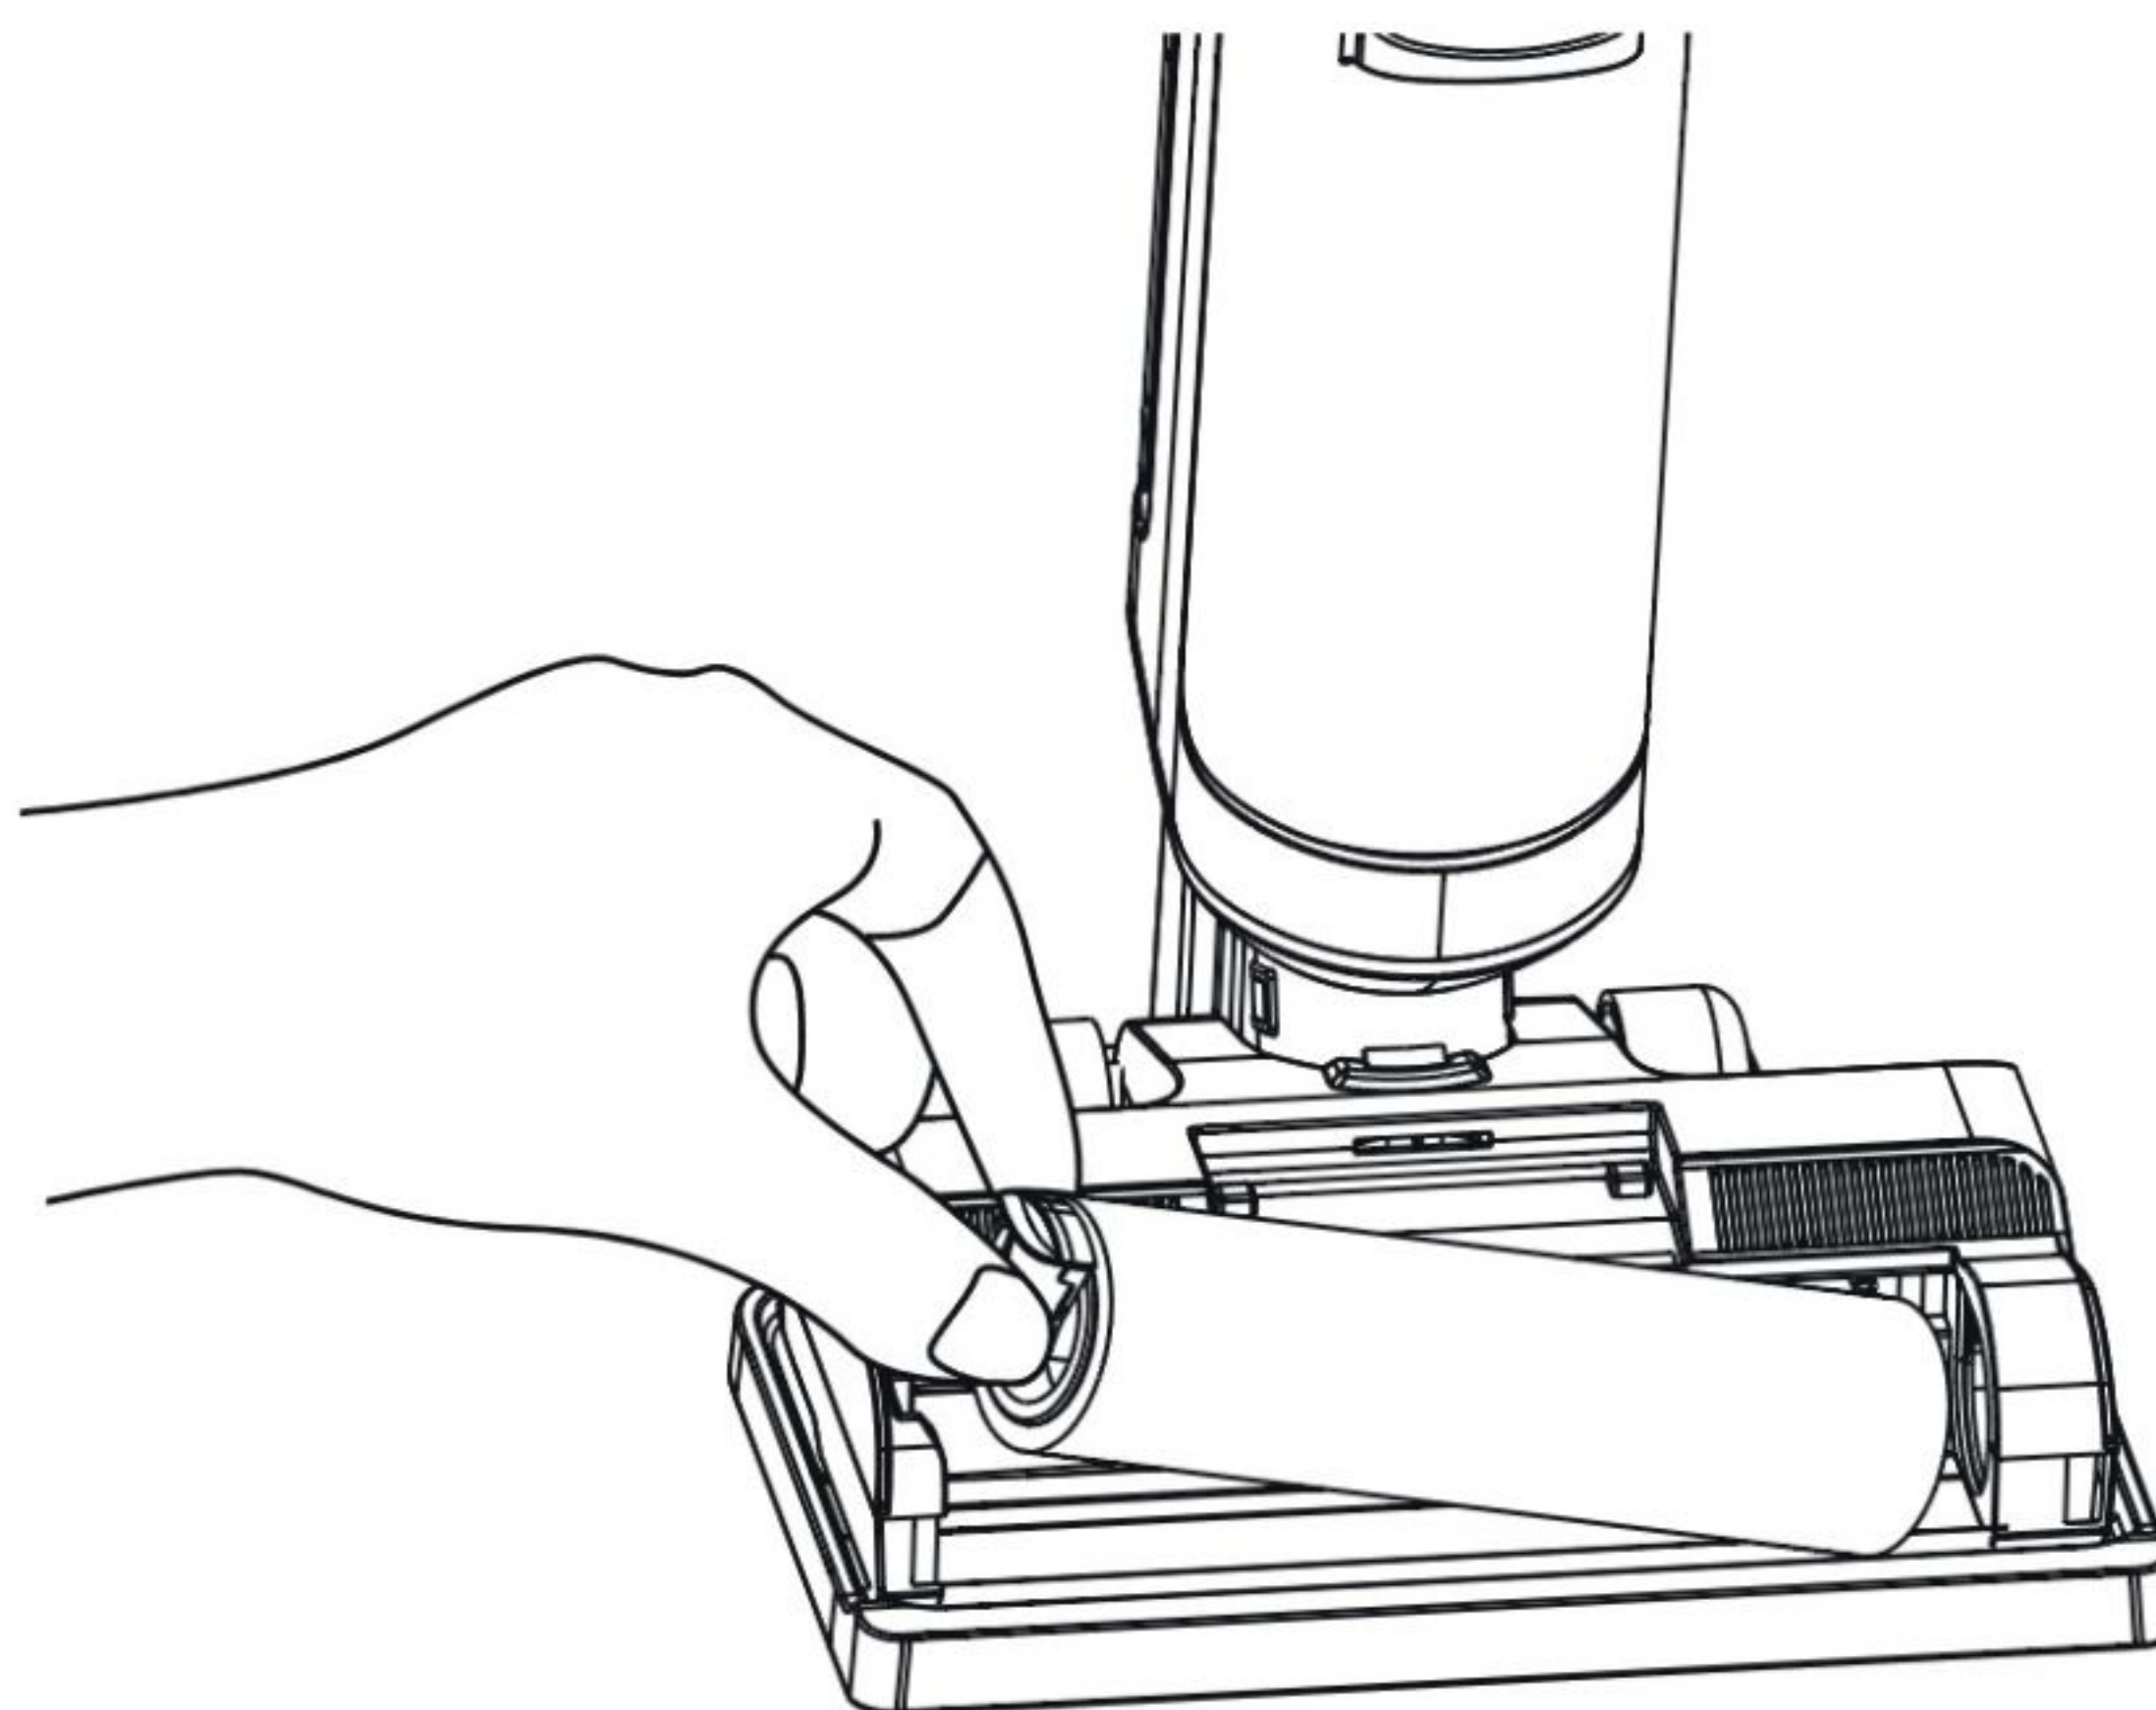

Utilizați peria de curățare inclusă pentru a îndepărta firele de păr și resturile care rămân blocate în perie, clătiți-o cu apă curată. Peria trebuie să fie uscată înainte de utilizare.

Îndepărtați părul și resturile din camera rolei și de la orificiu cu un șervețel sau o cârpă umedă.

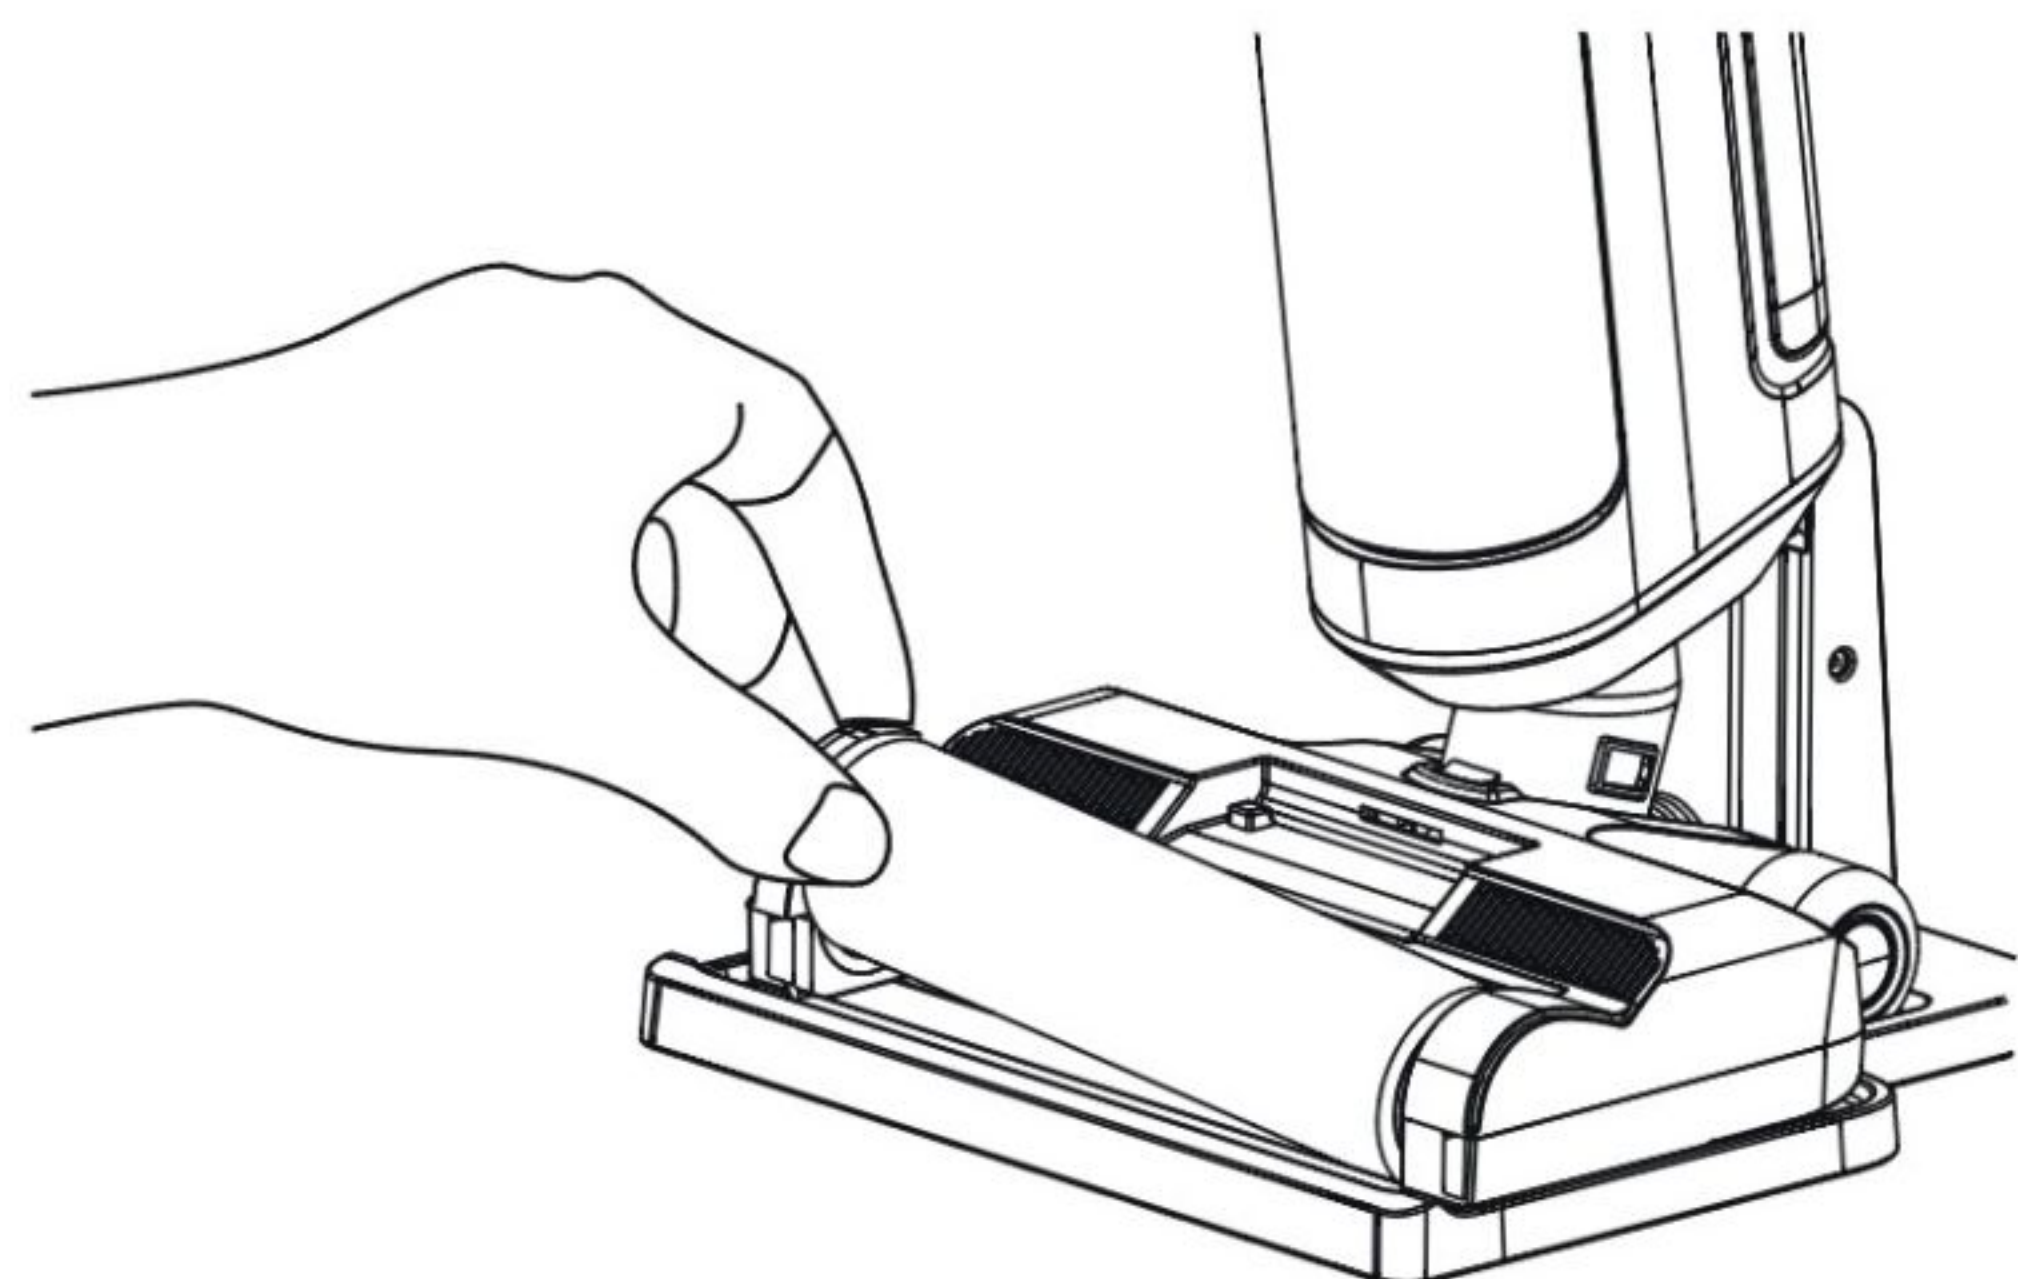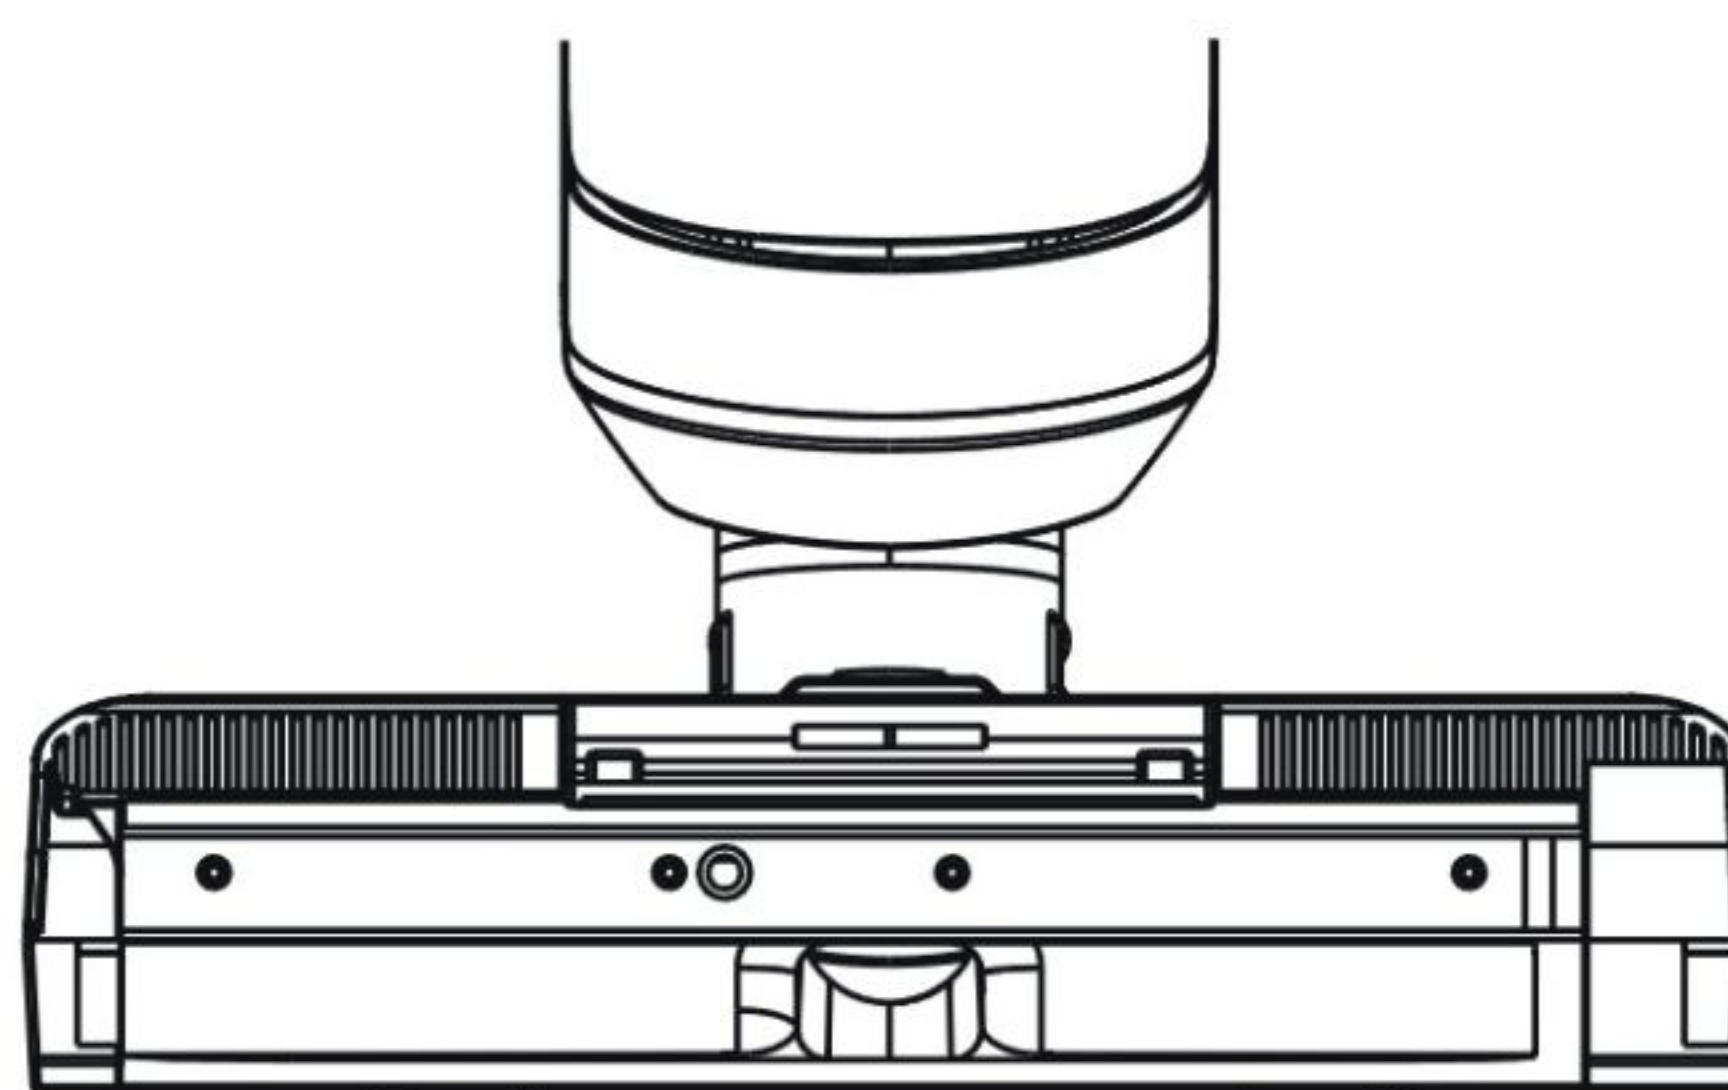


După terminarea curățării, aliniați capătul drept al periei cu fanta dreaptă de pe aparat, împingeți capătul stâng în fața stângă de pe aparat până se fixează.

SPECIFICAȚII

Model	
Intrare Încărcare	100-240V
Putere Nominală	200W
Capacitate Baterie	4000mAh
Frecvență Nominală	50/60Hz
Capacitate Rezervor Apă Curată	600ml
Capacitate Rezervor Apă Murdară	800ml

REMEDIEREA ERORILOR

Dacă aparatul nu funcționează corect, pe ecran va apărea un mesaj de eroare. Consultați tabelul de erori pentru a găsi soluția.

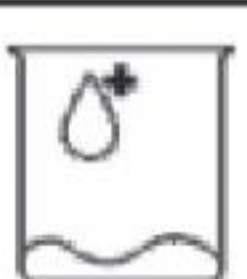Iconiță Eroare	Cauză Posibilă	Soluție
	Rezervor apă murdară plin	Goliți rezervorul de apă murdară
	Rezervor apă curată gol	Adăugați apă
E1	Rola periei este blocată	Eliminați blocajele
E2	Forță de aspirare slabă	Contactați serviciul clienți
E3	Nu lese apa	Contactați serviciul clienți
E4	Bateria este prea descărcată în timpul funcționării	Încărcați la timp
E5	Putere insuficientă în modul de curățare automată	Încărcați la timp



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives
2006/95/CE Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive
It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:
This product complies with the rules of RoHS Directive(2002/95/CE)
This product complies with the rules of Eup Directive(2009/1255/CE)