

SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Aparat pentru milkshake si frappe
HSM-705 / HSM-705S

230V~50Hz 100 W




Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul..
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Aparatul este folosit doar pentru cafea, diferite tipuri de cocktail, mancare pentru bebelusi, milkshake-uri etc.
- Nu puneti niciodata degetele sau alte obiecte (par, haine, ustensile de gatit etc.) in apropierea axului aparatului cand acesta este utilizat.
- Nu folositi aparatul pentru a mixa grasime sau lichide fierbinti.

Componente

- A. Corp motor
- B. Ax
- C. Recipient de mixare
- D. Comutator

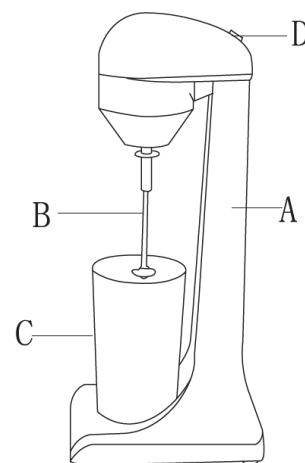

Inainte de prima utilizare

- Asigurati-va ca ambalajele sunt indepartate corespunzator. Nu lasati ambalajele la indemana copiilor.
- Stergeti aparatul folosind un prosop uscat.
- Plasati aparatul pe o suprafata plana si uscata.
- Asigurati-va ca toate componentele aparatului sunt asamblate corect inainte de utilizare.
- Nu porniti aparatul fara a avea recipientul amplasat corespunzator.
- Nu folositi aparatul mai mult de 1 minut in mod continuu. Faceti o pauza de cel putin 10 minute dupa fiecare utilizare.

Utilizarea aparatului

- Comutatorul ar trebui să fie setat pe poziția '0' înainte de conectarea stecarului la o priză electrică corespunzătoare.
 - Setati comutatorul pe poziția "I" sau "II", în câteva secunde aparatul va porni.
- Pentru milkshake:* Adăugați laptele în recipientul de mixare, urmat de pudra de milkshake și zahăr, după preferințe.
- Ridicați recipientul înspre ax.
 - Aparatul ar trebui pornit timp de maxim 1 minut pentru orice operație.
 - Când compoziția dorită este obținută, opriți aparatul setând comutatorul pe poziția "0".
 - Așteptați ca motorul să se răcească pentru aproximativ 10 minute.

Curatare

- Înainte de curățare, comutatorul trebuie setat pe poziția "0" și deconectat de la sursa de curent electric.
- Ștergeți aparatul cu un prosop uscat.
- Pentru curățarea axului, puneți apă în recipientul de mixare și porniți aparatul pentru câteva secunde.
- Nu depozitați aparatul imediat după utilizare, motorul ar putea fi încă fierbinte.

Nota: Axul este confecționat din inox iar componentele plastice nu sunt toxice, deci pot fi curățate ușor cu un prosop umed.

Depozitare

- Depozitați aparatul într-un mediu uscat, unde nu poate ajunge la îndemana copiilor.

Specificatii tehnice

- Putere: 100W
- Tensiune: 230V~50Hz



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deeurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.