


SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Rasnita de cafea MS-3020S

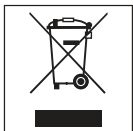

CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deeurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.

Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu.
- Nu deconectati aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- A nu se folosi aparatul cu recipientul gol.
- A nu se folosi aparatul pentru mai mult de 60 de secunde fara intrerupere.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

Utilizare

- Nu umpleti bolul mai mult de 2/3 din capacitatea acestuia.
- Cand este utilizat, capacul aparatului trebuie sa fie complet inchis.
- Odata puse boabele de cafea in recipientul pentru macinare, tineti intrerupatorul apsat pana ce cafeaua este macinata suficient.

Curatare

- Bolul si carcasa aparatului pot fi sterse cu un prosop uscat.
- Nu introduceti niciodata aparatul in apa sau alte lichide.

Specificatii

- Capacitate: 90g
- Putere: 200W
- Tensiune: 220-240V