

# SO KANY<sup>®</sup>

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



### BLENDER DE MANA 4 IN 1 SK-1711-4




## Masuri importante de siguranta

### Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel puțin 3 ore înainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezambla sau curata.
- Cand dezamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intr-o pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza electrica. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Evitati contactul fizic cu lamele aparatului, acestea sunt foarte ascutite.

## Componente

1. Buton mod turbo
2. Buton viteza normala
3. Batator
4. Baza batator
5. Ax
6. Capac
7. Bol
8. Lame
9. Buton rotativ selectare viteze

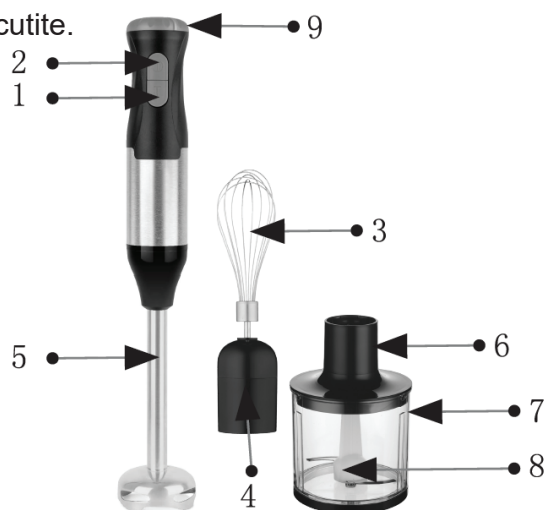

## Inainte de prima utilizare

- Indepartati ambalajele si restul materialelor folosite pentru impachetarea produsului.
- Stergeti toate componentele aparatului cu un prosop uscat. A nu se folosi produse abrazive de curatare.
- Conectati aparatul la sursa de curent electric.
- Evitati contactul fizic cu lamele aparatului, acestea sunt foarte ascutite.
- Aparatul este folosit pentru:
  - Amestecarea lichidelor (produse lactate, sosuri, sucuri de fructe, supe, etc.).
  - Amestecarea ingredientelor moi (compozitie de clatite, maioneza etc.).
  - Piure de ingrediente fierte.

## Utilizarea aparatului

- Puneti ingredientele pe care doriti să le mixati în recipientul gradat sau folositi un alt recipient corespunzator ingredientelor utilizate.
- Conectati cablul electric al blenderului la priza. Tineti blenderul de unitatea motor si introduceti atasamentul de mixare in recipientul cu ingrediente.
- Pentru a pune blenderul in stare de funcționare apasati pe intrerupatorul de viteza normala sau turbo. Aparatul functioneaza numai cand tineti apasat unul dintre cele doua butoane. Din considerente de siguranta, aparatul se opreste atunci cand eliberati butonul.

## Atentie:

Timpul maxim de operare continua a blenderului este de 1 minut. Dupa un minut de utilizare continua, faceri o pauza de cel puțin 2 minute. Daca utilizati aparatul la mixarea ingredientelor tari sau preparati compozitii cu consistenta lipicioasa, reduceti timpul de operare la 20 de secunde.

- Deconectati blenderul de la priza atunci cand nu il utilizati.

## Ingrijire si mentenanta


- Curatati blenderul dupa fiecare utilizare.
- Curatati mai intai reziduurile alimentare care au ramas pe lamele de mixare. Introduceti capatul atasamentului de mixare intr-o solutie de apa fierbinte si detergent de vase si porniti pentru cateva secunde blenderul. Aceasta va indeparta bucatile mari de alimente de pe lame. Deconectati blenderul de la priza pentru urmasorii pasi ai curatarii.
- Detasati atasamentul de mixare de unitatea motor. Clatiti capul acestuia sub jet de apa si lasati-l sa se usuce complet sau spalati-l la masina de spalat vase.

## Specificatii tehnice

Tensiune: 220 - 240V, 50/60Hz

Putere: 1000W

Trepte de viteza: 5 + Turbo

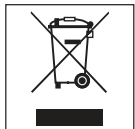

### CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deseurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.