


SOKANY®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

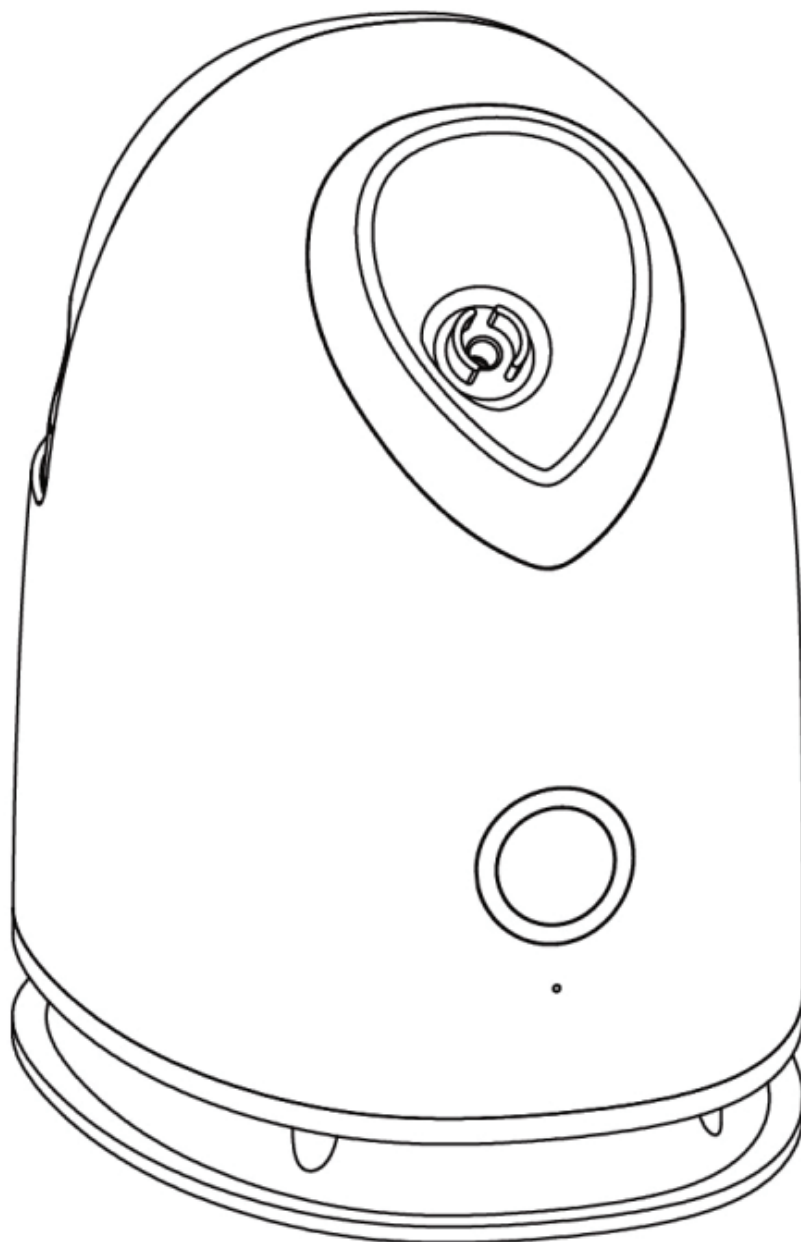

Sauna faciala cu ionizare SK-6880

220-240V~50/60Hz




Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel putin 3 ore inainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu. Asezati-l intro pozitie astfel incat sa nu calcati sau sa va impiedicati de el si asigurati-va ca nu atarna de pe masa sau vine in contact cu o suprafata incinsa.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- Nu puneti obiecte pe suprafata aparatului, acestea vor bloca orificiile de intrare a aerului.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Nu utilizati aparatul mai mult de o data pe zi. Fiecare utilizare ar trebui limitata la o durata de 10 minute.
- Este recomandata utilizarea aparatului de 2-3 ori pe saptamana, o data pe saptamana pentru persoanele cu piele sensibila.
- In cazul oricarei senzatii de disconfort, opriti imediat aparatul.
- Dupa utilizare, asteptati 10 minute pentru ca apa sa se raceasca, dupa care indepartati apa din dispozitiv.

Inainte de utilizare

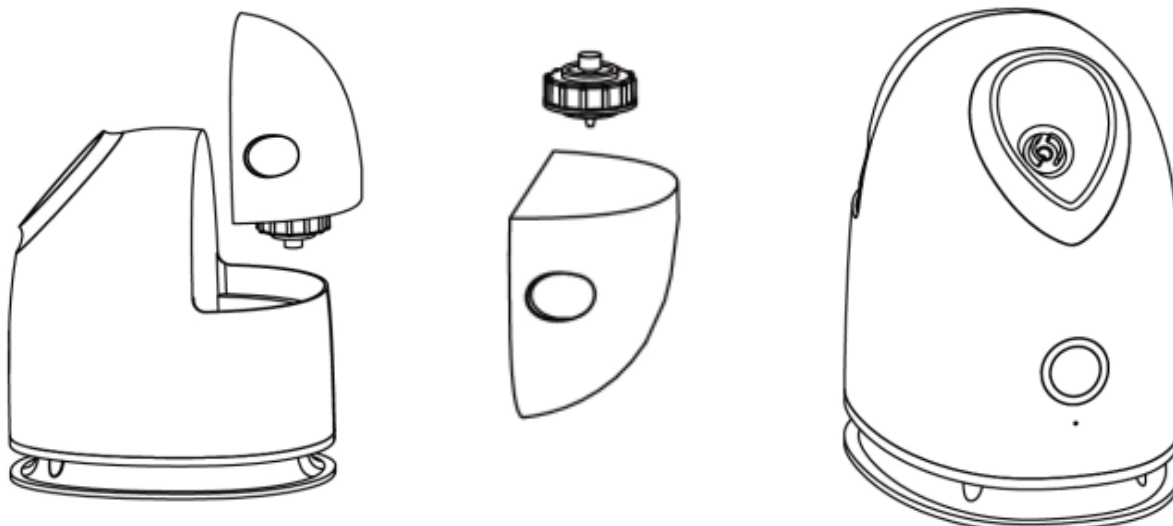

1. Scoateti rezervorul aparatului.
2. Desfaceti capacul rezervorului.
3. Umpleti rezervorul cu apa si puneti inapoi capacul acestuia.
4. Plasati rezervorul inapoi pe aparat.
5. Introduceti stecatul in priza electrica.
6. Actionati intrerupatorul aparatului pentru a-l porni.

Utilizare

1. Plasati aparatul pe o suprafata plana si neteda.
2. Ridicati capacul rezervorului si umpleti-l cu apa. Coborati capacul si asigurati-va ca este bine fixat.
Nota: A nu se introduce substante precum sapun lichid, ulei aromatic sau parfum in apa folosita. Acestea pot avaria dispozitivul.
3. Actionati intrerupatorul pentru a porni aparatul. Odata pornit, asteptati 1-2 minute pentru ca apa sa fie incalzita si sa emane aburi. Aburul va persista pentru o perioada de 15-20 de minute, in functie de cantitatea de apa introdusa in rezervor.
4. Odata incheiata operatia, actionati intrerupatorul pentru a opri aparatul si scoateti stecarul din priza electrica.

Specificatii tehnice

Tensiune: 220-240V~50-60Hz

Putere: 280W

Temperatura aburi: 40°C, la o distanta de 20cm de orificul pentru emanare al aburilor.



CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deeurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.