

# SOKANY®

## MANUAL DE INSTRUCTIUNI



### MIXER DE MANA SK-758

220-240V~50Hz, 1200W




## Masuri importante de siguranta

### Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel puțin 3 ore înainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul..
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Aparatul este destinat uzului casnic pentru prepararea unei cantitati moderate de mancare. Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- Cand dezamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu utilizati accesoriile de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.
- Nu folositi mixerul pentru mai mult de 50 de secunde fara intrerupere in compozitii groase.

## Componente

- A. Buton "I" (Viteza scazuta)
- B. Buton "II" (Viteza ridicata)
- C. Lampa
- D. Carcasa protectie
- E. Corp motor
- F. Ax blender
- G. Ansamblu 4 lame

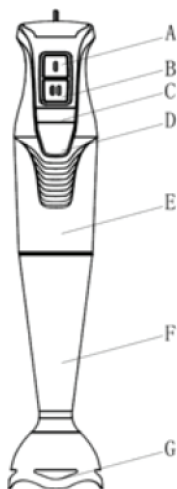

## Inainte de prima utilizare

- Indepartati ambalajele produsului.
- Curatati componentele produsului dupa cum este specificat in sectiunea "Curatare si intretinere".

## Utilizarea produsului

- Conectati axul blenderului la corpul motorului.
- Pentru a evita stropirea, plasati mixerul cu lamele in mancare inainte de a-l porni.
- Actionati unul din butoanele de setare a vitezei. Daca mixerul ramane blocat in compozitie, opriti-l pentru a-l curata.
- Nu folositi aparatul in mod continuu mai mult de 1 minut. Este recomandata o perioada de repaus de cel puțin 1 minut dupa fiecare utilizare.

## Curatare si intretinere

- Opriti intotdeauna aparatul inainte de a schimba accesoriile sau a intra in contact cu partile in miscare.
- Nu atingeti lamele, acestea sunt ascutite.
- Unele mancaruri pot schimba culoarea materialului plastic. Stergandu-l cu un prosop inmuiat in ulei vegetal ajuta la prevenirea decolorarii.

## Specificatii tehnice

Tensiune: 220-240V~50Hz

Putere: 1200W

Capacitate: 800ml



### **CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE FOLOSITE**

Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj va indica faptul ca produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Va rugam duceti produsul la centrul de colectare deseuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea in anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa este posibil să returnati produsele vechi la distribuitorul dvs. de produse electronice sau electrocasnice atunci cand achizitionati un produs similar.

Casarea corecta a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale si va preveni impactul potential negativ asupra mediului si a sanatatii umane cauzat de casarea improprie a deeurilor electrice si electrocasnice. Va rugam apelati la autoritatile locale pentru a afla locatia celui mai apropiat centru de casare sau pentru alte detalii. Casarea improprie a acestui tip de deseuri poate face subiectul unor reglementari nationale si fi sanctionata cu amenda.